
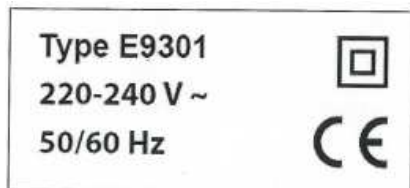


APTARNAVIMO CENTRAS IR GARANTIJA

Jei prietaisas sugestų ar jums prireiktų jo pakeičiamų dalių, kreipkitės į autorizuatą IMETEC techninės apžiūros centrą.

Šiam prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Smulkesnė informacija pateikta garantiniame lapelyje.

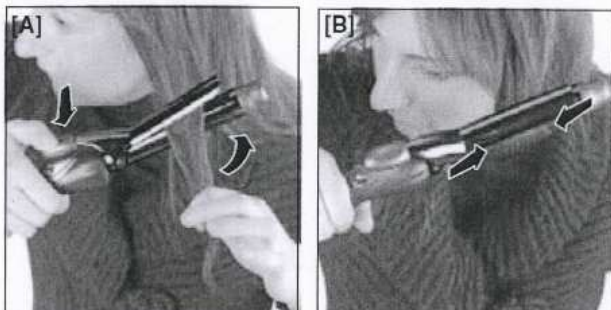

[UAB „Krinona“ autorizuos techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)

[Šiaulių g. 50, Kaunas](#)

[tel.: \(8-37\) 215104](#)

www.krinona.lt

IMETEC PLAUKŲ GARBANOJIMO ŽNYPLĖS IM-1763

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Mielas naudotojau,

IMETEC dėkoja, kad renkatės šį produktą. Mes esame užtikrinti, kad jūs įvertinsite kokybę, patikimumą ir dėmesį pirkėjui; tai veiksniai, atsižvelgiant į kuriuos produktas buvo sukurtas ir pagamintas.

Naudojimosi instrukcijos buvo parengtos remiantis Europos standartu EN 62079.



SVARBU!

Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui.

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite instrukcijas ir ypač saugumo nurodymus, pateiktus šiose naudotojo instrukcijose, ir jų kruopščiai laikykitės. Išsaugokite instrukcijas jei ateityje iškiltų klausimų ir nepamirškite jų perduoti kitam žmogui, kuris naudosis prietaisu.

BENDROSIOS PASTABOS

1. Išpakavę prietaisą, įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po transportavimo. Jei kyla abejonių, nebenaudokite prietaiso ir pristatykite jį autorizuatam IMETEC aptarnavimo centrui.
2. Įpakavimo medžiagos nėra skirtos žaidimams! Plastikinius maišelius laikykite toliau nuo kūdikių ir mažų vaikų (uždusimo rizika).
3. Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
4. Nenaudokite adapterių, ilgintuvų ar šakotuvų, jei kištukas netinka jūsų elektros lizdai. Leiskite elektrikui pakeisti netinkantį elektros lizdą.
5. Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t.y., kaip plaukų garbanojimo žnyplės. Bet koks kitas naudojimo būdas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu. Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl žalos, padarytos netinkamai, neteisingai ar neracionaliai naudojant prietaisą.
6. Papildomai apsaugai vonios kambaryje patariame naudoti maitinimo lizdą su saugikliu, kuris atlaikytų maksimalią 30mA srovę. Pasikonsultuokite su elektriku.
7. Elektrinio prietaiso naudojimas pagrįstas tam tikromis itin svarbiomis taisyklėmis:
 - niekada nelieskite prietaiso šlapiomis, drėgnomis rankomis ar kojomis.
 - nesinaudokite prietaisu būdami basomis kojomis.
 - netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros tinklo.
 - nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.).
 - neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
8. Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių, fizinių ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su atidžia priežiūra arba atsakingo asmens pagalba.
9. Po to, kai prietaisu naudojotės vonios kambaryje, visuomet ištraukite jį iš elektros lizdo, nes vanduo gali būti pavojingas net kai prietaisas išjungtas.

10. Prieš valydami ar apžiūrėdami prietaisą ir kai juo nesinaudojate, išjunkite iš elektros tinklo.
11. Jei prietaisas sugestų ar veiktų netinkamai, išjunkite jį iš elektros lizdo ir nebesinaudokite. Jei reikalinga techninė apžiūra, susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru.
12. Jei maitinimo laidas pažeistas ir jį reikia pakeisti, susisiekite su autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru, nebandykite pakeisti laido patys.
13. Norėdami išvengti perkaitinimo, visiškai išvyniokite maitinimo laidą kai naudojate prietaisą. Kai jis išjungtas, ištraukite kištuką iš elektros tinklo.
14. Prietaisui valyti naudokite sausą šluostę.
15. Kai prietaisas įjungtas, nenaudokite plaukų lako.
16. Jei nuspręstumėte nebe naudoti šio prietaiso, pasirinkite, kad jis neveiktų: ištraukę kištuką iš elektros lizdo perpjaukite laidą. Taip pat pašalinkite visas pavojingas jo dalis, kad jos negalėtų pakenkti vaikams, jei jie susigundytų pažaisti su prietaisu.



Dėmesio:

Niekada neįmerkite prietaiso į vandenį!


Nesinaudokite prietaisu netoli vonios, prausyklės ar kitų vandens talpyklų!

BENDROSIOS INSTRUKCIJOS

PRIETAISO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS [Pav. Z]

Kad įsitikintumėte, ar komplektas yra pilnas, peržvelkite pateiktus paveikslus [Pav. Z].

- (1) Maitinimo laidas
- (2) Rankena
- (3) Temperatūros valdymas
- (4) Įjungimo/ išjungimo jungiklis
- (5) Atrama
- (6) Neįkaistantis antgalis
- (7) Spaustuvas

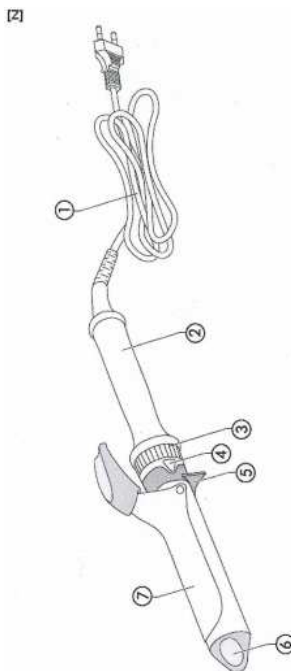

Dėmesio: Jūsų garbanojimo žnyplių aprašymas pateiktas išorinėje pakuotėje.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

NAUDINGAS PATARIMAS

Greitai įgyta naudojimosi žnyplėmis patirtis leis Jums tiksliai nustatyti, kiek laiko trunka garbanojimo efektas.

- Naudojantis žnyplėmis, Jūsų plaukai turi būti sausi, švarūs, nesutepti jokiais formavimo priemonėmis (laku, putomis ir pan.).
- Iššukuokite plaukus.
- Garbanojimą pradėkite nuo pakaušio, tada pereikite prie galvos šonų ir galiausiai baikite ties kakta.
- Kai naudojate žnyplėmis ir jos kaista arba aušta, laikykite jas ant stabilaus, karščiui atsparaus paviršiaus.

- Kai formuojate plaukus, žnyplių nepriklaukite per arti odos – ausų, kaklo.
- Kai baigėte naudotis prietaisu, palikite jį visiškai atvėsti ir tik tada dėkite į saugojimo vietą.



Dėmesio:

- **Po naudojimo, leiskite prietaisui visiškai atvėsti. Tik tada dėkite jį į vietą.**
- **Niekada maitinimo laido nevyniokite aplink prietaisą.**

PLAUKŲ PARUOŠIMAS

- Išsitrinkite galvą ir gerai iššukuokite plaukus.
- Šukuodami nuo šaknų iki galiukų, išdžiovinkite plaukus.

NAUDOJIMAS

- Maitinimo laidą (1) įjunkite į įtampos lizdą ir padėkite ant karščiui atsparaus paviršiaus.
- Norėdami įjungti prietaisą, spauskite įjungimo/ išjungimo mygtuką (4).
- Norimą temperatūrą pasirinksite naudodamiesi temperatūros valdymo ratuku (3). Veikimo lemputė (4) žybsės tol, kol prietaisas įkais iki reikiamos temperatūros.
- Tarp pirštų suimkite nedidelę plaukų sruogą. Kuo mažesnė plaukų sruoga, tuo garbanos bus smulkesnės.
- Smiliumi paspauskite spaustuvo svertą [Pav. A], sruogą apvyniokite apie žnyplės ir spaustuva (7).
- Svarbu, kad sruogos galiukai būtų visiškai apvynioti aplink žnyplės [Pav. B].
- Užverkite spaustuva (7).
- Prieš atverdami spaustuva (7) ir paleisdami sruogą įsitikinkite, kad ji įgavo norimą formą [Pav. C].
- Kai baigėte formavimą, išjunkite prietaisą spausdami įjungimo/ išjungimo mygtuką (4). Ištraukite maitinimo laidą (1) iš elektros lizdo.

VALYMAS

Garbanojimo žnyplės ir rankeną (1) valykite tik švelniu, drėgnu skudurėliu:

- Išjunkite prietaisą iš elektros lizdo.
- Įsitikinkite, kad prietaisas atšalo.
- Nuvalykite paviršių ir palikite prietaisą nudžiūti.



Prieš vėl naudodamiesi prietaisu patikrinkite, ar visos dalys, kurias valėte, yra visiškai sausos!

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS



Produkto įpakavimo medžiagos pagamintos iš perdirbamų medžiagų. Pašalinkite jas tinkamu, aplinką tausojančiu būdu.



Laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų, pasibaigus šio prietaiso tarnavimo laikui, jis privalo būti pašalinamas tinkamu būdu. Tai reiškia, kad prietaiso gamybos metu panaudotos medžiagos gali būti utilizuotos siekiant išvengti žalos aplinkai. Susisiekite su savo vietine atliekų tvarkymo įmone ar prekybininku dėl papildomos informacijos.