

- Tarp pirštų paimkite mažą ir ploną plaukų sruogą (tokio paties dydžio, kaip plokštelės) ir padėkite ją tarp dviejų plokštelių. Vieną ranką naudokite sruogos laikymui vietoje, kita ranka slinkite uždarytu tiesintuvu žemyn per plaukus link jų galiukų.

Smulkių garbanėlių stilius [Pav. G]

- Prijunkite garbanojimo plokšteles (12) prie plokštelių laikiklio (10).
- Pritvirtinkite laikiklį (10) ant kaitinimo dalies (2).
- Tarp pirštų paimkite mažą ir ploną plaukų sruogą (tokio paties dydžio, kaip plokštelės) ir tvirtai suspauskite ją tarp dviejų plokštelių.
- Kartokite veiksmą per visą plaukų ilgį.

PRIETAISO IR JO PRIEDŲ VALYMAS

- Jei norite nuvalyti prietaisą bei jo priedus, naudokite drėgną šluostę.
- Niekada nenaudokite tirpiklių ar kitokių stiprių, paviršių žalojančių priemonių, galinčių pakenkti prietaisui.



Dėmesio:

- **Niekada neįmerkite prietaiso į vandenį ar bet kokį kitą skystį.**
- **Visada palaukite, kol prietaisas atvės.**

LAIKYMAS

- Ištraukite kištuką iš elektros tinklo ir leiskite prietaisui atšalti prieš padėdami jį į vietą.
- Prietaisą laikykite tik sausoje, nuo dulkių apsaugotoje bei vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą. Jį suvyniokite laisvai, neperlenkdami.

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS



Produkto įpakavimo medžiagos pagamintos iš perdirbamų medžiagų. Pašalinkite jas tinkamu, aplinką tausojančiu būdu.



Laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų, pasibaigus šio prietaiso tarnavimo laikui, jis privalo būti pašalinamas tinkamu būdu. Tai reiškia, kad prietaiso gamybos metu panaudotos medžiagos gali būti utilizuotos siekiant išvengti žalos aplinkai. Susisieki su savo vietine atliekų tvarkymo įmone ar prekybininku dėl papildomos informacijos.

Jei prietaiso nebenaudosite, pasirūpinkite, kad jis neveiktų: ištraukę kištuką iš elektros lizdo perpjaukite laidą. Taip pat pašalinkite visas pavojingas jo dalis, kad jos negalėtų pakenkti vaikams, jei jie susigundyti pažaisti su prietaisu.

Daugiafunkcinis plaukų formuotuvas IMETEC IM-1911

INSTRUKCIJOS IR PERSPĖJIMAI TEISINGAM IR SAUGIAM NAUDOJIMUI

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS IR PERSPĖJIMUS, PATEIKTUS ŠIAME VARTOTOJO VADOVE, IR IŠSAUGOKITE JĮ JEI ATEITYJE IŠKILTŲ KLAUSIMŲ. INSTRUKCIJOS NURODO PRODUKTO VEIKIMO IR SAUGUMO ASPEKTUS, SVARBIUS JO INSTALIACIJAI, NAUDOJIMUI IR PRIEŽIŪRAI.

BENDROSIOS PASTABOS

1. Išpakavę prietaisą, įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po transportavimo. Jei kyla abejonų, nebenaudokite prietaiso ir pristatykite jį autorizuiotam IMETEC aptarnavimo centrui.
2. Įpakavimo medžiagos nėra skirtos žaidimams! Plastikinius maišelius laikykite toliau nuo kūdikių ir mažų vaikų (uždusimo rizika).
3. Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
4. Nenaudokite adapterių, ilgutuvų ar šakotuvų jei kištukas netinka jūsų elektros lizdui. Leiskite elektriku pakeisti netinkantį elektros lizdą.
5. Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t.y., kaip plaukų formuotuvas. Bet koks kitas naudojimo būdas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu. Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl žalos, padarytos netinkamai, neteisingai ar neracionaliai naudojant prietaisą.
6. Papildomai apsaugai vonios kambaryje patariame naudoti maitinimo lizdą su nuosavu saugikliu, kuris atlaikytų maksimalią 30mA srovę. Pasikonsultuokite su elektriku.
7. Elektrinio prietaiso naudojimas pagrįstas tam tikromis itin svarbiomis taisyklėmis:
 - niekada nelieskite prietaiso šlapiomis, drėgnomis rankomis ar kojomis.
 - nesinaudokite prietaisu būdami basomis kojomis.
 - netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros tinklo.
 - nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.).
 - neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
8. Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių, fizinių ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su atidžia priežiūra arba atsakingo asmens pagalba.
9. Po to, kai prietaisu naudotės vonios kambaryje, visuomet ištraukite jį iš elektros lizdo, nes vanduo gali būti pavojingas net kai prietaisas išjungtas.
10. Prieš valydami ar apžiūrėdami prietaisą ir kai juo nesinaudojate, išjunkite iš elektros tinklo.
11. Nenaudokite prietaiso jei pažeista jo pagrindinė dalis ar laidas, arba jis neveikia tinkamai. Dėl taisymo susisieki su autorizuiotu IMETEC aptarnavimo centru.
12. Jei maitinimo laidas pažeistas ir jį reikia pakeisti, susisieki su autorizuiotu IMETEC aptarnavimo centru, nebandykite pakeisti laido patys.
13. Norėdami išvengti perkaitinimo, visiškai išvyniokite maitinimo laidą kai naudojate prietaisu. Kai jis išjungtas, ištraukite kištuką iš elektros tinklo.
14. Prietaisui valyti naudokite sausą šluostę.
15. Kai prietaisas įjungtas, nenaudokite plaukų lako.
16. Jei nuspręstumėte nebenaudoti šio prietaiso, pasirūpinkite, kad jis neveiktų: ištraukę kištuką iš elektros lizdo perpjaukite laidą. Taip pat pašalinkite visas pavojingas jo dalis, kad jos negalėtų pakenkti vaikams, jei jie susigundyti pažaisti su prietaisu.

[UAB „Krinona“ autorizuiotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)
 Šiaulių g. 50, Kaunas
 tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

BENDROSIOS INSTRUKCIJOS




Dėmesio:

nesinaudokite prietaisu netoli vonios, prausykės ar kitų vandens talpyklų! Niekada neįmerkite prietaiso į vandenį!

PRIETAISO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS [Pav. Z]

- (1) Rankena
- (2) Kaitinimo dalis
- (3) Įjungimo lemputė
- (4) Reguliavimo veržlė
- (5) Mažas garbanojimo antgalis
- (6) Nuimamas šepetys
- (7) Vidutinis garbanojimo antgalis
- (8) Spiralė
- (9) Didelis garbanojimo antgalis
- (10) Plokščių laikiklis
- (11) Tiesinimo plokštelės
- (12) Garbanojimo plokštelės
- (13) Plaukų segtukai
- (14) Dėklas

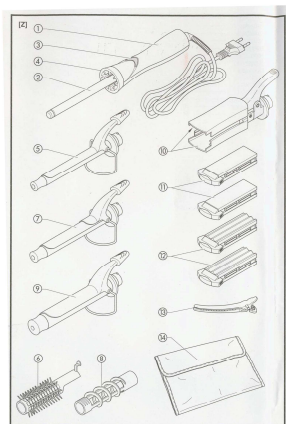

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Naudokite naująjį IMETEC plaukų formuotuvą susikurti savo asmeniniam stiliui bet kokiai progai. Prietaiso įvairiapusiškumas padės jums kiekvieną dieną išbandyti skirtingus stilius.

NAUDINGI PATARIMAI

Greitai įgyta patirtis naudojantis šiuo daugiafunkciniu formuotuvu leis jums nustatyti, kiek tiksliai laiko reikia susikurti norimai šukuosenai.

- Kas kartą naudojantis prietaisu pasirūpinkite, kad jūsų plaukai būtų švarūs, visiškai sausi ir nesutepti plaukų laku, putomis ar žele.
- Plaukus formuoti pradėkite nuo kaklo, tuomet tvarkykite šonus ir galiausiai ant kaktos krentančius plaukus.
- Kai naudojate prietaisu, jį kaitinate ir vėsinate, garbanojimo antgalį padėkite ant lygaus ir karščiui atsparaus paviršiaus. Naudodokite saugumo stovą (jei yra komplekte).
- Kai formuojate plaukus, atsargiai elkitės su garbanojimo antgaliu – nenaudokite jo per arti veido, ausų, kaklo ar galvos odos.
- Po naudojimosi lesikite garbanojimo antgaliui visiškai atvėsti, tik tada padėkite jį į vietą.



Dėmesio:

- **Prietaiso priedai ir plastikinės dalys, esančios arti priedų, labai greitai įkaista iki aukštos temperatūros.**
- **Venkite bet kokio karštų paviršių kontakto su oda.**
- **Prietaisą naudokite tik sausiems plaukams.**
- **Nenaudokite prietaiso netikriems plaukams.**

KAIP PRIJUNGTI PRIEDUS

Procedūra tinka visiems priedams.

- Įstumkite priedą ant kaitinimo dalies (2), garbanojimo antgalio ar plokštelės svertas turi būti atsuktas į viršų [Pav. A].
- Pasukiokite reguliavimo veržlę (4) prieš laikrodžio rodyklę kol srėlytė ant veržlės (4) susilygiuos su strėlyte ant rankenos (1) [Pav. B1], [Pav. B2].

KAIP NUIMTI PRIEDUS

- Prieš nuimdami bet kokį priedą nuo prietaiso, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Palaukite kol kaitinimo dalis atvės.



Saugokitės nudegimų.

- Norėdami nuimti priedus, sukite veržlę (4) pagal laikrodžio rodyklę ir nutraukite priedą nuo kaitinimo dalies (2).

PRIEDŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Naujasis Imetec daugiafunkcinis plaukų formuotuvas leidžia jums greitai ir lengvai pataisyti šukuoseną arba kurti naują kiekvieną dieną.

Galite išmėginti bangeles (dideles arba mažas), nuostabias garbanas, smulkių garbanų stilių arba neįtikėtinai tiesius plaukus.

- Prieš pradėdami visada gerai išsukuokite plaukus, kad neliktų jokių susivėlusių plaukų gumuliukų.
- Prijunkite priedą (žiūrėkite skyrelį “Kaip prijungti priedus”).
- Įkiškite kištuką į maitinimo tinklą. Kai prietaisas pradės veikti, užsidegs įjungimo lemputė.
- Dabar kurkite kokį tik norite stilių (žiūrėkite tolesnius skyrelius).
- Kuo plaukai storesni ir stpiresni, tuo plaukų formavimas užims daugiau laiko. **Bet kokių atveju, niekada prietaiso ant plaukų nelaikykite daugiau nei 5-10 sekundžių.**

Standžios garbanos (5) / Lengvos garbanos (7) / Didelės garbanos (9) [Pav. C]

Prijunkite vieną garbanojimo atgalių ir kurkite norimą išvaizdą laikydamiesi tolesnių nurodymų:

- Paimkite nedidelę plaukų sruogą; kuo mažesnės sruogos, tuo standesnės bus garbanos.
- Paspauskite spaustuvo svertą ir užvyniokite plaukų sruogą tarp spaustuvo ir vamzdelio naudodamiesi savo smiliumi. Įsitikinkite, kad visi plaukų galiukai apsvynioję aplink garbanojimo antgalį.
- Palaukite, kol plaukų sruoga įgaus norimą formą, o tada atleiskite ją nuo antgalio atidarydami spaustuvą.
- Ranka pabaiškite formuoti garbanas.

Banguotų plaukų efektas [Pav. D]

- Prijunkite mažą garbanojimo antgalį (5), tada ant to paties priedo prijunkite ir šepetį (6).
- Paimkite nedidelę plaukų sruogą ir apvyniokite ją aplink šepetį (6). Stenkitės nevynioti tos pačios sruogos ant šepetio daugiau nei kartą.
- Plaukus nuo šepetio (6) nuimkite po 5-10 sekundžių.
- Sutvarkykite bangeles rankomis.

Ilgų sunkių garbanų efektas [Pav. E]

- Prijunkite vidutinį garbanojimo antgalį (7), tada pridėkite spiralinį priedą.
- Paimkite plaukų sruogą, paspauskite svertą ir atidarykite segtuką. Plaukų sruogą padėkite tarp vamzdelio ir segtuko.
- Atleiskite svertą ir nuleiskite vamzdelį iki sruogos galo, tada ją apvyniokite aplink spiralę. Atkreipkite dėmesį į garbanos kryptį (į vidų ar į išorę).
- Po 5-10 minučių atidarykite segtuką ir nuimkite plaukus nuo vamzdelio.

Tiesūs plaukai [Pav. F]

- Prijunkite tiesinimo plokštelę (11) ant plokščių laikiklio (10).
- Pritvirtinkite laikiklį (10) ant kaitinimo dalies (2).

