

ORO ŠILDYTUVAS

IMETEC IM-4807, 4806L, 4804

INSTRUKCIJOS IR PERSPĖJIMAI TEISINGAM IR SAUGIAM NAUDOJIMUI

SVARBIOS INSTRUKCIJOS; PRAŠOME IŠSAUGOTI JEI ATEITYJE IŠKILTŲ KLAUSIMŲ.

INSTRUKCIJOS NURODO PRODUKTO VEIKIMO IR SAUGUMO ASPEKTUS, SVARBIUS JO SURINKIMUI, NAUDOJIMUI IR PRIEŽIŪRAI.



BENDROSIOS PASTABOS



1. Išpakavę prietaisą, įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po transportavimo. Jei kyla abejonų, nebenaudokite prietaiso ir pristatykite jį autorizuiotam IMETEC aptarnavimo centrui.
2. Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad jų pajėgumas atitinka.
3. Nenaudokite adapterių ar ilgintuvų jei kištukas netinka jūsų elektros lizdui. Leiskite elektrikai pakeisti netinkantį elektros lizdą.
4. Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t. y., kaip elektrinis šildytuvas, skirtas namų reikmėms. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu. Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl žalos, padarytos netinkamai, neteisingai ar neracionaliai naudojant prietaisą.
5. Elektrinio prietaiso naudojimas pagrįstas tam tikromis itin svarbiomis taisyklėmis:
 - niekada nelieskite prietaiso šlapiomis, drėgnomis rankomis ar kojomis
 - netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros tinklo
 - nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.)
 - neleiskite vaikams ar neveiksnims asmenims naudotis prietaisu be kitų žmonių priežiūros
6. Nelaikykite prietaiso po elektros lizdu, netoli vonios, dušo ar baseino. Neuždenkite ventiliacijos angų.
7. Prieš valydami ar imdamiesi techninės prietaiso apžiūros, išjunkite jį iš elektros tinklo.
8. Jei prietaisas sugedo ar neveikia tinkamai, išjunkite jį ir nebenaudokite. Dėl taisymo susisiekiite su autorizuiotu IMETEC aptarnavimo centru.
9. Nemėginkite pakeisti maitinimo laido; jei jis pažeistas ar jį reikia pakeisti, susisiekiite su autorizuiotu IMETEC aptarnavimo centru.
10. Jei nuspręstumėte nebenaudoti šio prietaiso, pasirūpinkite, kad jis neveiktų: ištraukę kištuką iš elektros lizdo perpjaukite laidą. Taip pat pašalinkite visas pavojingas jo dalis, kad jos negalėtų pakenkti vaikams, jei jie susigundytų pažaisti su prietaisu.
11. Kad išvengtumėte perkaitinimo pavojaus, neuždenkite oro įtraukimo ir išleidimo angų.



12. Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių, fizinių ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su atidžia priežiūra ar atsakingo asmens pagalba.
13. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.

IMETEC dėkoja, kad renkatės šį produktą. Mes esame užtikrinti, kad jūs įvertinsite kokybę, patikimumą ir dėmesį pirkėjui; tai veiksniai, į kuriuos atsižvelgiant produktas buvo sukurtas ir pagamintas.

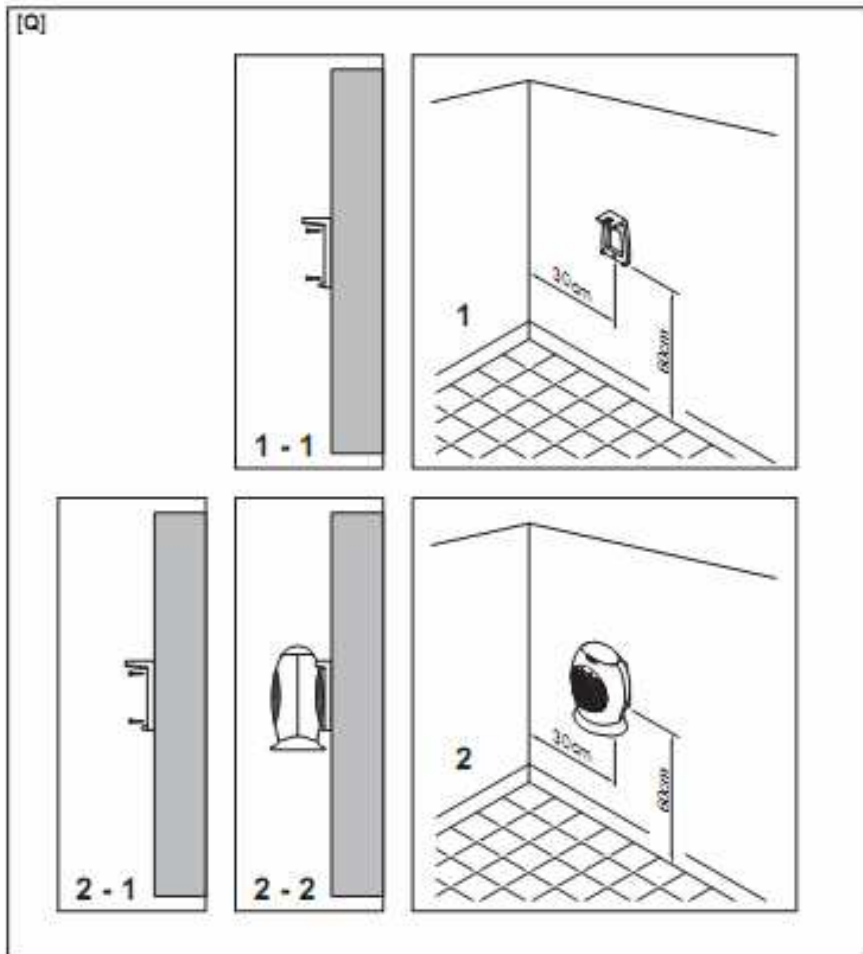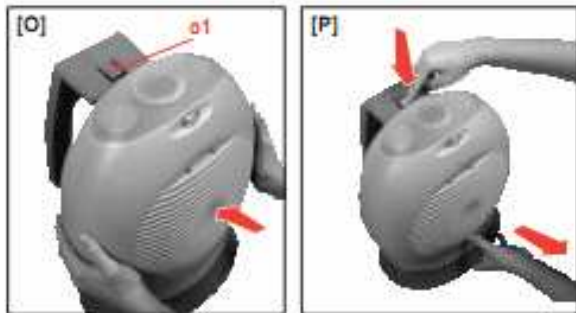

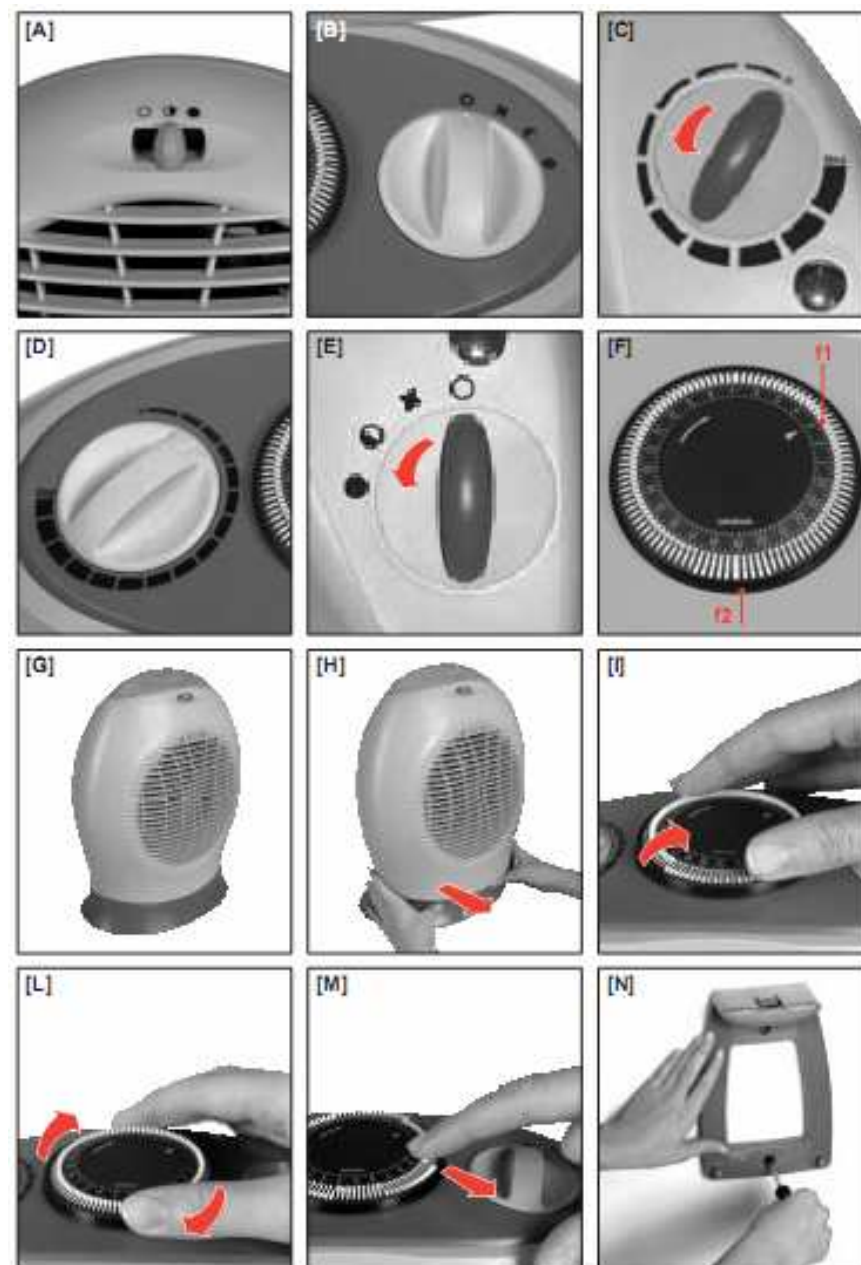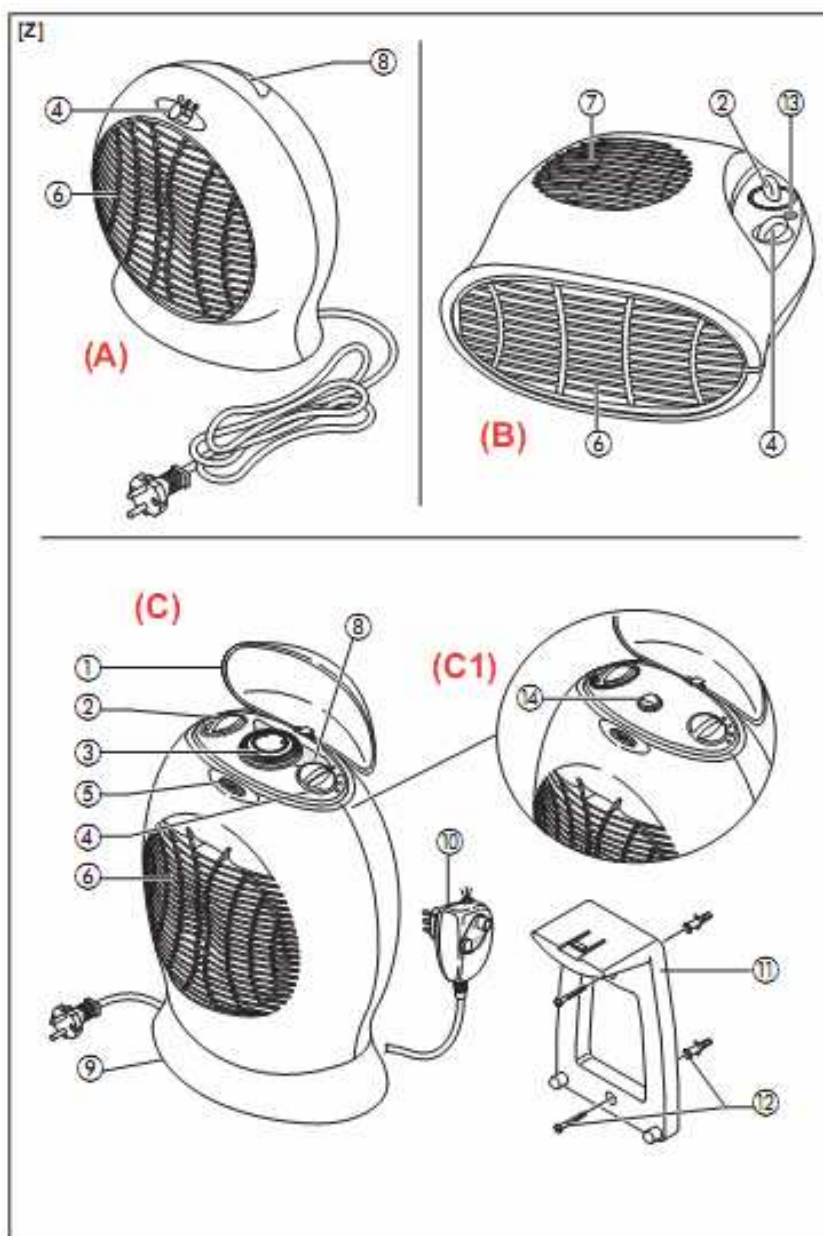

INSTRUKCIJOS KABINIMUI ANT SIENOS (tik modeliams su laikytuvu) [Pav. Q]

Oro šildytuvą gali būti tvirtinamas prie sienos.

- Naudodami kabliukus, prie sienos pritvirtinkite laikytuvą [Pav. N] (atsižvelkite į schemą paveiksle Q).
- Oro šildytuvą uždėkite ant laikytuvo ir paspauskite link sienos, kad laikiklio dalis (o1) užsikabintų ant šildytuvo nugarėlės [Pav. O]. Norėdami nuimti oro šildytuvą nuo sieninio laikiklio, paspauskite jo viršutinę dalį (kaip nurodyta rodykle) ir traukite jį nuo laikiklio [Pav. P].

ELECTRO BLOCK® BUITINIS JUNGTVAS

Svarbu: jei jūsų prietaiso komplekte yra buitinis jungtuvas (10), jįjunkite iš karto prie maitinimo tinklo. Niekada jo neįjunkite į adapterius ar ilgintuvus. Electro block® buitiniame jungtuve įdiegtas ypač jautrus elektros srovės jungtuvas, apsaugantis naudotoją nuo elektros nuotėkio (kai srovė didesnė nei 10 mA).

Norėdami pasinaudoti šiuo jungtuvu, atlikite toliau nurodytus žingsnius:

- Įjunkite Electro Block® jungtuvą, paspauskite ir atleiskite įjungimo mygtuką („ON“); lemputė turėtų užsidegti raudonai. Dabar jungtuvas yra aktyvus.
- Patikrinkite, ar jungtuvas veikia tinkamai: paspauskite patikrinimo mygtuką „TEST“. Tuomet raudona lemputė užges, tai reiškia, kad jungtuvas veikia gerai.
- Po patikrinimo, vėl paspauskite ir atleiskite įjungimo mygtuką („ON“): užsidegs raudona lemputė, oro šildytuvą paruoštas naudojimui. Patikrinimas turi būti atliekamas kiekvieną kartą naudojant prietaisą. Jei jungtuvas veiks netinkamai, susisieki su autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru. Kai išjungi prietaisą ir ištraukiate jungtuvą iš elektros tinklo, jis automatiškai išsijungia. Bet koks netinkamas elektrinių prietaisų naudojimas yra pavojingas gyvybei. Buitinis jungtuvas negali būti naudojamas vietoje kitų apsauginių elektros prietaisų.

NAUDINGAS PATARIMAS

Kai nenaudojate oro šildytuvo, apsaugokite jį nuo dulkių patekimo į ventiliacijos angas.

BENDROSIOS INSTRUKCIJOS

PRIETAISO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS [Pav. Z]

1. Valdymo elementų dangtelis
2. Termostatas
3. Laikmatis
4. Galingumo nustatymo jungiklis
5. Įjungimo/ išjungimo lemputė
6. Variklio dalis ir oro išleidimo grotelės (priekinės)
7. Oro įtraukimo grotelės??
8. Ertmė kabinimui ant sienos
9. Laido prijungimo vieta
10. Electro block® buitinis jungtuvas
11. Sieninis laikytuvas
12. Varžteliai ir kabliukai prietaiso kabinimui ant sienos
13. Jonizatoriaus indikatorinė lemputė (tik modeliuose su jonizatoriumi)
14. Jonizatoriaus indikatorinės lemputės jungiklis (tik modeliuose su jonizatoriumi)

PRIETAISAS A

- **Galingumo nustatymo jungiklis** [Pav. A]

PADĖTIS	FUNKCIJA
	Prietaisas yra išjungtas
	Šiltas oras (1100 W)
	Karštas oras (2200 W)

PRIETAISAS B

- **Galingumo nustatymo jungiklis** [Pav. E]

PADĖTIS	FUNKCIJA
	Prietaisas yra išjungtas
	Šaltas oras
	Šiltas oras (1000 W)
	Karštas oras (2000 W)

- **Termostatas** [Pav. C]

Termostatas palaiko norimą temperatūrą: kai ji pasiekama, prietaisas išsijungia. Kai temperatūra ima keistis, jis vėl įsijungia.

PADĖTIS	FUNKCIJA
	Antifrizas
MAX	Maksimali temperatūra

PRIETAISAS C – C1

- **Galingumo nustatymo jungiklis** [Pav. B]

PADĖTIS	FUNKCIJA
	Prietaisas yra išjungtas
	Šaltas oras
	Šiltas oras (1100 W)
	Karštas oras (2200 W)

[UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)
[Šiaulių g. 50, Kaunas](#)
[tel.: \(8-37\) 215104](#)
[www.krinona.lt](#)

- **Termostatas** [Pav. D]

Termostatas palaiko norimą temperatūrą: kai ji pasiekama, prietaisas išsijungia. Kai temperatūra ima keistis, jis vėl įsijungia.

PADĖTIS	FUNKCIJA
	Antifrizas
MAX	Maksimali temperatūra

- **Laimatis** [Pav. F] (*tik kai kuriuose modeliuose*)

f1: laiko nustatymui skirti grioveliai

f2: išorinis žiedas

Prašome įsidėmėti: jei laikmatis buvo iš anksto nustatytas, pasirinkta temperatūra bus išlaikoma tik nustatytą laiką.

- **Reguliuojamas pagrindas** (*tik kai kuriuose modeliuose*)

Standartinė padėtis [Pav. G]

Pakreipta padėtis: pagrindas gali būti reguliuojamas, kad orą pūstų į viršų. Laikydami pagrindą, variklio dalį paslinkite į viršų [Pav. H].

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PRIETAISAS A

Oro šildytuvo funkcija

- Pasukite galingumo nustatymo jungiklį [Pav. A]:

Padėtis : šiltas oras (1100 W)

Padėtis : karštas oras (2200 W)

PRIETAISAS B

Oro šildytuvo funkcija

- Pasukite galingumo nustatymo jungiklį [Pav. E]:

Padėtis : šiltas oras (1000 W)

Padėtis : karštas oras (2000 W)

- Termostatą reguliuokite [Pav. C] pagal tai, kokią temperatūrą norite palaikyti.

Vėsaus oro funkcija:

- Termostatą [Pav. C] pasukite iki maksimalios temperatūros MAX.
- Galingumo nustatymo jungiklį [Pav. E] nustatykite ties padėtimi .

Antifrizo funkcija

Ši funkcija kambario temperatūrą išlaiko ties +5°C. Kai temperatūra nukrenta, oro šildytuvą automatiškai įsijungia.

- Termostatą [Pav. C] nustatykite ties antifrizo žyme .
- Pasukite galingumo nustatymo jungiklį [Pav. E]:

Padėtis : kad palaipsniui atstatytumėte +5°C temperatūrą.

Padėtis : kad greitai atstatytumėte +5°C temperatūrą.

Imetec- Jonų 77 technologija (tik kai kuriuose modeliuose)

Jei jūsų prietaise įdiegtas jonizatorius, indikatorinė lemputė (13) parodys, kad jis veikia.

Imetec- Jonų 77 technologijos oro šildytuve įdiegtas jonizatorius, perversmą sukėlęs prietaisas, skleidžiantis natūralų jonizacijos fenomeną. Oro šildytuvo paleidžiami jonai teigiamai veikia orą, jį atgaivina ir kondicionuoja.

PRIETAISAS C – C1

Oro šildytuvo funkcija

- Pasukite galingumo nustatymo jungiklį [Pav. B]:

Padėtis : šiltas oras (1100 W)

Padėtis : karštas oras (2200 W)

- Termostatą reguliuokite [Pav. D] pagal tai, kokią temperatūrą norite palaikyti.

Ventiliatoriaus funkcija:

- Termostatą [Pav. D] pasukite iki maksimalios temperatūros MAX.
- Galingumo nustatymo jungiklį [Pav. B] nustatykite ties padėtimi .

Antifrizo funkcija

Ši funkcija kambario temperatūrą išlaiko ties +5°C. Kai temperatūra nukrenta, oro šildytuvą automatiškai įsijungia.

- Termostatą [Pav. D] nustatykite ties antifrizo žyme .
- Pasukite galingumo nustatymo jungiklį [Pav. B]:

Padėtis : kad palaipsniui atstatytumėte +5°C temperatūrą.

Padėtis : kad greitai atstatytumėte +5°C temperatūrą.

Laikmačio funkcija (tik kai kuriuose modeliuose)

Ši funkcija leidžia prietaisą įjungti ir išjungti tokiais būdais:

- Įprastas
- Laikmačio griovelius pastumkite į vidų [Pav. I].
- Galingumo nustatymo jungiklį [Pav. B] pasukite ties ,  arba  - priklausomai nuo to, kokią funkciją norite aktyvuoti.
- Termostatą reguliuokite [Pav. D] priklausomai nuo to, kokią temperatūrą norite išlaikyti.
- Prašome įsidėmėti: laikmatis veikia tik tuomet, kai oro šildytuvą yra įjungtas į elektros lizdą.
- Automatinis
- Išorinį laikmačio žiedą pasukite pagal laikrodžio rodyklę ir nustatykite pagal esamą laiką [Pav. L].
- Visus laikmačio griovelius pastumkite į išorę [Pav. M], išskyrus tuos, kurie nustatyti ties laiku, kada jūs norite, kad prietaisas būtų įjungtas.
- Galingumo nustatymo jungiklį [Pav. B] pasukite ties ,  arba  - priklausomai nuo to, kokią funkciją norite aktyvuoti.

Tai kasdienis laikmatis, kurį nustatyti reikia kas 24 valandas. Kiekvienas griovelis lygus 15 minučių.

Imetec- Jonų 77 technologija (tik modeliuose su jonizatoriumi)

Jei jūsų prietaise yra jonų aktyvavimui skirtas indikatorinės lemputės jungiklis (14), jūs galite pasirinkti, ar jį aktyvuoti. Jei norite tai padaryti, jums tereikia paspausti jungiklį (14) ir indikatorinė lemputė užsidegs, parodydama, kad jonizatorius yra aktyvus. Norėdami jį išjungti, vėl paspauskite jungiklį. Indikatorinė lemputė išsijungs.

Imetec- Jonų 77 technologijos oro šildytuve įdiegtas jonizatorius, perversmą sukėlęs prietaisas, skleidžiantis natūralų jonizacijos fenomeną. Oro šildytuvo paleidžiami jonai teigiamai veikia orą, jį atgaivina ir kondicionuoja.