










[B1] 	[B2] 	[B3] 
[B4] 	[B5] 	[B6] 
[B7] 	[B8] 	[B9] 
[B10] 	[B11] 	[B12] 
[B13] 	[B14] 	[B15] 
[B16] 		

ORO ŠILDYTUVAS
„IMETEC FAST WARM FH4-200“
 mod. IM-4925

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
 priežiūros (serviso) centras
 Šiaulių g. 50, Kaunas
 tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

[A]

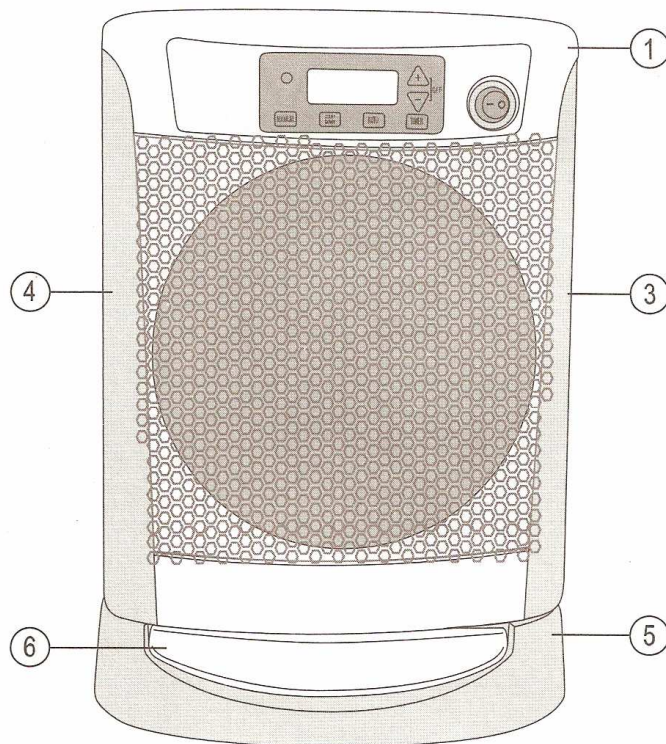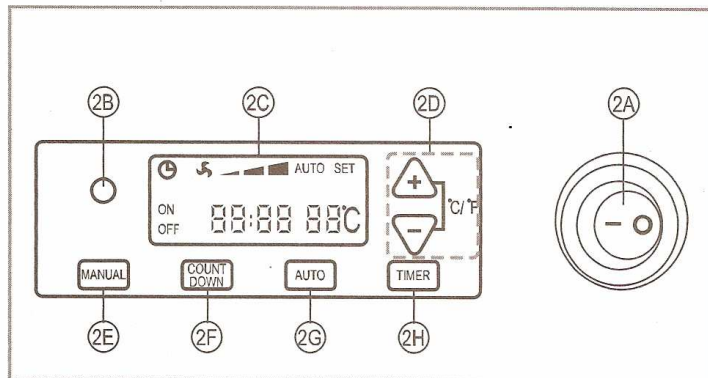

Svyravimas

Prietaise įrengtas svyravimo pagrindas, kad paskirstytų oro srovę didelėje erdvėje.

Svyravimo įjungimui, nuspauskite svyravimo kojinių jungiklį (6).

Svyravimo sustabdymui tam tikroje padėtyje, vėl nuspauskite svyravimo kojinių jungiklį (6).

PRIEŽIŪRA



Prieš atidarant prietaisą, išjunkite jį ir ištraukite laidą iš įtampos lizdo!
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, įsitikinkite, kad visos išplautos dalys būtų visiškai sausas!

Prietaiso valymas:

Prietaisas gali būti valomas drėgnu skudurėliu. Nenaudokite šiurkščių ir grubių valymo priemonių. Taip galite pažeisti paviršių.

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS



Produkto pakuotės sudėtyje yra galimų perdirbti medžiagų. Pašalinkite jas nekenksmingu aplinkai būdu.



Remiantis EB direktyva 2002/96/EC, nebetinkamas naudojimui prietaisas turi būti tinkamai pašalintas. Tai liečia vertingų medžiagų, esančių prietaiso viduje, perdirbimą ir poveikio aplinkai sumažinimą. Daugiau informacijos sužinosite vietinėje atliekų surinkimo įmonėje arba vietoje, kurioje įsigijote prietaisą.

SERVISAS IR GARANTIJA

Jei prietaisui reikalingas remontas, kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą. Gamintojo garantinius išpareigojimus rasite garantiniame talone, kurį Jums užpildė ir įteikė parduotuvėje.

- Kai kambario temperatūra yra žemesnė už nustatytąją daugiau nei 2-5°C, karštas oras bus pučiamas. Indikatorinė lemputė degs raudonai, o skystųjų kristalų ekranėlyje (2C) bus rodoma kambario temperatūra, ventiliatoriaus bei karšto oro simboliai ir „AUTO“ [Pav. B9].
- Kai kambario temperatūra yra žemesnė už nustatytąją daugiau nei 5°C, labai karštas oras bus pučiamas. Indikatorinė lemputė degs raudonai, o skystųjų kristalų ekranėlyje (2C) bus rodoma kambario temperatūra, ventiliatoriaus bei labai karšto oro simboliai ir „AUTO“ [Pav. B10].

Laikmačio (Timer) funkcija

Galite nustatyti prietaiso automatinio įsijungimo arba išsijungimo laiką. Ši funkcija gali veikti tik kartu su automatinio režimu (Auto).

- Žingsnis 1** Nuspauskite laikmačio (Timer) mygtuką (2H) ir palaikykite 3 sekundes. Tada nuspauskite nustatymo mygtuką (2D), esamo laiko nustatymui. Nuspauskite laikmačio (Timer) mygtuką (2H), valandų arba minučių pasirinkimui ir nustatymo užbaigimui. Skystųjų kristalų ekranėlyje (2C) bus rodoma kambario temperatūra, laikrodžio simbolis, „AUTO“ ir esamas laikas [Pav. B11].
- Žingsnis 2** Nuspauskite laiko nustatymo mygtuką (2D), pageidaujamo įsijungimo laiko nustatymui. Nuspauskite laikmačio (Timer) mygtuką (2H), valandų arba minučių pasirinkimui ir nustatymo užbaigimui. Skystųjų kristalų ekranėlyje (2C) bus rodoma kambario temperatūra, „ON“, „AUTO“ ir nustatytas laikas [Pav. B12].
- Žingsnis 3** Nuspauskite laiko nustatymo mygtuką (2D), pageidaujamo išsijungimo laiko nustatymui. Nuspauskite laikmačio (Timer) mygtuką (2H), valandų arba minučių pasirinkimui ir nustatymo užbaigimui. Skystųjų kristalų ekranėlyje (2C) bus rodoma kambario temperatūra, „OFF“, „AUTO“ ir nustatytas laikas [Pav. B13].

Nustatymas yra užbaigtas. Dabar prietaisas įsijungs į parengties režimą, o indikatorinė lemputė užsidegs oranžine spalva. Šioje būsenoje skystųjų kristalų ekranėlis (2C) rodys kambario temperatūrą, laikrodžio simbolį, „AUTO“ ir esamą laiką [Pav. B11]. Kiekvienas laikas pabrėžiamas garsiniu signalu.

Atėjus įsijungimo laikui, prietaisas įsijungs ir veiks automatinio (Auto) režimu. Skystųjų kristalų ekranėlyje (2C) bus rodoma kambario temperatūra, laikrodis, esamas laikas, ventiliatorius bei silpno arba smarkaus kaitinimo simboliai ir „AUTO“ [Pav. B14, B15, B16].

Atėjus išsijungimo laikui, prietaisas išsijungs į parengties režimą, o indikatorinė lemputė užsidegs oranžine spalva. Skystųjų kristalų ekranėlyje (2C) bus rodoma kambario temperatūra, laikrodis, esamas laikas ir „AUTO“ [Pav. B11]. Nuspauskite automatinio režimo (Auto) mygtuką (2G), norėdami atšaukti nustatymą.

Mielas pirkėjau, IMETEC dėkoja Jums už šio gaminio pasirinkimą. Mes įsitikinę, kad Jūs pajusite šio prietaiso kokybę ir patikimumą, kuris buvo kuriamas ir gaminamas atsižvelgiant į kliento poreikius ir pageidavimus. Šios naudojimo instrukcijos buvo sukurtos remiantis Europos standartu EN62079.



SVARBU!

Instrukcijos ir informacija saugiam naudojimui

Prašome, prieš pradėdami naudotis prietaisu, išdėmiai perskaitykite šias instrukcijas, o ypatingai saugumo instrukcijas. Saugokite jas visą prietaiso eksploatacijos laiką.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Išpakavus gaminį ir priedus, įsitikinkite ar jie nėra pažeisti. Pastebėjus pažeidimus, nenaudokite prietaiso, kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
- Prieš įjungdami prietaisą į įtampos lizdą, įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
- Nenaudokite adapterių, prailgintojų ir/arba daugiaviečių kištukinių lizdų. Jei prietaiso laido kištukas netinka įtampos lizdui, kištukas turi būti pakeistas tinkamu tik kvalifikuoto specialisto.
- Šį prietaisą galima naudoti tik kaip oro šildytuvą namų sąlygomis ir tik taip, kaip nurodyta instrukcijoje. Prietaiso naudojimas kitiems tikslams skaitomas kaip netinkamas ir gali būti pavojingas. Gamintojas ir platintojas neprisiima atsakomybės už būsimas pasekmes, dėl netinkamo ir neteisingo naudojimo.
- Naudojant bet kurį elektrinį prietaisą, privalu laikytis šių pagrindinių taisyklių:
 - Niekuomet nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis arba kojomis.
 - Išjungiant prietaisą iš įtampos lizdo, netraukite už laido ar paties prietaiso.
 - Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės.
 - Neleiskite prietaisu naudotis vaikams ar nekompetentingiems asmenims be suaugusių priežiūros.
 - Prieš paliekant prietaisą be priežiūros, visuomet išjunkite jį iš įtampos lizdo.
 - Prietaisas negali būti naudojamas su išoriniais laikmačiais ar atskira nutolusio valdymo sistema, ar pan.
- Nestatykite prietaiso šalia įtampos lizdo ar po juo. Nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nestatykite prietaiso taip, kad jis būtų pasiekiamas iš vonios, dušo ar baseino.
- Prieš prietaiso valymą ar priežiūrą, visuomet išjunkite laidą iš įtampos lizdo.
- Pastebėjus prietaiso gedimą ir/ar blogai jam funkcionuojant, nedelsiant išjunkite prietaisą ir daugiau juo nebesinaudokite. Kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą, prietaiso apžiūrai ir remontui.
- Jei pažeistas įtampos laidas, nenaudokite prietaiso ir nebandykite patys keisti laido nauju. Kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
- Jei nuspręsite daugiau visiškai nebeekspluatuoti prietaiso, siūlome atjungus iš įtampos lizdo perkirpti jo įtampos laidą. Taip pat rekomenduojame tinkamai pašalinti visas pavojingas prietaiso dalis, kad apsaugotumėte vaikus nuo žaidimo su jomis.

- Asmenys (įskaitant vaikus), nesugebantys saugiai naudotis prietaisu dėl savo fizinės, jutiminės ar protinės negalios, taip pat neturintys pakankamai patirties ar žinių, prietaisu gali naudotis tik su ypatinga suaugusių asmenų priežiūra.
- Prietaisas – ne žaislas vaikams!



Neuždenkite oro įėjimo ir išėjimo angų (grotelių), kad apsaugotumėte prietaisą nuo perkaitimo.

PRIETAISO IR PRIEDŲ APRAŠYMAS [Pav. A]

1. Priekinė apsauga
 - 2A. Jungiklis
 - 2B. Indikatorinė lemputė
 - 2C. Skystųjų kristalų ekranėlis
 - 2D. Temperatūros / Laiko nustatymo mygtukai
 - 2E. Rankinio režimo (Manual) mygtukas
 - 2F. Atskaitos atgal (Count down) mygtukas
 - 2G. Automatinio režimo (Auto) mygtukas
 - 2H. Laikmačio (Timer) mygtukas
3. Dešinė apsauga
4. Kairė apsauga
5. Pagrindas
6. Svyravimo kojinis jungiklis

NAUDOJIMAS [Pav. B]

Įjunkite prietaiso laidą į įtampos lizdą.

Prietaiso įjungimui, nuspauskite jungiklį (2A) ties žyma „I“.

Prietaisas įsijungs į parengties režimą. Indikatorinė lemputė (2B) užsidegs oranžine spalva ir degs tol, kol skystųjų kristalų ekranėlyje (2C) pasirodys kambario temperatūra [Pav. B1].

Prietaiso išjungimui, nuspauskite jungiklį (2A) ties žyma „O“.

Rankinis režimas („Manual“)

Nustatykite veikimo režimą rankiniu būdu į ventiliatoriaus (Fan), žemos (Low) arba aukštos (High) temperatūros. Šiame režime galite nustatyti pageidaujamą temperatūrą ir naudoti kartu su atskaitos atgal (Count Down) funkcija. Tačiau, šis režimas nefunkcionuoja, jei laikmačio (Timer) funkcija buvo aktyvuota.

Nuspauskite rankinio režimo (Manual) mygtuką (2E).

- Nuspaudus 1 kartą: Įsijungs ventiliatorius.
- Indikatorinė lemputė (2B) degs žaliai.
 - Skystųjų kristalų ekranėlyje (2C) bus rodoma kambario temperatūra bei ventiliatoriaus simbolis [Pav. B2].
- Nuspaudus 2 kartus: Įsijungs ventiliatorius ir pūs karštą orą.
- Indikatorinė lemputė (2B) degs raudonai.
 - Skystųjų kristalų ekranėlyje (2C) bus rodoma kambario temperatūra, ventiliatoriaus bei silpno kaitinimo simbolis [Pav. B3].

- Nuspaudus 3 kartus: Įsijungs ventiliatorius ir pūs labai karštą orą.
- Indikatorinė lemputė (2B) degs raudonai.
 - Skystųjų kristalų ekranėlyje (2C) bus rodoma kambario temperatūra, ventiliatoriaus bei smarkaus kaitinimo simbolis [Pav. B4].

- Nuspaudus 4 kartus: Grįš į parengties režimą.
- Indikatorinė lemputė (2B) degs geltonai.
 - Skystųjų kristalų ekranėlyje (2C) bus rodoma tik kambario temperatūra [Pav. B1].

Kaitinimo metu, ventiliatorius turi veikti kartu.

Pasirinkus veikimo režimą, temperatūros nustatymo mygtukais (2D) nustatykite pageidaujamą temperatūrą. Pradinė temperatūra yra 25°C.

Mygtuku „+“: Didinama temperatūra

Mygtuku „-“: Mažinama temperatūra

Kambario temperatūrai viršijus nustatytąją, tiek ventiliatorius, tiek ir kaitinimas išjungiami. Kambario temperatūrai nukritus žemiau už nustatytąją, prietaisas vėl įsijungs. Skystųjų kristalų ekranėlyje (2C) išliks pirminis nustatymas.

Atskaitos atgal (Count Down) funkcija

Ši laiko atskaitymo atgal funkcija automatiškai išjungs prietaisą į parengties režimą. Ši funkcija gali veikti kartu su rankiniu (Manual) režimu.

Nuspauskite atskaitos atgal (Count Down) mygtuką (2F).

- Nuspaudus 1 kartą: Prietaisas įsijungs į parengties režimą po 1 valandos.
- Nuspaudus 2 kartus: Prietaisas įsijungs į parengties režimą po 2 valandų.
- Nuspaudus 3 kartus: Prietaisas įsijungs į parengties režimą po 4 valandų.
- Nuspaudus 4 kartus: Prietaisas įsijungs į parengties režimą po 8 valandų.
- Nuspaudus 5 kartus: Funkcija bus išjungta.

Pasirinkus atskaitos atgal (Count Down) funkciją, skystųjų kristalų ekranėlyje (2C) bus rodoma kambario temperatūra, atskaitos atgal laikas valandomis ir simbolis veiksmo, nustatyto rankiniu (Manual) režimu [Pav. B5, B6, B7].

Automatinis (Auto) režimas

Galite nustatyti, jog prietaisas veiktų automatiiniu režimu. Šis režimas gali funkcionuoti kartu su laikmačio (Timer) funkcija, bet negali su laiko atkaitos atgal funkcija (Count Down).

Nuspauskite automatinio režimo (Auto) mygtuką (2G), tuomet nustatykite pageidaujamą temperatūrą su temperatūros nustatymo mygtukais (2D).

Dabar prietaisas veiks sekančiai:

- Kai kambario temperatūra yra tokia pati ar aukštesnė už nustatytąją, veiks tik ventiliatorius. Indikatorinė lemputė degs žaliai, o skystųjų kristalų ekranėlyje (2C) bus rodoma kambario temperatūra, ventiliatoriaus simbolis ir „AUTO“ [Pav. B8].