



Džiovinimas

- Jei naudojate džiovinimo mašiną, pasirinkite žemą temperatūrą.
- Jei džiovinsite lauke, pakabinkite antklodę taip, kad segtukais nesuspaustumėte elektrinių jos dalių.
- Nenaudokite antklodės, kol ji visiškai neišdžius.

Džiovinimas lauke

- Pakabinkite antklodę ant virvės kai ji vis dar drėgna. Kol ji džius, daug kartų patampykite vertikalią antklodės dalį nuo vieno galo iki kito.
- Patikrinkite, ar laidai neužsispaudė ir nesusilankstė.
- Jei po džiovinimo iškyla problemų su laidais arba antklodės dydis pakinta, susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru.

PRIETAISO LAIKYMO SĄLYGOS



Dėmesio: prieš sulankstydami ir padėdami antklodę į vietą, leiskite jai visiškai atšalti.



Svarbu: nedėkite jokių kitų objektų ant antklodės: ji gali deformuotis. Laikui bėgant, audinys gali pagelsti. Tai neturi jokios įtakos prietaiso veikimui ir saugumui.

REGULIARIOS PATIKROS

Nuolatos tikrinkite prietaisą. Jei pastebėsite nusidėvėjimo ar pažeidimo požymių, pristatykite prietaisą į autorizuotą techninės priežiūros centrą. Rekomenduojame pristatyti antklodę į centrą apžiūrai kas 3 metus.

TINKAMAS NEBENAUDOJAMO PRIETAISO IŠMETIMAS



Produkto įpakavimo medžiagos pagamintos iš perdirbamų medžiagų. Pašalinkite jas tinkamu būdu ir atsižvelkite į aplinkos apsaugos standartus.



Prietaisas turi būti pašalintas laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų. Prietaisą sudarančios medžiagos turi būti perdirbtos: tai padės išvengti aplinkos taršos. Susisiekite su savo vietine atliekų tvarkymo įmone ar prekybininku dėl papildomos informacijos.

GARANTINIS APTARNAVIMAS

Jei jums prireiktų atsarginių prietaiso dalių arba jis sugestų, susisiekite su autorizuotu IMETEC techninės priežiūros centru. Prietaisui taikoma gamintojo garantija. Daugiau informacijos apie garantines sąlygas rasite garantiniame talone. Naudojimo instrukcijų nepaisymas panaikina prietaisui suteikiamą garantiją.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

IMETEC Elektrinė antklodė IM-6467L

Naudojimo instrukcijos

Mielas naudotojau,

IMETEC dėkoja, kad pasirinkote šį produktą. Mes esame įsitikinę, kad jūs įvertinsite kokybę, patikimumą ir dėmesį pirkėjui, nes tai veiksniai, kurie lydėjo produkto sukūrimo ir pagaminimo procesą. Naudojimo instrukcijos parengtos remiantis Europos standartu EN 62079.



SVARBU!

Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui


Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šias naudojimo instrukcijas ir jų visuomet laikykitės. Išsaugokite instrukcijas, jei ateityje iškiltų klausimų, ir nepamirškite jų perduoti kitam asmeniui, kuris naudosis prietaisu.

Jei iškiltų neišskumų dėl prietaiso naudojimo, susisiekite su autorizuotu IMETEC techninės priežiūros centru.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Išpakavę prietaisą patikrinkite, ar jis nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po transportavimo. Jei kyla abejonių, nebenaudokite prietaiso ir pristatykite jį autorizuotam IMETEC aptarnavimo centrui. Peržvelkite iliustracijas ir įsitikinkite, kad gavote visas prietaiso dalis.
- Neleiskite vaikams žaisti su įpakavimo medžiagomis! Plastikinius maišelius laikykite toliau nuo kūdikių ir mažų vaikų, kurie gali uždusti su jais žaisdami.
- Prieš jungdami prietaisą į elektros tinklą patikrinkite, ar prietaiso naudojama įtampa atitinka įtampą jūsų namuose.
- Prietaisą naudokite tik pagal jo paskirtį: kaip elektrinę antklodę, skirtą naudojimui namuose. Bet koks kitokios paskirties naudojimas laikomas netinkamu ir pavojingu.
- Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių, fizinių ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniams, o tik su atidžia priežiūra ar atsakingo asmens pagalba.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Prietaisu draudžiama naudotis asmenims, kurie nejaučia karščio arba yra jam jautrūs.
- Neleiskite prietaisu naudotis vaikams, jei antklodės temperatūra nebuvo iš anksto nustatyta suaugusiojo arba jei vaikai nebuvo apmokyti juo naudotis.
- Dėmesio: prietaisas nėra tinkamas naudoti vaikams, jaunesniems nei 3 metai: jie nesugeba reaguoti į per didelį karštį.
- Nereguliuokite temperatūros šlapiomis rankomis.
- Netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo.
- Prieš valydami prietaisą ir kai juo nesinaudojate, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Jei prietaisas pažeistas arba blogai veikia, išjunkite jį ir daugiau nemėginkite naudoti. Bet kokie taisymo darbai turi būti atliekami tik autorizuotame techninės priežiūros centre. Jei pažeistas prietaiso laidas, jis taip pat tvarkomas autorizuotame centre.

- Nepadėkite valdymo pultelio po pagalve, antklode ar lovatiese kai prietaisas yra įjungtas.
- Dažnai tikrinkite prietaisą. Jei pastebėsite susidėvėjimo žymių ar prietaisas buvo naudojamas neteisingai, susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru.
- Žmonės su širdies stimuliatoriais neturėtų naudoti prietaiso visą naktį. Jis gali būti naudojamas sušildyti lovą, bet po to turėtų būti išjungtas. Nepamirškite ištraukti kištuko iš elektros lizdo prieš eidami miegoti.
- Nenaudokite lovos su pakeliamu priekiu arba įsitikinkite, kad elektrinė antklodė ir jos laidas nesusipainios ir neužstrigs lovoje.
- Nesukiškite antklodės į lovą.
- Prietaisas nėra skirtas naudoti ligoninėse.
- Nenaudokite šlapio prietaiso.
- Nenaudokite prietaiso gyvūnams sušildyti.
- **Nenaudokite sulankstytos antklodės.**
- **Į antklodę nesmeikite adatų ar smeigtukų.**

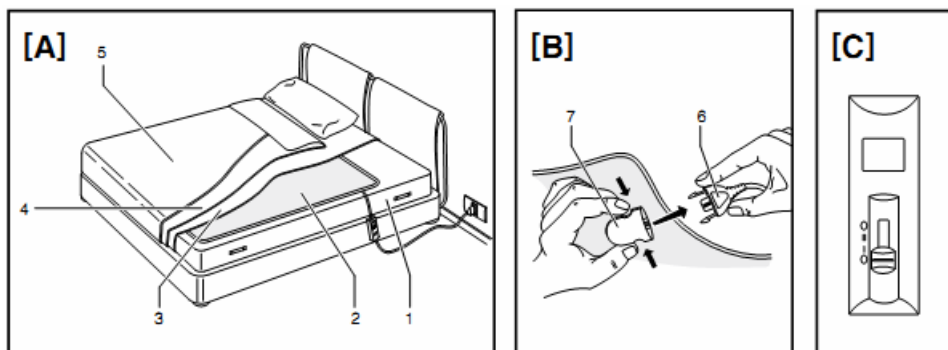

PARUOŠIMAS

Elektrinės antklodės užtiesimas (Pav. A-B)



SVARBU!

Antklodę tieskite tik tarp čiužinio ir paklodės, o ne ant žmogaus.

- Elektrinę antklodę patieskite ant čiužinio: antklodės dalis su kištuku (1) turi būti nukreipta į apačią.
- Ištieskite antklodę.
- Ant elektrinės antklodės užtieskite paklodę. Baikite lovos klojimą kaip įprasta: uždėkite antklodę ir lovatiesę.

NAUDOJIMAS

Temperatūros valdymo pultelio naudojimas (Pav. B)



SVARBU!

Prietaisą naudokite tik su komplekte esančiu valdymo pulteliu.

- Kad prijungtumėte antklodę prie temperatūros valdymo pultelio, įkiškite kištuką (2) į elektros lizdą (1).
- Tą patį padarykite su antru kištuku (jei tai dvigulė antklodė).

- Kištuką (2) iš antklodės ištrauksite paspaudę ant lizdo (1) šonų esančius mygtukus.

Antklodės įjungimas ir tinkamos temperatūros pasirinkimas (Pav. C)



SVARBU!

Nepadėkite valdymo pultelio po pagalve ar paklodėmis naudojimo metu.

- Įjunkite kištuką į lizdą. Elektrinę antklodę įjunkite likus mažiausiai 1 valandai ikiėjimo miegoti. Pasirinkite maksimalią temperatūrą (2 lygis). Po 1 valandos, lova bus maloniai šilta.
- Jei kambaryje labai šalta, antklodę įjunkite likus 2 – 3 valandoms iki miego.
- Jei norite, kad antklodė jus šildytų visą naktį, nustatykite minimalią temperatūrą (1 lygis). Nenaudokite maksimalios temperatūros. Jei norite antklodę išjungti, temperatūrą nustatykite į 0 lygį ir ištraukite kištuką iš lizdo.

Išjungimas

Pasirinkite išjungimo funkciją kitoje valdymo pultelio pusėje  (8) (Pav. C) ir ištraukite kištuką iš lizdo.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Elektrinę antklodę galima skalbti: patikrinkite etiketę su skalbimo simboliais.

	Skalbti 40° C temperatūroje.
	Nebalinti.
	Nevalyti sausuoju būdu.
	Džiovininti ne aukštesnėje nei 40° C temperatūroje.
	Nelyginti.



Skalbimo instrukcijos

- Ištraukite kištuką iš temperatūros valdymo pultelio (Pav. B).
- Pamatuokite antklodę prieš ją skalbdami: tokiu būdu patikrinsite, ar jos matmenys išlieka tokie patys po džiovinimo.

Skalbimo mašinos naudojimas

- Antklodę galima skalbti skalbimo mašinoje 40° C temperatūroje. Pasirinkite jautriems audiniams skirtą programą.
- Nustatykite silpną gręžimą. Nenaudokite papildomos gręžimo programos.



Skalbinimas rankomis

- Antklodė gali būti skalbiama rankomis ne aukštesnėje nei 40° C temperatūroje.
- Naudokite skystą, jautriems audiniams skirtą skalbiklį.