

PERIODINIAI PATIKRINIMAI

Garantinio prietaiso remontas turi būti atliekamas tik autorizuosame techninės priežiūros centre. Bet koku atveju, kartą į 3 metus, rekomenduojame atnešti šildomą užtiesalą patikrinimui į autorizuatą techninės priežiūros centrą.

PRIETAISO PROBLEMŲ SPRENDIMAS, VILNONIO AUDEKLO APŽIŪRA

Prietaisui netinkamai veikiant, išbandykite šiuos sprendimus:

Jei valymo pulte neįsijungia indikatorinės lemputės:

1. Įsitikinkite, ar tikrai vadovavotės instrukcijos nurodymais;
2. Patikrinkite, ar neperdegęs saugiklis;
3. Patikrinkite, ar lizde, prie kurio prijungtas prietaisas, yra įtampa;
4. Patikrinkite, ar prietaisas įjungtas.


Jei valdymo pulte lemputės šviečia, bet prietaisas nešildo:

1. Patikrinkite, kad valdymo pulto kištukas būtų pilnai įkištas į lizdą užtiesale ir jame užfiksuotas;
2. Patikrinkite, kad valdymo pulte būtų nustatyta pakankamai aukštas kaitrumo lygis.

Jei šie sprendimai nepadedą, kreipkitės į autorizuatą techninės priežiūros centrą.


Jei pažeistas įtampos laidas ar bet koks laidas užtiesalo viduje, nebesinaudokite prietaisu ir kreipkitės į autorizuatą techninės priežiūros centrą, apžiūrai ir remontui. Neremontuokite prietaiso patys.

Pastebėjus vieną iš šių žymių:

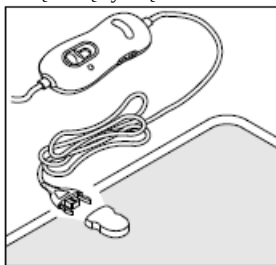

- pažeistas lankstus įtampos laidas
- pažeistas valdymo pulto kištukas, jungtis

arba jei gaminys nebetinkamas naudojimui, arba atsitiktinai sugadinus, nebesinaudokite prietaisu ir kreipkitės į autorizuatą techninės priežiūros centrą, apžiūrai ir remontui.

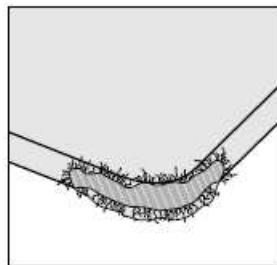

- audeklas nusidėvėjęs arba įplyšęs
- audeklas išblukęs nuo karščio

IMETEC elektra šildomas užtiesalas, mod. IM-6877L NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

IMETEC dėkoja Jums už šio gaminio pasirinkimą. Mes įsitikinę, kad Jūs pajusite šio prietaiso kokybę, patikimumą ir mūsų pagarbą vartotojui, kuriam jis sukurtas ir pagamintas.

Prašome, prieš pradėdami naudotis prietaisu, įdėmiai perskaitykite šias instrukcijas, o ypatingai saugumo instrukcijas. Saugokite jas visą prietaiso eksploatacijos laiką.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

1. Išpakavus prietaisą, įsitikinkite ar jis nėra pažeistas. Pastebėjus pažeidimus, nenaudokite prietaiso, kreipkitės į autorizuatą techninės priežiūros centrą.
2. Prieš įjungdami prietaisą į įtampos lizdą, įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
3. Jei prietaiso laido kištukas netinka įtampos lizdui, kištukas turi būti pakeistas tinkamu tik kvalifikuoto specialisto.
4. Šį prietaisą galima naudoti **tik kaip** elektra šildomą užtiesalą ir tik taip, kaip nurodyta instrukcijoje. Prietaiso naudojimas kitiems tikslams skaitomas kaip netinkamas ir gali būti pavojingas. Gamintojas ir platintojas neprisiima atsakomybės už būsimo pasekmes, dėl netinkamo ir neteisingo naudojimo.
5. Naudojant bet kurį elektrinį prietaisą, privalu laikytis šių pagrindinių taisyklių:
 - Niekuomet nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis arba kojomis.
 - Išjungiant prietaisą iš įtampos lizdo, netraukite už laido ar paties prietaiso.
 - Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės.
6. Prietaisas gali būti naudojamas tik su valdymo pultais, kurio tipas nurodytas prietaiso etiketėje.
7. Prieš prietaiso valymą ar priežiūrą, visuomet išjunkite laidą iš įtampos lizdo.
8. Jei pastoviai perdega saugiklis, pastebėjus prietaiso gedimą ar netinkamai jam veikiant, išjunkite prietaisą ir neremontuokite patys. Prietaiso patikrinimui ir remontui kreipkitės į autorizuatą techninės priežiūros centrą.
9. Prieš naudojantis prietaisu, pilnai išvyniokite įtampos laidą, kad apsaugoti nuo perkaitimo. Nesinaudojant prietaisu, išjunkite laidą iš įtampos lizdo.
10. Nekeiskite įtampos laido patys. Jei laidas pažeistas, kreipkitės į autorizuatą techninės priežiūros centrą.
11. Dažnai tikrinkite prietaisą ir stebėkite, ar nematyti nusidėvėjimo ir pažeidimo žymių. Pastebėjus tokias žymes, ar netinkamai pasinaudojus prietaisu, nebesinaudokite juo ir kreipkitės į autorizuatą techninės priežiūros centrą.
12. Jei nuspręsite daugiau visiškai nebeekspluatuoti prietaiso, siūlome atjungus iš įtampos lizdo perkirpti jo įtampos laidą. Taip pat rekomenduojame tinkamai pašalinti visas pavojingas prietaiso dalis, kad apsaugotumėte vaikus nuo žaidimo su jomis.
13. Nenaudokite elektra šildomo užtiesalo neigaliams, vaikams ar asmenims, neįsitraukusiems karščiui. Šildomo užtiesalo negalima naudoti vaikams, jei suaugę nėra tinkamai suderinę temperatūros valdymo pulto arba jei vaikai nebuvo tinkamai apmokyti saugiai naudotis temperatūros valdymo pultu. Vaikus būtina prižiūrėti, jog nežaistų su prietaisu.
14. Asmenims su širdies stimuliatoriais nerekomenduojama naudotis šildomu užtiesalu.
15. Nesukishkite į angas.
16. Neraukšlėkite.
17. Prietaisas nepritaikytas naudojimui ligoninėse.
18. Nenaudokite, jei drėgnas.
19. Asmenys (įskaitant vaikus), nesugebantys saugiai naudotis prietaisu dėl savo fizinės, jutiminės ar protinės negalios, taip pat neturintys pakankamai patirties ar žinių, prietaisu gali naudotis tik su ypatinga suaugusių asmenų priežiūra.
20. Prietaisas – ne žaislas vaikams!
21. Prieš padedant prietaisą saugojimui ir prieš jį sulankstant, leiskite jam atvėsti.
22. Nepakishkite valdymo pulto po pagalve, paklode ar antklode, kuomet prietaisas įjungtas.
23. Jei pažeistas įtampos laidas ar valdymo pultas, kreipkitės į autorizuatą techninės priežiūros centrą, patikrinimui ir remontui.
24. Neleiskite naminiams gyvūnams gulėti ant šildomo pakloto.



Remiantis EB direktyva 2002/96/EC, nebetinkamas naudojimui prietaisas turi būti pašalintas atskirai nuo namų šiukšlių, į specialius elektrinių ir elektroninių šiukšlių konteinerius. Vartotojas yra atsakingas už tai, kad nebeekspluatuojamas prietaisas būtų tinkamai pašalintas. Tinkamai pašalinus, jis gali būti perdirbtas ar ekologiškai sunaikintas; tai apsaugos nuo neigiamo poveikio aplinkai ir sveikatai, prisidės prie gaminio medžiagų perdirbimo. Daugiau informacijos sužinosite vietinėje atliekų surinkimo įmonėje arba vietoje, kurioje įsigijote prietaisą.



**NENAUDOKITE, JEI SULANKSTYTAS
AR SURAUKŠLĖTAS**




**NEDURKITE ADATŲ
AR SMEIGTUKŲ**

UAB „Krinona“ autorizuosame techninės
priežiūros (serviso) centras
Šiaulių g. 50, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

UŽTIESALO PADĖTIS IR VALDYMO PULTO PRIJUNGIMAS

UŽTIESALO PADĖTIS (Žr. PAV. 1)


1. Atsisėskite ant sofos ir užsidėkite užtiesalą ant savęs.
2. Jūs galite norėti apsikloti užtiesalu save, tačiau sandariai juo apsiklojus ar ant jo atsisėdus, bus aktyvuota apsauga nuo perkaitimo sistema.

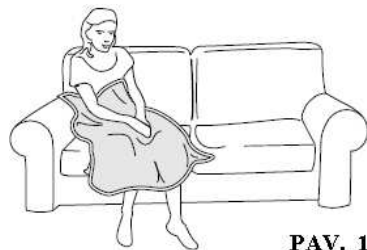

PAV. 1

VALDYMO PULTO PRIJUNGIMAS


Ikiškite valdymo pulto kištuką (A) į jam skirtą lizdą (B), esantį ant užtiesalo. Užtikrinkite, kad kištukas būtų pilnai įkištas, t.y. jis užsifiksuotų (žr. PAV. 2).

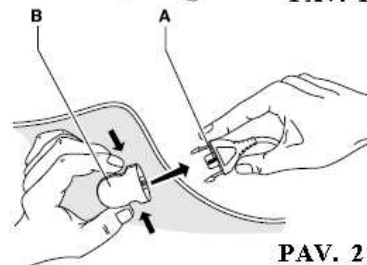

PAV. 2

UŽTIESALO NAUDOJIMAS

1. Įjunkite valdymo pulto laidą (C) į įtampos lizdą.
2. Kad įjungtumėte šildomą užtiesalą, nustatykite 3 valandų šildymo laiką (F). Nuo šio momento, prietaisas bus įjungtas nustatyta laiką, o jam praėjus, įsijungs ir mirksės indikatorinė lemputė (G), informuojanti, jog užtiesalas išjungtas. Kaitinimo temperatūrą nustatysite sukdami rankenėlę (D) (žr. PAV. 3). Pasirinkto kaitinimo lygio skaičius matomas valdymo pulto viršutinės dalies langelyje. Įjungus šildomą paklotą, langelis (E) pradės šviesti (žr. PAV. 3). Po 3 valandų, perjunkite jungiklį į padėtį OFF (išjungta), o palaukus keletą sekundžių, užtiesalas vėl bus paruoštas naudojimui.

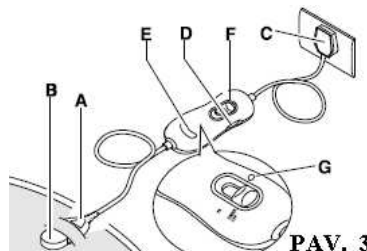

PAV. 3

UŽTIESALO IŠILDYMAS

Užtiesalo išildymui, jį įjunkite ir nustatykite 3 valandų šildymo laiką. Sukite rankenėlę (D) iki padėties 9 (karščiausiam išildymui) ar padėties 8 (šiek tiek vėsesniam išildymui). Kuo mažesnis kaitrumo nustatymas, tuo ilgesnis įkaitinimas. **Dėmesio:** Nenaudokite prietaiso, kol jis yra išildymo būsenoje.


Ispėjimas: Pageidaujama temperatūra yra kiekvieno asmeninis pasirinkimas. Tačiau, jei naudosite karštesnes temperatūras, nesišildykite ilgiau kaip 30 minučių.

Kaitrumo nustatymai yra šie:

KAITRUMO NUSTATYMAI

- | | |
|-----|----------------------------------|
| 1-7 | Naudojimui |
| 8 | Įkaitinimas vidutine temperatūra |
| 9 | Įkaitinimas aukšta temperatūra |

PAV. 4

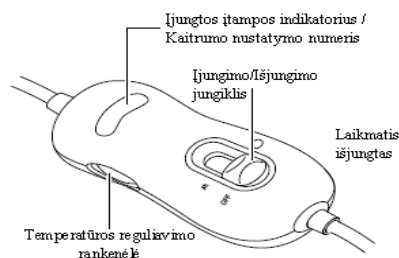

Šildomą užtiesalą visuomet naudokite tik su valdymo pultu, nes tai ir viena sistemos nuo perkaitimo dalių. Jei valdymo pultas yra pažeistas ar jam sugedus, kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros (serviso) centrą, jo patikrinimui ir remontui.

NEDĖKITE VALDYMO PULTO AR LANKSTOMO ĮTAMPOS LAIDO ANT ŠILDOMO UŽTIESALO AR PO JUO.

VISUOMET LAIKYKITE VALDYMO PULTĄ NEUŽDENGTĄ IR ŠILDOMO UŽTIESALO IŠORĖJE.

VALDYMO PULTO ATJUNGIMAS

Nuo šildomo užtiesalo valdymo pultą reikia atjungti tuomet, kai šildomą paklotą norite išvalyti (išplauti). Viena ranka nuspauskite lizdo (B) šone esančius fiksatorius, o kita ranka traukite kištuką (A) iš lizdo (žr. PAV. 2).

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Šildomas paklotas yra pritaikytas plovimui, tačiau **negalima** jo visiškai išdžiovinti.

PLOVIMO NURODYMAI

1. Prieš plovimą atjunkite valdymo pultą nuo šildomo užtiesalo, kaip parodyta Pav. 2.
2. Prieš plaunant šildomą užtiesalą yra **svarbu**, kad jį išmatuotumėte. Džiovinimo metu užtikrinkite, jog jis būtų ištemptas iki savo apytikslio originalaus dydžio, kurį prieš tai išmatavote.
3. Gręžkite ir džiovinkite švelnia programa. Jokiais būdais **NENAUDOKITE** stiprių gręžimo ciklų.

Plovimas su skalbimo mašina

Šildomą užtiesalą galima plauti 40°C temperatūroje, švelnia programa.

Plovimas rankomis

1. Užmerkite šildomą užtiesalą 15 minučių drungname vandenyje su švelniais plovimo milteliais ar valymo priemonėmis. Pamirkčius, kruopščiai išplaukite užtiesalą ir praskalaukite drungname, švariame vandenyje.
2. Leiskite, jog nuo užtiesalo nubėgtų perteklinis vanduo. Švelniai paspauskite, tačiau negręžkite.

Džiovinimas

1. Džiovinant džiovintuvu naudokite švelniausią programą.
2. Džiovinant ant skalbinių virvės, nenaudokite segtukų tose užtiesalo vietose, kur išvedžioti laidai.
3. **NENAUDOKITE** šildomo užtiesalo, kol jis nėra visiškai išdžiūvęs.

Ištempimas

1. Džiovinimo metu, užtiesalą būtina ištempti atgal iki jo apytikslio originalaus dydžio (išmatuoto prieš valymą). Geriausiai tai padaryti, kol jis dar drėgnas, tampant už šonų mažais ruožais.
2. Apžiūrėkite užtiesalą, kad įsitikintumėte, jog per jį einančiame laide nebūtų kilpų ar sulankstimų. Lengviau tai pastebėsite, jei tikrinsite virš įjungtos lempos.
3. Po tempimo pastebėjus kokias nors problemas su laidu, arba jei užtiesalo nepavyksta ištempti iki jo apytikslio originalaus dydžio, kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą, apžiūrai ir remontui.

SAUGOJIMAS

Nesinaudojant prietaisu, saugokite jį sekančiai:

Geriausias būdas saugoti šildomą užtiesalą – visuomet palikti jį ant lovos ar sofos. Pageidaujant, jis gali būti švelniai sulenktas ir saugomas sausoje vietoje.

NESTATYKITE ant saugomo užtiesalo sunkių daiktų, nes taip gali atsirasti raukšlės.

NENAUDOKITE jokių kandžiūs atbaidančių chemikalų.

Prieš sulankstant užtiesalą saugojimui, leiskite prietaisui visiškai atvėsti.

SVARBIŲ NURODYMŲ ATMINTINĖ

- Pilnai neišdžiovinkite užtiesalo.
- Šildomą užtiesalą galima skalbti tik pagal nurodymus, nurodytus šioje instrukcijoje.
- Nenaudokite, jei drėgnas. Kruopščiai išdžiovinkite vadovaujantis šios instrukcijos nurodymais.
- Neleiskite gyvūnams gulėti ant šildomo užtiesalo.
- Nesmeikite adatų ar kitų aštrių daiktų į užtiesalą, nes taip galite pažeisti viduje esančius laides.
- Kuomet prietaisas įjungtas, ant šildomos užtiesalo srities nedėkite jokių papildomų daiktų (pagalvių, lagaminų, drabužių ar kt.).
- Kartu su elektra šildomu užtiesalu nenaudokite karšto vandens pūslių.
- Dažnai tikrinkite, jog valdymo pulto kištukas būtų pilnai įkištas į lizdą užtiesale ir jame užfiksuotas.