

IMETEC MIKSERIS, PLAKTUVAS, FORMUOTUVAS

mod. IM-7079H

Išsamiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugokite ją visą prietaiso eksploatacijos laiką.


BENDRI NURODYMAI

1. Įsitinkite ar gaminys nepažeistas. Pastebėjus pažeidimą, nenaudokite prietaiso, kreipkitės į aptarnavimo centrą.
2. Visuomet įsitinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
3. Nenaudokite adapterių, prailgintojų ir daugiaviečių kištukinių lizdų.
4. Šį prietaisą galima naudoti tik kaip mikserį ir tik taip, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.
Prietaisas skirtas naudojimui namų sąlygomis. Gamintojas ir platintojas nepriima atsakomybės už būsimas pasekmes, dėl netinkamo ir neteisingo naudojimo.
5. Naudojant bet kurį elektrinį prietaisą privalu laikytis šių pagrindinių taisyklių:
 - Draudžiama liesti prietaisą drėgnomis rankomis arba kojomis.
 - Išjungiant prietaisą, netraukti už laido arba pačio prietaiso.
 - Saugoti prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės.
 - Neleisti vaikams ar netinkamiems asmenims naudoti prietaisą be priežiūros.
6. **Įspėjimas:**
 - Išjunkite prietaisą prieš keičiant priedus (plaktuvą ir kt.).
 - Baigus naudoti išjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo.
 - Saugokitės kontakto su judančiomis dalimis – laikykite rankas, plaukus, rūbus ir daiktus toliau nuo veikiančių priedų, kad apsisaugotumėte nuo sužeidimų ar prietaiso sugadinimo.
7. Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
8. Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis būtinai turi būti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
9. Pastebėjus prietaiso gedimą, nebandykite patys jo taisyti. Kreipkitės į aptarnavimo centrą.
10. Atsiradus pažeidimų maitinimo laide, nenaudokite prietaiso. Nemėginkite keisti maitinimo laido. Kreipkitės į aptarnavimo centrą.
11. Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, neįgalieji ar žmonės turintys psichikos sutrikimų.

Prietaisas skirtas naudojimui namų sąlygomis.

IMETEC mikseris, plaktuvas, formuotuvai mod. IM-7079H

[Z]

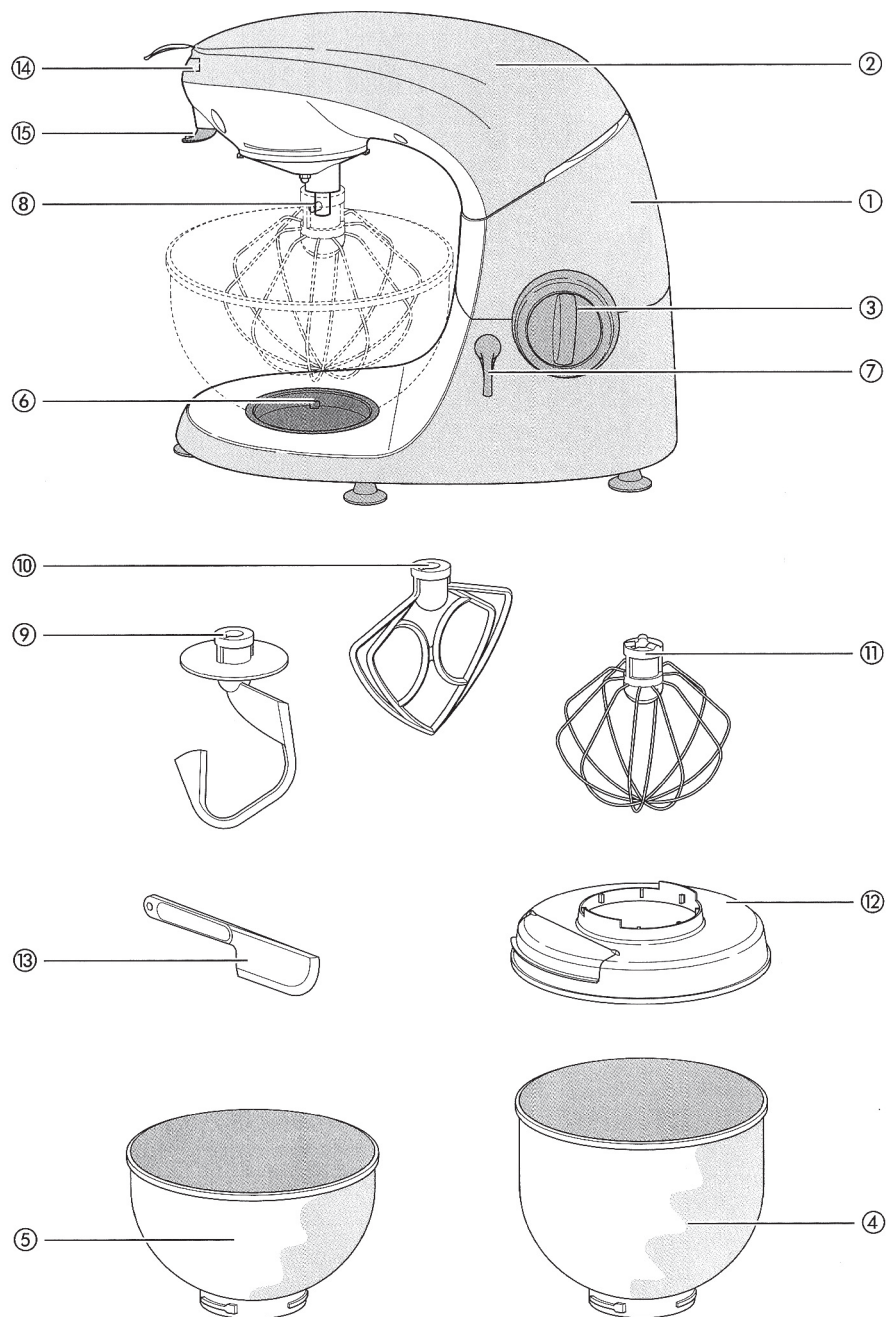

PRIEDO KIETAI TEŠLAI NAUDOJIMAS

- Pakelkite dangtelį, esantį priekinėje prietaiso dalyje. Žr. paveikslėlį [E].
- Nuspauskite prijungimo kabliuką (15) žemyn ir į angą (14) įdėkite priedą kietai tešlai (16). Priedas tinkamai įdėtas kabliukui (15) grįžus į pradinę padėtį. Žr. paveikslėlį [F].
- Į pagrindinį priedą (16) įdėkite išstūmimo veleną (16a), po to uždėkite reikiamą formą (16b).
- Formą (16b) pritvirtinkite žiedu (16c), sukdami laikrodžio rodyklės kryptimi. Tvirtinimui naudokite priedą (16f).
- Į pagrindinį priedą (16) dėkite paruoštą tešlą. Tešlą dėkite mažais gabalėliais, spausdami specialiu stūmikliu (16g).
- Naudokite greičio padėtį „1“.
- Iš formos lendančią tešlą suimkite rankomis. Suformuotą tešlą dėkite ant sauso audeklo, išdžiovinimui.
- Baigus darbą, atsukite formos tvirtinimo žiedą (16c), sukdami jį prieš laikrodžio rodyklės kryptį. Nustatykite greičio jungiklį į padėtį „1“, kad palengvintumėte formos nuėmimą. Nuėmę formą, grąžinkite jungiklį į padėtį „0“.

MAKSIMALIOS TALPOS

- Didelio dubenėlio talpa: 4,5 l.
- Mažo dubenėlio talpa: 3 l.
- Duonos ir picos mišiniai: 1,3 kg.
- Minkšti pyrago/deserto mišiniai: 450g + kiti produktai.
- Tiršti pyrago/deserto mišiniai: 680 g.
- Kiaušinių baltymai: 12.

VALYMAS

- Atjunkite prietaisą nuo maitinimo, ištraukdami laidą iš įtampos lizdo.
- Drėgnu skudurėliu (ar kempine) valykite variklio dalį (1) ir priekį (2).
- Nenaudokite šiurkščių ir grubių valymo priemonių.
- Visus priedus plaukite muilu ir vandeniu.
- Priedas kietai tešlai (16) su formomis gali būti plaunami ir indaplovėje.


PRIETAISAS NEPRITAIKYTAS
PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

NAUDOJIMAS

- Pasukite svirtį (7) laikrodžio rodyklės kryptimi, kad atrakintumėte variklio priekį (2). Kelkite jį iki spragtelėjimo. Žr. paveikslėlį [A].
- Įdėkite dubenėlį (4 ar 5) pasukdami jį laikrodžio rodyklės kryptimi. Įsitikinkite, kad jis saugiai pritvirtintas prie pagrindo (6). Žr. paveikslėlį [B].
- Į dubenėlį sudėkite, supilkite produktus.
- Naudokite dubenėlio dangtį (12), kuris apsaugos nuo produktų taškymosi. Uždėkite jį taip, kad jis prisitvirtintų prie priedų tvirtinimo įtaiso. Žr. paveikslėlį [C].
- Pritvirtinkite reikiamą priedą (9, 10, 11) prie tvirtinimo įtaiso pagrindo (8), spausdami aukštyn ir pasukant prieš laikrodžio rodyklės kryptį, kol jis užsirakins savo vietoje. Žr. paveikslėlį [D].
- Atrakinkite variklio priekį (2), sukdami svirtį (7) laikrodžio rodyklės kryptimi ir nuleiskite variklio priekį (2) iki spragtelėjimo. Prietaisas dirbs tik šioje padėtyje.
- Įsitikinkite, kad greičio valdymo rankenėlė (3) yra padėtyje „0“.
- Įjunkite prietaiso maitinimo laidą į įtampos lizdą.
- Nustatykite jungiklį (3) į reikiamo greičio padėtį. Padėtyje  prietaisas dirbs su pertraukimais. Prietaisui išjungti, atsukite jungiklį (3) atgal į padėtį „0“.
- Baigę darbą, pakelkite variklio priekį, sukdami svirtį (7).
- Nuimkite priedą, spausdami ir sukdami jį laikrodžio rodyklės kryptimi.
- Išimkite dubenėlį su produktais, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklės kryptį.

ĮSPĖJIMAS:

- Nenaudokite prietaiso be pertraukos ilgiau nei 10 minučių, nes gali perkaisti.
 - Neviršykite maksimalių talpų, pateiktų žemiau, nes gali apkrauti prietaisą.
- Jei prietaisas sunkiai dirba, išjunkite jį ir sumažinkite naudojamų produktų kiekį, kurį panaudosite vėliau. Visuomet naudokite mažiausią greitį maišant produktus ir dedant miltus, cukrų, kakavą ar pan.
- Prietaisui dirbant didelio apkrovimo sąlygomis, variklis gali sustoti. Tokiu atveju:
- 1) Išjunkite maitinimo laidą iš įtampos lizdo.
 - 2) Nustatykite jungiklį (3) į padėtį „0“.
 - 3) Pakelkite variklio priekį (2) sukdami svirtį (7). Žr. paveikslėlį [A].
 - 4) Leiskite prietaisui atvėsti.
 - 5) Nuleiskite variklio priekį (2), sukdami svirtį (7) laikrodžio rodyklės kryptimi, iki spragtelėjimo.

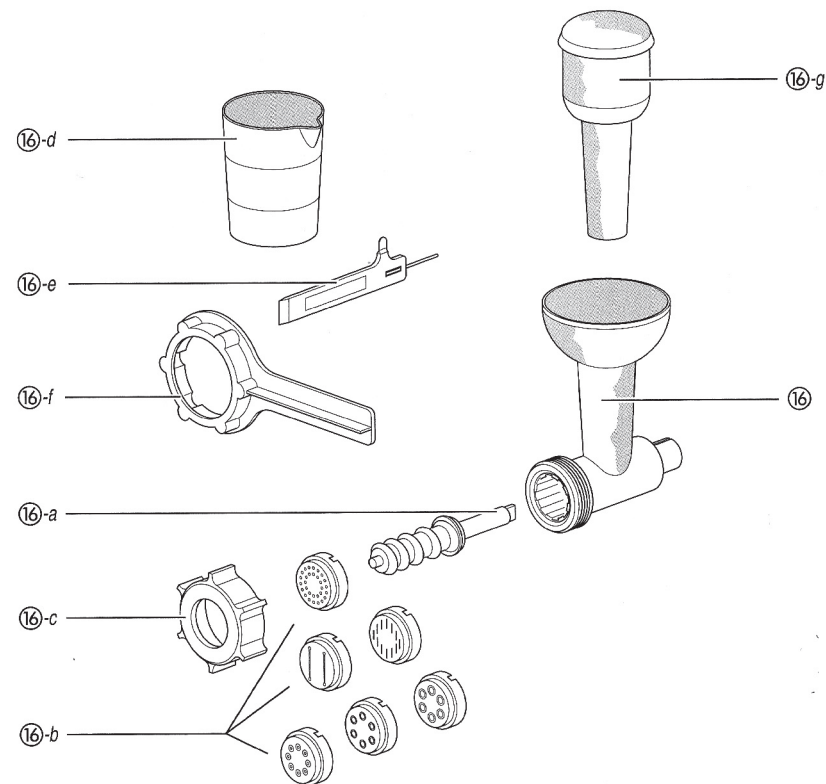

PAGRINDINĖS INSTRUKCIJOS

Aprašymas pagal paveikslėlį [Z]:

- | | |
|---|---|
| 1. Variklio dalis | 13. Mentelė |
| 2. Variklio priekis | 14. Anga priedų įdėjimui |
| 3. Greičio valdymas | 15. Kabliukas priedų prijungimui |
| 4. Didelis plieninis dubenėlis | 16. Priedas kietai tešlai: |
| 5. Mažas plieninis dubenėlis | a Išstūmimo velenas |
| 6. Dubenėlio pagrindas | b Tešlos formos |
| 7. Svirtis prietaiso priekiu kilnoti | c Tešlos formų tvirtinimo žiedas |
| 8. Priedų pritvirtinimo įtaisas | d Matuoklė |
| 9. Priedas tirštiesiems mišiniams | e Priedas tešlos formų valymui |
| 10. Priedas minkštiesiems mišiniams | f Priedas padėsiantis pritvirtinti ir nuimti tvirtinimo žiedą (16c) |
| 11. Plieninis plaktuvas | g Produktų stūmiklis |
| 12. Dangtis dubenėliui, apsaugantis nuo taškymosi | |

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Šis produktas idealiai tinka ruošti tešlas picoms, duonai, pyragams, tortams, makaronams. Maišo didelius ir mažus kiekius.

Naudojant pirmą kartą - būtinai išplaukite visus priedus.

PRIEDAI

Priedas tirštiems mišiniams (9)	Visų rūšių tešlai ruošti: duonos, picos ir pan.
Priedas minkštiems mišiniams (10)	Pyragams, tortams, biskvitams, trapiems kepiniams, užpilams ir bulvių tyrėms
Plieninis plaktuvas (11)	Tinkamas plakti kiaušinių baltymus, grietinėlę ar kiaušinių trynius su cukrumi. Putėsams ir ruošti „Sufle“. Netinkamas tirštiems plakimams, kadangi gali pažeisti prietaisą
Priedas kietai tešlai (16)	Kietos tešlos formavimui: spageti, mažiems/dideliems/ plokštiems lakštiniam, rantytiems ar lygiems makaronams ir kt.

