


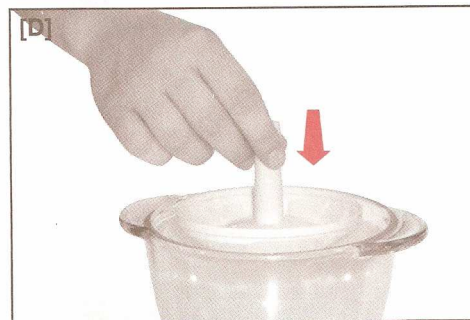

IMETEC maisto smulkintuvas, mod. IM-7117 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

IMETEC dėkoja Jums už šio gaminio pasirinkimą. Mes įsitikinę, kad Jūs pajusite šio prietaiso kokybę, patikimumą ir mūsų pagarbą vartotojui, kuriam jis sukurtas ir pagamintas.

Prašome, prieš pradėdami naudotis prietaisu, įdėmiai perskaitykite šias instrukcijas, o ypačiai saugumo instrukcijas. Saugokite jas visą prietaiso eksploatacijos laiką.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Išpakavus prietaisą, įsitikinkite ar jis nėra pažeistas. Pastebėjus pažeidimus, nenaudokite prietaiso, kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą. Visos pakuotės medžiagos (plastikiniai maišeliai, kartoninė dėžė ir kt.) yra pavojingos ir turi būti laikomos vaikams neprieinamose vietose.
- Prieš įjungdami prietaisą į įtampos lizdą, įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
- Jei prietaiso laido kištukas netinka įtampos lizdui, kištukas turi būti pakeistas tinkamu tik kvalifikuoto specialisto. Specialistas turi užtikrinti, kad lizdo laidas yra tinkamas prietaiso galingumui. Rekomenduojame nenaudokite adapterių, prailginamųjų laidų ir/arba daugiaviečių kištukinių lizdų. Jei visgi tai būtina, tuomet naudokite pavienius ar daugybinius adapterius ir prailginamuosius laidas, kurie atitinka šiuos saugumo nurodymus. Tačiau, įsitikinkite, kad nebūtų viršyta pavienių adapterių ir prailginamųjų laidų elektros krūvio talpa ar daugybinių adapterių maksimalus galingumas.
- Šį prietaisą galima naudoti tik maisto smulkinimui namų sąlygomis ir tik taip, kaip nurodyta instrukcijoje. Prietaiso naudojimas kitiems tikslams skaitomas kaip netinkamas ir gali būti pavojingas. Gamintojas ir platintojas neprisiima atsakomybės už būsimo pasekmes, dėl netinkamo ir neteisingo naudojimo.
- Numetus prietaisą ir/ar pastebėjus, jog jis blogai veikia, išjunkite jį ir neremontuokite patys. Prietaiso patikrinimui ir remontui kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
- Jei nuspręsite daugiau visiškai nebeekspluatuoti prietaiso, siūlome atjungus iš įtampos lizdo perkirpti jo įtampos laidą. Taip pat rekomenduojame tinkamai pašalinti visas pavojingas prietaiso dalis, kad apsugotumėte vaikus nuo žaidimo su jomis.
- Prietaiso sumontavimas turi būti atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Neteisingas sumontavimas gali pakenkti žmonėms, gyvūnams ar daiktams; gamintojas ir platintojas negali būti atsakingi už tai.
- Apsaugai nuo perkaitimo, rekomenduojame pilnai išvynioti ir išnarplioti įtampos laidą.
- Nekeiskite įtampos laido patys. Jei laidas pažeistas ir jį reikia pakeisti, kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą.



Remiantis EB direktyva 2002/96/EC, nebetinkamas naudojimui prietaisas turi būti pašalintas atskirai nuo namų šiukšlių, į specialius elektrinių ir elektroninių šiukšlių konteinerius. Vartotojas yra atsakingas už tai, kad nebeeksplatuojamas prietaisas būtų tinkamai pašalintas. Tinkamai pašalinus, jis gali būti perdirbtas ar ekologiškai sunaikintas; tai apsaugos nuo neigiamo poveikio aplinkai ir sveikatai, prisidės prie gaminio medžiagų perdirbimo. Daugiau informacijos sužinosite vietinėje atliekų surinkimo įmonėje arba vietoje, kurioje įsigijote prietaisą.

PAGRINDINĖS INSTRUKCIJOS

PRIETAISO IR PRIEDŲ APRAŠYMAS [Pav. Z]


- | | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. Įjungimo/Išjungimo jungiklis | 4. Dubenėlis | 7. Neslystantis padėklas |
| 2. Variklio skyrius | 5. Peiliukas | 8. Stiklinis indas |
| 3. Dubenėlio dangtelis | 6. Plakimo diskas | 9. Įtampos laidas |

ĮJUNGIMO IR IŠJUNGIMO VALDYMAS

Įjungimo ir išjungimo jungiklis (1) gali būti naudojamas 2 būdais.

Funkcija	Naudojimas
Pulsinis veiksmas (nuspauskite ir atleiskite)	Idealiai tinka didesnio tūrio suteikimui ingredientams (padažai, plakta grietinėlė ir pan.). Geresniems rezultatams, naudokite pulsinį veiksmą plakimo pabaigoje
Nepertraukiamas veiksmas (laikykite nuspaustą reikiamą laiką)	Idealiai tinka vaisių, mėsos ir daržovių smulkinimui. Geresniems rezultatams, užpildykite dubenėlį iki maksimalios žymos (500 ml).

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
priežiūros (serviso) centras
Šiaulių g. 50, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

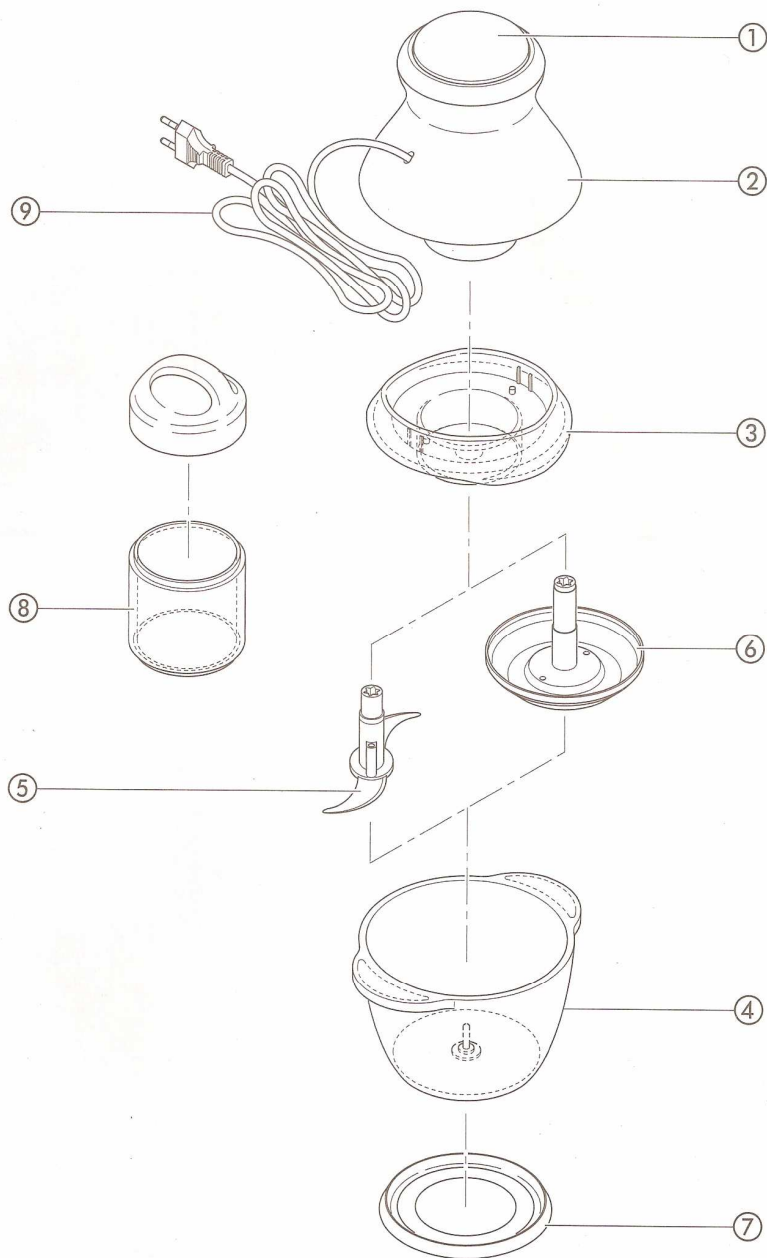

SAUGUMO SISTEMA BŪTINAM VARIKLIO IŠJUNGIMUI

Saugumo sistema sustabdo prietaiso darbą, jei dubenėlio dangtelis (3) netinkamai pritvirtintas.

MAKSIMALŪS KIEKIAI

Maisto smulkinimo metu, neviršykite maksimalaus 500 ml kiekio.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

MAISTO SMULKINTUVAS

- Pastatykite neslystantį padėklą (7) po stikliniu dubenėliu (4).
- Įstatykite peiliuką (5) į įtvarą, esantį stikliniame dubenėlyje (4).
- Įdėkite į dubenėlį (4) smulkiai supjaustytus produktus.
- Uždėkite dangtelį (3) ant stiklinio dubenėlio (4) ir švelniai užspauskite **[Pav. A1, A2]**.
- Įstatykite variklio skyrių (2) į dangtelį (3) **[Pav. B]**.
- Įjunkite laidą į įtampos lizdą.
- Nuspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką (1) ir dirbkite nepertraukiamu arba impulsiniu režimu, priklausomai nuo siekiamo rezultato **[Pav. C]**.
- Atleiskite įjungimo/išjungimo mygtuką (1), prietaisas išsijungs, o prieš nuimant variklio skyrių ir apsauginį dangtelį, palaukite, kol peiliukas (5) nustos suktis.

PLAKIMO DISKAS

- Pastatykite neslystantį padėklą (7) po stikliniu dubenėliu (4).
- Įstatykite plakimo diską (6) į įtvarą, esantį stikliniame dubenėlyje (4) **[Pav. D]**.
- Įdėkite/Įpilkite visus produktus.
- Uždėkite dangtelį (3) ant stiklinio dubenėlio (4) ir švelniai užspauskite **[Pav. A1, A2]**.
- Įstatykite variklio skyrių (2) į dangtelį (3) **[Pav. B]**.
- Įjunkite laidą į įtampos lizdą.
- Nuspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką (1) ir dirbkite impulsiniu režimu **[Pav. C]**.
- Atleiskite įjungimo/išjungimo mygtuką (1), prietaisas išsijungs, o prieš nuimant variklio skyrių ir apsauginį dangtelį, palaukite, kol plakimo diskas (6) nustos suktis.

PARUOŠTO MIŠINIO SAUGOJIMAS

- Paruošto mišinio saugojimui naudokite stiklinį indą (8).

VALYMAS

- Išjunkite prietaiso laidą iš įtampos lizdo.
- Valykite variklio skyrių (2) ir įtampos laidą (9) drėgnu skudurėliu ar gerai nugręžta kempine.
- Po naudojimo, nedelsiant išplaukite nuimamas dalis.
- Nuimamas dalis galima plauti indaplove. Užtikrinkite, kad vanduo neviršytų maksimalios 55°C temperatūros.

IŠMONTAVIMAS

- Išjunkite prietaiso laidą iš įtampos lizdo ir vadovaudamiesi surinkimo eiliškumu atvirkštine tvarka, nuimkite po vieną dalį.

Išpėjimai:

- Neįmerkite į vandenį ar kitą skystį variklio skyriaus.
- Nenaudokite prietaiso apdirbant šaldytą ar neišvirtą mėsą, cukruotus vaisius, šokoladą, lipnius saldumynus, sūrio žievelę arba nevalgomas maisto dalis (pvz. kaulus, žuvies kaulus ir pan.).
- Nenaudokite stiklinio dubenėlio ant dujinės viryklės, dujinės ar elektrinės orkaitės arba mikrobangų krosnelės.