

Maisto smulkintuvas IM-7207

INSTRUKCIJOS IR PERSPĖJIMAI TEISINGAM IR SAUGIAM NAUDOJIMUI

SVARBIOS INSTRUKCIJOS; PRAŠOME IŠSAUGOTI JEI ATEITYJE IŠKILTŲ KLAUSIMŲ. INSTRUKCIJOS NURODO PRODUKTO VEIKIMO IR SAUGUMO ASPEKTUS, SVARBIUS JO SURINKIMUI, NAUDOJIMUI IR PRIEŽIŪRAI.

BENDROSIOS PASTABOS

1. Išpakavę prietaisą, įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po transportavimo. Jei kyla abejonų, nebenaudokite prietaiso ir pristatykite jį autorizuojamam IMETEC aptarnavimo centrui.
2. Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad jų pajėgumas atitinka.
3. Nenaudokite adapterių ar ilgintuvų jei kištukas netinka jūsų elektros lizdui. Leiskite elektrikai pakeisti netinkantį elektros lizdą.
4. Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t.y., kaip rankinis maisto smulkintuvas, skirtas namų reikmėms. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu. Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl žalos, padarytos netinkamai, neteisingai ar neracionaliai naudojant prietaisą.
5. Elektrinio prietaiso naudojimas pagrįstas tam tikromis itin svarbiomis taisyklėmis:
 - niekada nelieskite prietaiso šlapiomis, drėgnomis rankomis ar kojomis
 - netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros tinklo
 - nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.)
 - neleiskite vaikams ar neveiksniems asmenims naudotis prietaisu be kitų žmonių priežiūros
 - visada išjunkite prietaisą iš tinklo kai paliecate jį be priežiūros
6. Atsargiai elkitės su peiliukais. Būkite ypatingai atsargūs juos valydami. Niekada neparandinkite prietaiso į vandenį ir neikiškite po tekančio vandens srove.
7. Prieš valydami ar imdami techninės prietaiso apžiūros, išjunkite jį iš elektros tinklo.
8. Jei prietaisas sugedo ar neveikia tinkamai, išjunkite jį ir nebenaudokite. Dėl taisymo susisieki su autorizuojamu IMETEC aptarnavimo centru.
9. Nemėginkite pakeisti maitinimo laido; jei jis pažeistas ar jį reikia pakeisti, susisieki su autorizuojamu IMETEC aptarnavimo centru.
10. Jei nuspręstumėte nebenaudoti šio prietaiso, pasirūpinkite, kad jis neveiktų: ištraukę kištuką iš elektros lizdo perpjunkite laidą. Taip pat pašalinkite visas pavojingas jo dalis, kad jos negalėtų pakenkti vaikams, jei jie susigundyti pažaisti su prietaisu.
11. Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių, fizinių ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su atidžia priežiūra ar atsakingo asmens pagalba.
12. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.



Visi prietaisai turi būti išmetami laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų. Šiame prietaise panaudotos perdirbamos medžiagos gali būti再利用otos siekiant išvengti žalos aplinkai. Susisieki su savo vietine atliekų tvarkymo įmone ar prekybininku dėl papildomos informacijos.

BENDROSIOS INSTRUKCIJOS

PRIETAISO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS [Pav. Z]

Kad įsitikintumėte, ar komplektas yra pilnas, peržvelkite pateiktus paveikslus [Pav. Z].

1. Įjungimo/Išjungimo mygtukas
2. Variklio dalis
3. Kotas
4. Peiliukas
5. Kilpelė pakabinimui

ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO MYGTUKAS

Šis jungiklis (1) gali būti naudojamas dviem būdais.

FUNKCIJA	NAUDOJIMAS
Ritmingas procesas (<i>paspauskite ir atleiskite</i>)	Geriausiai tinka atidžiam maisto apdorojimui (pvz., stambiam pjaustymui arba gali suteikti apimties mišiniui). Atleiskite mygtuką ir prietaisas automatiškai sustos.
Nepertraukiamas procesas (<i>laikykite nuspaudę tam tikrą laiką</i>)	Geriausiai tinka greitam maisto apdorojimui (pvz., smulkinimui, smulkiam pjaustymui, maišymui).


NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

RANKINIS SMULKINTUVAS

- Į aukštą indą sudėkite ir skystus, ir kietus produktus; taip išvengsite taškymosi ir išteklėjimo per viršų.
 - Įjunkite laidą į elektros tinklą.
 - Įkiškite smulkintuvą į indą; peiliukai turi būti panardinti į masę.
 - Norėdami nustatyti norimą programą (ritmingą arba nepertraukiamą veikimą), spauskite Įjungimo/Išjungimo mygtuką. Tęskite maišymą kol pasieksite reikiamą masės konsistenciją.
 - Prietaiso negalima naudoti ilgiau nei 1 minutę.
- Prieš naudodami dar kartą, leiskite prietaisui atvėsti iki kambario temperatūros.

VALYMAS

- Ištraukite prietaiso laidą iš maitinimo lizdo.
- Variklio mechanizmą ir laidą valykite drėgna ir gerai nuspausta kempine.
- Visos prietaiso dalys gali būti valomos tik drėgna ir gerai nuspausta kempine. Niekada neplaukite prietaiso po tekančio vandens srove ir niekada neįmerkite jo į vandenį.
- Visos prietaiso dalys, besiliečiančios su maistu, privalo būti gerai išvalomos prieš naudojimą.
- Maisto prietaiso viduje ar sąlytyje su juo nepalikite ilgiau nei yra reikalinga jo paruošimui.

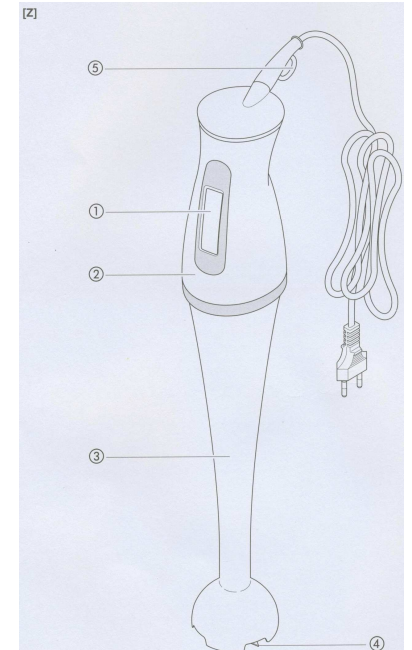

PRAŠOME ĮSIDĖMĖTI:

- NIEKADA NEĮMERKITE PRIETAISO VARIKLIO DALIES Į VANDENĮ.
- NENAUDOKITE PRIETAISO SAUSIEMS PRODUKTAMS MAIŠYTI AR BE SKYSTŲ PRODUKTŲ.

[UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)
[Šiaulių g. 50, Kaunas](#)
[tel.: \(8-37\) 215104](#)
[www.krinona.lt](#)