

GARANTIJA IR GARANTINIS APTARNAVIMAS

Jei prietaisą reikia taisyti, susisieki su autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru ir nurodykite prietaiso modelį.

Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Daugiau informacijos rasite papildomame garantiniame lape.

Plaktuvas (kokteilinė)

IMETEC IM-7343

Naudojimo instrukcija

Mielas naudotojau, IMETEC dėkoja, kad renkatės šį produktą. Mes esame užtikrinti, kad jūs įvertinsite kokybę, patikimumą ir dėmesį pirkėjui; tai veiksniai, atsižvelgiant į kuriuos produktas buvo sukurtas ir pagamintas.

Naudojimosi instrukcijos buvo parengtos remiantis Europos standartu EN 62079.


SVARBU!

Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui.

Atidžiai perskaitykite nurodymus ir perspėjimus, pateiktus šiose naudotojo instrukcijose prieš pradėdami naudoti prietaisą, ir jų kruopščiai laikykitės. Išsaugokite instrukcijas jei ateityje iškiltų klausimų ir nepamirškite jų perduoti kitam žmogui, kuris naudosis prietaisu.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

1. Išpakavę prietaisą, įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po transportavimo. Jei kyla abejonų, nebenaudokite prietaiso ir pristatykite jį autorizuotam IMETEC aptarnavimo centrui.
2. Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad jų pajėgumas atitinka.
3. Nenaudokite adapterių ar ilgintuvų jei kištukas netinka jūsų elektros lizdui. Leiskite elektrikui pakeisti netinkantį elektros lizdą.
4. Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t.y., kaip plakiklis, skirtas namų reikmėms. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu. Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl žalos, padarytos netinkamai, neteisingai ar neracionaliai naudojant prietaisą.
5. Elektrinio prietaiso naudojimas pagrįstas tam tikromis itin svarbiomis taisyklėmis:
 - niekada nelieskite prietaiso šlapiomis, drėgnomis rankomis ar kojomis
 - netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros tinklo
 - nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.)
 - neleiskite vaikams ar neveiksniesiems asmenims naudotis prietaisu be kitų žmonių priežiūros
 - visada išjunkite prietaisą iš tinklo kai paliekate jį be priežiūros
6. Atsargiai elkitės su peiliukais. Būkite ypatingai atsargūs ištuštinami ar valydami stiklinį indą (2). Niekada nepamarkinkite prietaiso į vandenį ir neikiškite po tekančio vandens srove.
7. Prieš valydami ar imdamiesi techninės prietaiso apžiūros, išjunkite jį iš elektros tinklo.
8. Jei prietaisas sugedo ar neveikia tinkamai, išjunkite jį ir nebenaudokite. Dėl taisymo susisieki su autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru.
9. Nemėginkite pakeisti maitinimo laido; jei jis pažeistas ar jį reikia pakeisti, susisieki su autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru.
10. Jei nuspręstumėte nebenaudoti šio prietaiso, pasirūpinkite, kad jis neveiktų: ištraukę kištuką iš elektros lizdo perpjaukite laidą. Taip pat pašalinkite visas pavojingas jo dalis, kad jos negalėtų pakenkti vaikams, jei jie susigundytų pažaisti su prietaisu.
11. Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių, fizinių ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su atidžia priežiūra ar atsakingo asmens pagalba.
12. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.

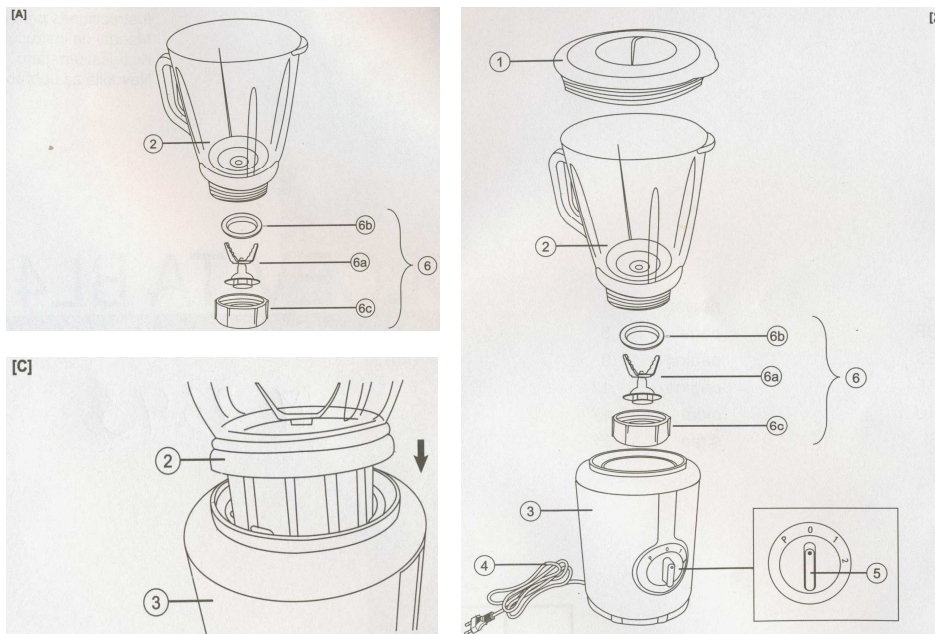

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Šiaulių g. 50, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt

BENDROSIOS PASTABOS

PRIETAISO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS [Pav. Z]

Kad įsitikintumėte, ar komplektas yra pilnas, peržvelkite pateiktus paveikslus [Pav. Z].

1. Dangtelis
2. Stiklinis indas
3. Variklio dalis
4. Maitinimo laidas
5. Greičio nustatymo jungiklis
6. Peiliukų rinkinys
 - 6a Nerūdijančio plieno peiliukai
 - 6b Tarpiklis
 - 6c Žiedinė veržlė

GREIČIO NUSTATYMO JUNGIKLIS

Plaktuve įdiegta dviejų greičių sistema ir ritmingo plakimo režimas.

Padėtis	Funkcija
0	Išjungti / Sustabdyti
1	Mažo greičio padėtis
2	Didžiausio greičio padėtis
P	Ritmingo plakimo padėtis (Pulsavimas) Ši padėtis sukuria galios protrūkį greitam efektui pasiekti. Pulsavimo padėtis veikia tik kai jungiklis nustatytas ties žyma „P“. Variklis sustoja kai jungiklis nustatomas ties „0“.

SAUGUMO SISTEMA SKUBIAM VARIKLIO IŠJUNGIMUI

Saugumo sistema sustabdo prietaiso veikimą jei:

- stiklinis indas neteisingai uždėtas ant variklio dalies
- stiklinis indas nuimamas nuo variklio dalies prietaiso veikimo metu

Prašome įsidėmėti:

Nenaudokite saugumo sistemos kaip būdo įjungti prietaisą ar sustabdyti jį veikimo metu. Tam skirtas greičio nustatymo jungiklis.

MAKSIMALUS NAUDOJIMOSI LAIKAS IR KIEKIAI

Nedėkite daugiau nei 800 ml ingredientų naudodamiesi prietaisu.

Norėdami apdoroti kietą maistą, jo į stiklinį indą (2) dėkite mažesnę kiekį, o skystus produktus naudokite didesniais kiekiais. Procesą kartokite kelis kartus.

Po minutės nuolatinio veikimo, palikite prietaisą kelioms minutėms atvėsti.

Prašome įsidėmėti:

Venkite prietaisą naudoti vien tik kietiems ingredientams plakti.

NAUDOTOJO INSTRUKCIJOS

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

- Įsitikinkite, kad prietaisas neįjungtas į elektros tinklą.
- ATSARGIAI: Įsitikinkite, kad žiedinė veržlė (6c) stipriai priveržta, nes kitu atveju prietaiso veikimo metu gali pratekėti skysčiai.

- Įstumkite stiklinį indą į variklio dalies (3) griovelius, kad prietaisas susijungtų [Pav. C].

PLAKIMAS

DĖMESIO: nenaudokite tuščio prietaiso.

- Į stiklinį indą sudėkite kietus ir skystus produktus, tik neviršykite nurodyto maksimalaus kiekio
- Stipriai užspauskite indą (2) dangteliu (1). Dangtelis (1) visuomet turi būti ant stiklinio indo prietaiso veikimo metu. Dangtelyje esanti anga naudinga tuomet, kai naudojimo metu reikia įdėti papildomų produktų.
- Įjunkite kištuką į maitinimo lizdą.
- Prietaisą įjunkite į norimą padėtį (1/2/P) nustatydami greičio jungiklį (5).
- Norėdami sustabdyti prietaisą, nustatykite jungiklį (5) ties žyma „0“.
- Prieš nuimdami dangtelį (2), VISADA išjunkite plakiklį (nustatykite jungiklį (5) ties žyma „0“) ir palaukite kol peiliukai (6a) nustos suktis.
- Norėdami nuimti stiklinį indą (2), pakelkite jį tiesiai aukštyn. Nesukiokite jo.

IŠARDYMAS

- Ištraukite maitinimo laidą (4) iš elektros lizdo.
- Nukelkite stiklinę indą (2) nuo motorinės dalies (3).
- Atsukite žiedinę veržlę (6c).
- Iš indo išimkite peiliukus (6a) ir tarpiklį (6b).

SURINKIMAS

- Išjunkite maitinimo laidą (4) iš elektros lizdo ir sekite „Išardymo“ instrukcijas atvirkštine tvarka.

VALYMAS

Ištraukite maitinimo laidą (4) iš elektros lizdo.

- Variklio dalį ir laidą valykite drėgna ir gerai nuspausta kempine.
- Pašalinkite peiliukų rinkinį (6) (žiūrėkite į skyrelį „Išardymas“ aukščiau). Visos prietaiso dalys gali būti valomos:
 - Rankomis: plaukite rankomis ir valymo priemonėmis. Atsargiai valykite peiliukus (6a), stenkitės jų nepažeisti ir neįsipjauti. Gerai perskalaukite ir kruopščiai nusauskite visą indą.
 - Indaplovėje: nenaudokite aukštesnės nei 60°C vandens temperatūros.
- Visos prietaiso dalys, kurios liečiasi su maistu, privalo būti gerai išvalomos prieš naudojimą.
- Maisto prietaiso viduje ar sąlytyje su juo nepalikite ilgiau nei yra reikalinga jo paruošimui.

Prašome įsidėmėti:

Niekada neįmerkite variklio dalies (3), laido (4) ar kištuko į vandenį.

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS



Produkto įpakavimo medžiagos pagamintos iš perdirbamų medžiagų. Pašalinkite jas tinkamu, aplinką tausojančiu būdu.



Laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų, pasibaigus šio prietaiso tarnavimo laikui, jis privalo būti pašalinamas tinkamu būdu. Tai reiškia, kad prietaiso gamybos metu panaudotos medžiagos gali būti utilizuotos siekiant išvengti žalos aplinkai. Susisieki su savo vietine atliekų tvarkymo įmone ar prekybininku dėl papildomos informacijos.