

GARANTIJA IR GARANTINIS APTARNAVIMAS

Jei prietaisas sugestų ar jums prireiktų jo atsarginių dalių, susisiekitė su autorizuotu IMETEC techninės priežiūros centru.

Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Daugiau informacijos rasite garantiniame talone.

Naudojimo instrukcijų nesilaikymas panaikina prietaisui suteikiamą garantiją.

IMETEC

Maisto maišytuvas

IM-7357

Naudotojo instrukcijos

Mielas naudotojau,

IMETEC dėkoja, kad renkatės šį produktą. Mes esame užtikrinti, kad jūs įvertinsite kokybę, patikimumą ir dėmesį pirkėjui; tai veiksniai, atsižvelgiant į kuriuos produktas buvo sukurtas ir pagamintas.

Naudojimosi instrukcijos buvo parengtos remiantis Europos standartu EN 62079.



SVARBU!

Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui.

Atidžiai perskaitykite nurodymus ir perspėjimus, pateiktus šiose instrukcijose prieš pradėdami naudoti prietaisą, ir jų kruopščiai laikykitės. Išsaugokite instrukcijas, jei jų vėl prireiktų ateityje, ir nepamirškite jų perduoti kitam žmogui, kuris naudosis prietaisu. Jei turėsite klausimų dėl prietaiso naudojimo, susisiekitė su autorizuotu IMETEC techninės priežiūros centru.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Išpakavę prietaisą įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po transportavimo. Jei kyla abejonų, nebenaudokite prietaiso ir pristatykite jį į autorizuotą IMETEC techninės priežiūros centrą.
- Neleiskite vaikams žaisti su įpakavimo medžiagomis. Laikykite jas vaikams nepasiekiamoje vietoje: uždusimo pavojus.
- Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad jų pajėgumas atitinka.
- Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t. y., kaip maisto maišytuvas, skirtas namų reikmėms. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu.
- Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių, fizinių ar kitokių sutrikimų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su atidžia priežiūra ar atsakingo asmens pagalba.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Niekada nelieskite ir nesinaudokite prietaisu šlapiomis, drėgnomis rankomis ar kojomis.
- Netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo.
- Nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.), ir didelėje drėgmėje.
- Prieš valydami prietaisą ir kai jo nenaudojate, išjunkite iš elektros tinklo.
- Jei prietaisas sugedo ar neveikia tinkamai, išjunkite jį ir nebenaudokite. Dėl taisymo susisiekitė su autorizuotu IMETEC techniniu priežiūros centru.
- Jei pažeistas prietaiso laidas, jį pakeisti gali tik autorizuoto techninio priežiūros centro darbuotojai, kurie žino, kaip išvengti pavojaus.
- Kad išvengtumėte elektros iškrovos, niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį ir neikiškite po tekančio vandens srovę.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

- Nenaudokite prietaiso greta vandens šaltinių. Naudojimo metu padėkite jį ten, iš kur jis negalėtų nukristi į vandenį.
- Nenaudokite prietaiso greta viryklės. Saugokite maitinimo laidą nuo sąlyčio su įkaitusiais paviršiais.
- Nelieskite judančių prietaiso dalių.
- Naudokite tik komplekte esančius priedus.
- Ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai prietaisą paliekate be priežiūros, prieš valymą, dalių išmontavimą bei sumontavimą.
- Neleiskite vaikams naudoti prietaiso be suaugusiųjų priežiūros.
- Prieš keisdami prietaiso priedus, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.



DĖMESIO!

- Jokiu būdu nelieskite ir nemėginkite nuimti trintuvo pagrindo (5), smulkintuvo dangtelio (8) ar šluotelės (12), kai prietaisas yra įjungtas.
- Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai nuimate ar uždedate trintuvo pagrindą (5), dangtelį (8) ar šluotelę (12). Tai darykite baigę naudotis prietaisu.
- Nenaudokite prietaiso dėvėdami laisvus drabužius ilgomis rankovėmis, nes tokius drabužius gali įtraukti veikiantis smulkintuvo pagrindas (5), dangtelis (8) ar šluotelė (12).
- Šių instrukcijų nesilaikymas gali baigtis sužeidimais.
- Būkite atsargūs su peiliukais (7 ir 9), kai juos valote arba ištuštinate susmulkintus produktus iš dubens (10).
- Prieš naudojimą, nuimkite peiliukų apsaugas.


PRIETAISO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS

Kad įsitikintumėte, ar komplektas yra pilnas, peržvelkite pateiktus paveikslus.

1. Įjungimo / išjungimo mygtukas (mažas greitis)
2. Įjungimo / išjungimo mygtukas (didelis greitis)
3. Variklio dalis
4. Kištukas
5. Trintuvo pagrindas
6. Trintuvo peiliukų gaubtuvas
7. Trintuvo peiliukai
8. Smulkintuvo dangtelis
9. Smulkintuvo peiliukai
10. Smulkintuvo dubuo
11. Šluotelės pagrindas
12. Šluotelė
13. Indas

Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, jį išvalykite:

- Išpakuokite prietaisą.
- Rankomis arba indaplovėje išplaukite nuimamas prietaiso dalis: trintuvo pagrindą (5), smulkintuvo peiliukus (9) ir dubenį (10), šluotelę (12) ir indą (13).
- Jei naudositės indaplove, vandens temperatūra neturi viršyti 55° C.
- Drėgną šluoste nuvalykite variklio dalį (3), smulkintuvo dangtelį (8) ir šluotelės pagrindą (11). Nausausinkite sausa šluoste.

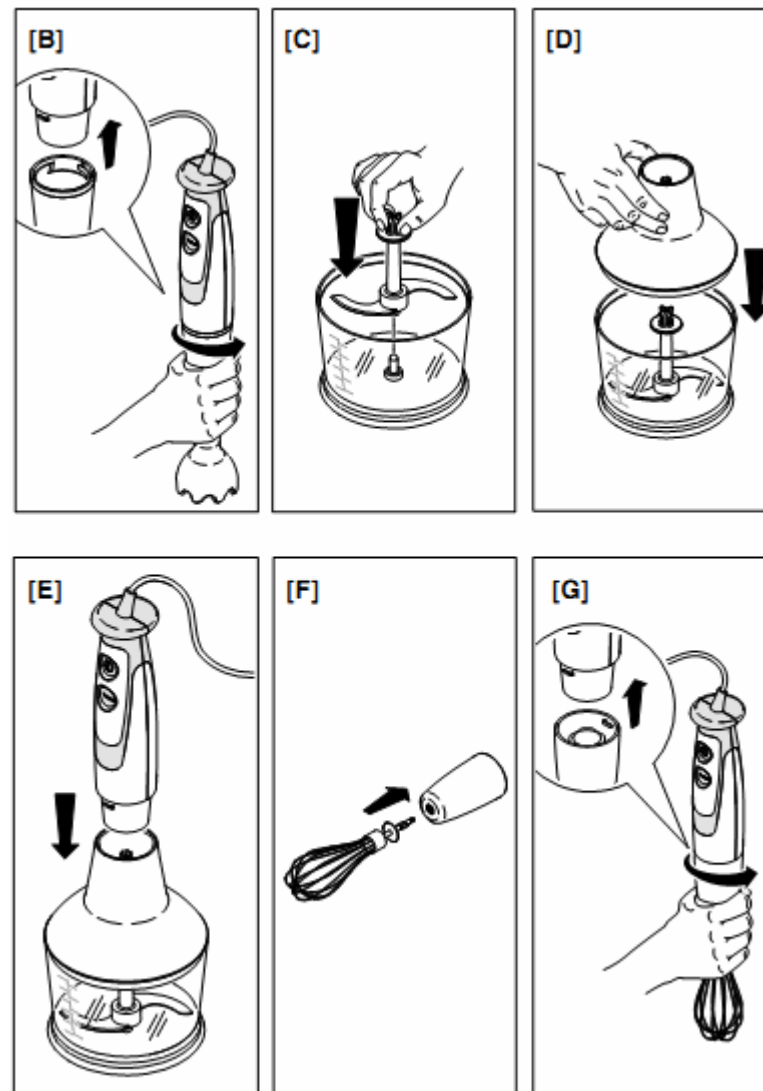


IMETEC

TYPE D6401

220-240 V 50 Hz

500-600 W

www.lmetec.com



PRIETAISO NAUDOJIMAS

Trintuvo surinkimas



DĖMESIO!

- Kad išvengtumėte sužeidimų, būkite atsargūs su peiliukais (7).
- Nepanardinkite variklio dalies (3) į vandenį.
- Nenaudokite prietaiso kietiems ingredientams trinti.
- Nenaudokite prietaiso ilgiau nei 30 sekundžių vienu metu: palaukite, kol prietaisas visiškai atvės, ir tęskite darbą.
- Nepalikite maisto inde (13) ilgam laikui.
- Pritvirtinkite trintuvo pagrindą (5) prie variklio dalies (3): pasukite jį prieš laikrodžio rodyklę [Pav. B].
- Sudėkite ingredientus (daržoves, vaisius su pienu arba vandeniu) į indą (13).
- Trintuvo pagrindą (5) įkiškite į indą (13), kad peiliukų gaubtuvas (6) visiškai panirtų į produktus.

Ijungimo / išjungimo mygtukai turi du greičio režimus:



Mažas greitis: naudojamas maisto smulkinimo / trynimo pradžioje.



Didelis greitis: naudojamas užbaigti trynimui arba suteikti sutrintai masei apimties.

Trintuvo naudojimas

- Įkiškite kištuką (4) į elektros lizdą.
- Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką (1) arba (2).

Plakimas

Norėdami pagaminti majonezą, laikykitės žemiau pateiktų nurodymų:



- Į indą (13) įpilkite 200 ml aliejaus, įmuškite 1 kiaušinį ir įberkite žiupsnelį druskos.
- Trintuvo pagrindą (5) įkiškite į indą (13), kad peiliukų gaubtuvas (6) panirtų į produktus.
- Įkiškite kištuką (4) į elektros lizdą.
- Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką (1) arba (2).
- Plakite produktus, kol masė ims tirštėti.
- Švelniai pakelkite ir nuleiskite trintuvą, kad aliejus gerai išsimaišytų.
- Kad suteiktumėte rūgštoko prieskonio, įpilkite arbatinį šaukštelį citrinų sulčių arba acto.

Smulkintuvo surinkimas



DĖMESIO!

- Kad išvengtumėte sužeidimų, būkite atsargūs su peiliukais (9).
- Nepanardinkite variklio dalies (3) ir dangtelio (8) į vandenį.
- Nenaudokite smulkintuvo vien tik skystiems produktams plakti.
- Nenaudokite smulkintuvo parmezano sūriui smulkinti.
- Prieš smulkinimą, supjaustykite ingredientus mažais gabaliukais.
- Nenaudokite prietaiso ilgiau nei 15 sekundžių: palaukite, kol prietaisas visiškai atvės, ir tęskite darbą.

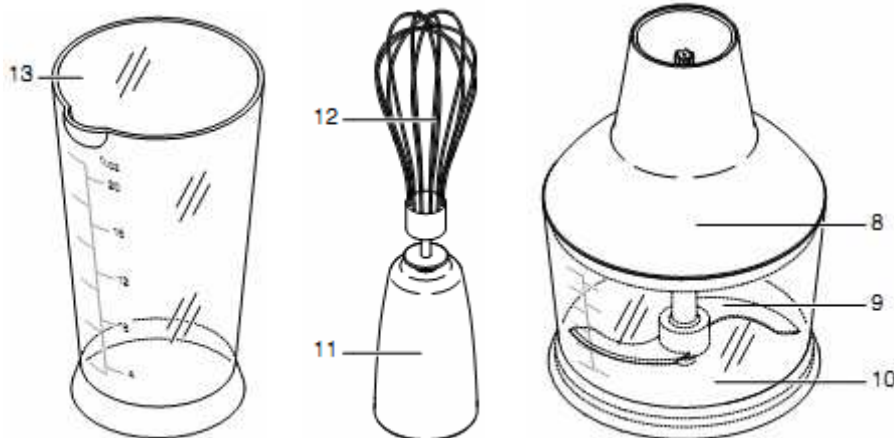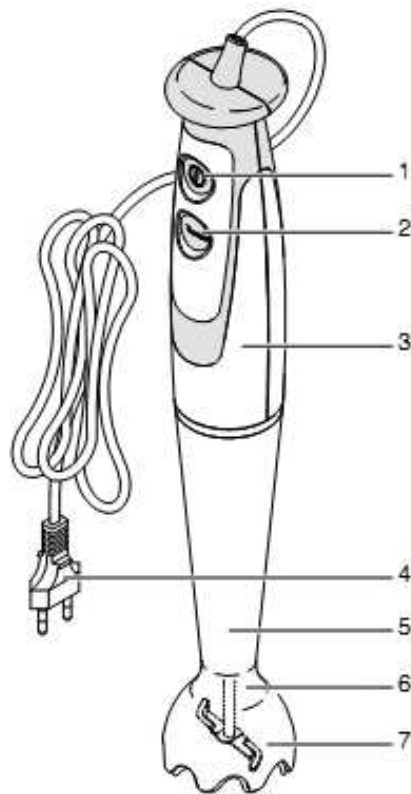

- Nepalikite maisto dubenyje (10) ilgam laikui.
- Smulkintuvo peiliukus (9) įkiškite į dubenį (10) [Pav. C].
- Į dubenį sudėkite ingredientus (daržoves, mėsą, vaisius, kumpį ir pan.).
- Ant dubens (10) uždėkite dangtelį (8) [Pav. D].
- Ant dangtelio (8) pritvirtinkite variklio dalį (3) [Pav. E].

Smulkintuvo naudojimas

- Įkiškite kištuką (4) į elektros lizdą.
- Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką (1) arba (2).

Smulkinimas / kapojimas

- Smulkintuvo peiliukus (9) įkiškite į dubenį (10) [Pav. C].
- Į dubenį sudėkite ingredientus (daržoves, mėsą, vaisius, kumpį ir pan.). Neviršykite 600 ml ribos.
- Ant dubens (10) uždėkite dangtelį (8) [Pav. D].
- Ant dangtelio (8) pritvirtinkite variklio dalį (3) [Pav. E].
- Įkiškite kištuką (4) į elektros lizdą.

- Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką  ir laikykite įspaudę ne ilgiau nei 15 sekundžių.

Minkymas

- Smulkintuvo peiliukus (9) įkiškite į dubenį (10) [Pav. C].
- Į dubenį įdėkite 220 g miltų ir įpilkite 140 ml vandens.
- Ant dubens (10) uždėkite dangtelį (8) [Pav. D].
- Ant dangtelio (8) pritvirtinkite variklio dalį (3) [Pav. E].
- Įkiškite kištuką (4) į elektros lizdą.

- Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką  ir laikykite įspaudę ne ilgiau nei 15 sekundžių.

Jei komplekte smulkintuvo nėra, jį įsigyti galite autorizuotame techninės priežiūros centre kaip priedą.

Šluotelės pritvirtinimas



DĖMESIO!

- Nenaudokite šluotelės kietiems ingredientams plakti.
- Nenaudokite prietaiso su šluotele ilgiau nei 5 minutes. Palaukite, kol prietaisas visiškai atvės, ir tęskite darbą.
- Pritvirtinkite šluotelę (12) prie jos pagrindo (11): stumkite, kol išgirsite užsifiksuojantį garsą [Pav. F].
- Į didelį indą supilkite skystus ingredientus (grietinėle, kiaušinių baltymus).
- Pritvirtinkite šluotelės pagrindą (11) prie variklio dalies (3): pasukite jį priešinga laikrodžio rodyklės kryptimi [Pav. G].

Šluotelės naudojimas

- Įkiškite kištuką (4) į elektros lizdą.
- Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką (1) arba (2).

Plakimas

- Supilkite ingredientus į didelį indą.
- Stumkite šluotelę (12) į jos pagrindą (11), kol užgirsite užsifiksuojantį garsą [Pav. F].
- Pritvirtinkite šluotelės pagrindą (11) prie variklio dalies (3): pasukite jį priešinga laikrodžio rodyklės kryptimi [Pav. G].
- Įkiškite kištuką (4) į elektros lizdą.
- Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką (1) arba (2).

Jei šluotelės nėra komplekte, ją įsigyti galite autorizuotame techninės priežiūros centre kaip priedą.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Pasinaudoję prietaisu, visuomet jį išplaukite.

Ištraukite kištuką (4) iš elektros lizdo.

- Rankomis arba indaplovėje išplaukite nuimamas prietaiso dalis: trintuvo pagrindą (5), smulkintuvo peiliukus (9) ir dubenį (10), šluotelę (12) ir indą (13).
- Jei naudositės indaplove, temperatūra neturi viršyti 55° C.
- Drėgna šluoste nuvalykite variklio dalį (3), smulkintuvo dangtelį (8) ir šluotelės pagrindą (11). Nusausinkite sausa šluoste.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Jei prietaiso naudojimo metu susidursite su žemiau nurodytomis problemomis, atsižvelkite į pasiūlytus sprendimo būdus.

Problema	Sprendimas
Naudojant trintuvą, produktai taškosi į šalis.	Visiškai panardinkite peiliukus su gaubtuvu į produktus.
Smulkintuvo peiliukai nesisuka, nes maisto gabalėliai užstrigo tarp peiliukų ir dubens.	Nenaudokite labai kietų produktų. Smulkiai supjaustykite produktus prieš juos smulkindami prietaisu. Nuimkite smulkintuvo dangtelį ir atsargiai pašalinkite užstrigusius produktus.
Prietaisas nesusmulkina petražolių.	Pakartokite smulkinimo procedūrą, tik naudokite sausas petražoles.
Šluotelės naudojimo metu produktai taškosi į šalis.	Iš pradžių šluotelę laikykite statmenai. Kai masės apimtis ima didėti, šiek tiek ją pakreipkite.

TINKAMAS NEBENAUDOJAMO PRIETAISO PAŠALINIMAS

Prietaiso pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Išmeskite jas atsižvelgdami į aplinkos apsaugos standartus. Tinkamu būdu pašalinkite atliekas (pagal Europos standartą 2002/96/EC). Daugiau informacijos apie atliekų rūšiavimą ieškokite prietaiso pardavimo vietose arba susisieki su vietine atliekų tvarkymo įmone.