

NEBETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS



Remiantis EB direktyva 2002/96/EC, nebetinkamas naudojimui prietaisas turi būti pašalintas atskirai nuo namų šiukšlių, į specialius elektrinių ir elektroninių šiukšlių kontenerius. Vartotojas yra atsakingas už tai, kad nebeekspluatuojamas prietaisas būtų tinkamai pašalintas. Tinkamai pašalinus, jis gali būti perdirbtas ar ekologiškai sunaikintas; tai apsaugos nuo neigiamo poveikio aplinkai ir sveikatai, prisidės prie gaminių medžiagų perdirbimo. Daugiau informacijos sužinosite vietinėje atliekų surinkimo įmonėje arba vietoje, kurioje įsigijote prietaisą.

IMETEC mikseris, mod. IM-7373 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

IMETEC dėkoja Jums už šio gaminio pasirinkimą. Mes įsitikinę, kad Jūs pajusite šio prietaiso kokybę, patikimumą ir mūsų pagarbą vartotojui, kuriam jis sukurtas ir pagamintas.

Prašome, prieš pradėdami naudotis prietaisu, įdėmiai perskaitykite šias instrukcijas, o ypačiai saugumo instrukcijas. Saugokite jas visą prietaiso eksploatacijos laiką.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Išpakavus prietaisą, įsitikinkite ar jis nėra pažeistas. Pastebėjus pažeidimus, nenaudokite prietaiso, kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
- Prieš įjungdami prietaisą į įtampos lizdą, įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
- Nenaudokite adapterių, prailginamųjų laidų ir/arba daugiaviečių kištukinių lizdų. Jei prietaiso laido kištukas netinka įtampos lizdai, kištukas turi būti pakeistas tinkamu tik kvalifikuoto specialisto.
- Šį prietaisą galima naudoti tik kaip mikserį namų sąlygomis ir tik taip, kaip nurodyta instrukcijoje. Prietaiso naudojimas kitiems tikslams skaitomas kaip netinkamas ir gali būti pavojingas. Gamintojas ir platintojas nepriima atsakomybės už būsimas pasekmes, dėl netinkamo ir neteisingo naudojimo.
- Naudojant bet kurį elektrinį prietaisą, privalu laikytis šių pagrindinių taisyklių:
 - Niekuomet nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis arba kojomis.
 - Išjungiant prietaisą iš įtampos lizdo, netraukite už laido ar paties prietaiso.
 - Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės.
 - Neleiskite prietaisu naudotis vaikams ar nekompetentingiems asmenims be suaugusių priežiūros.
- Prieš prietaiso valymą ar priežiūrą, visuomet išjunkite laidą iš įtampos lizdo.
- Numetus prietaisą ir/ar pastebėjus, jog jis blogai veikia, išjunkite jį ir neremontuokite patys. Prietaiso patikrinimui ir remontui kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
- Nekeiskite įtampos laido patys. Jei laidas pažeistas ir jį reikia pakeisti, kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
- Jei nuspręsite daugiau visiškai nebeekspluatuoti prietaiso, siūlome atjungus iš įtampos lizdo perkirpti jo įtampos laidą. Taip pat rekomenduojame tinkamai pašalinti visas pavojingas prietaiso dalis, kad apsaugotumėte vaikus nuo žaidimo su jomis.
- Nesinaudokite nenutrūkstamai prietaisu ilgiau kaip 5 minutes. Tarp dviejų veikimo ciklų, leiskite prietaisui atvėsti 5 minutes.
- Asmenys (įskaitant vaikus), nesugebantys saugiai naudotis prietaisu dėl savo fizinės, jutiminės ar protinės negalios, taip pat neturintys pakankamai patirties ar žinių, prietaisu gali naudotis tik su ypatinga suaugusių asmenų priežiūra.
- Prietaisas – ne žaislas vaikams!

PAGRINDINĖS INSTRUKCIJOS

PRIETAISO IR PRIEDŲ APRAŠYMAS [Pav. Z]

- | | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. Greičio valdymo jungiklis | 4. Variklio skyrius | 7. Angos plaktuvams |
| 2. Mygtukas „Turbo“ | 5. Tešlos plaktuvai | 8. Oro angos |
| 3. Mygtukas lengvam plaktuvų išmetimui | 6. Plaktuvai | |


PRIETAISO VALDYMAS

Prietaisas turi 5 valdymo nustatymus ir 1 „turbo“ greičio nustatymą.

Padėtis	Funkcija	Naudojimas
1 - 2 - 3	Lėtas greitis, nepertraukiamas veikimas	Naudokite pradinėje maišymo stadijoje, maišant ingredientus arba tinka mišiniams su skysta konsistencija.
4	Greitas, nepertraukiamas veikimas	Naudokite baigiamojoje maišymo stadijoje, tirštiems mišiniams arba plakimui (kiaušinių, grietinėlės ir t.t.)
5 - „Turbo“	Maksimalus greitis, nepertraukiamas veikimas	Greičiausiu maišymo nustatymu, suteiksite mišiniui daugiau masės, kuri, maišant su daugiau oro, veiksmo pabaigoje užputos.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
priežiūros (serviso) centras
Šiaulių g. 50, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

[Z]

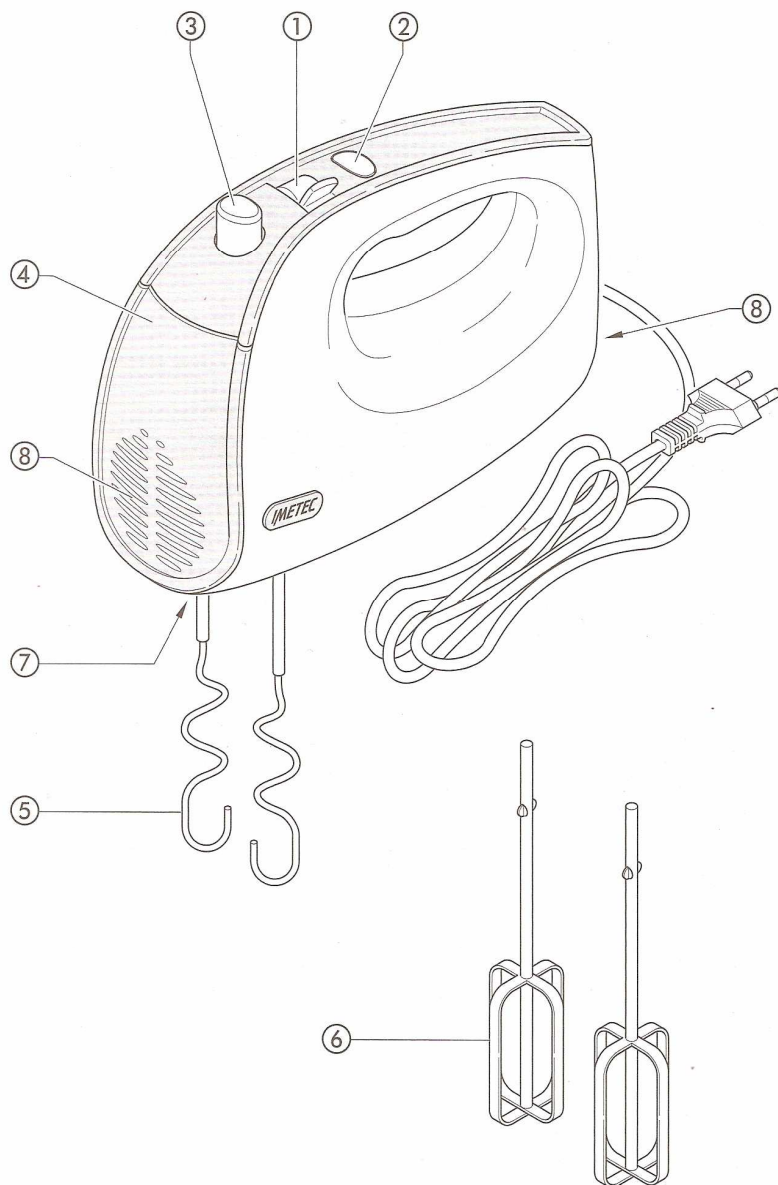

MAKSIMALŪS MAIŠYMO KIEKIAI

Iki 600 g miltų ir 400 ml vandens.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

MIKSERIS


Šis prietaisas idealiai tinka maišyti pyragų, duonos, picų tešlas, plakti kiaušinių baltymus ir grietinėlę.

Naudojimo patarimai

Plaktuvus (6) naudokite skystiems mišiniams (pyragų pagrindams, kremams, grietinėlei, kiaušinių baltymams), o tešlos plaktuvus (5) naudokite tirštiems mišiniams (duonos, picos, pyragų tešloms).

Naudojimas

- Į variklio skyriaus (4) angas (7) įstatykite ir užfiksuokite (užspauskite) plaktuvus (6) arba tešlos plaktuvus (5), priklausomai nuo maišomo mišinio **[Pav. A]**.
- Įjunkite laidą į įtampos lizdą.
- Su specialiu greičio valdymo jungikliu (1), pasirinkite maišymo greitį **[Pav. B]**.

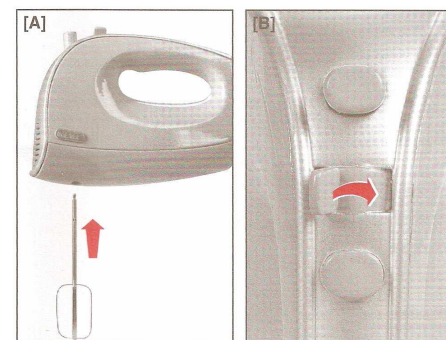

Įspėjimai:

- Nesinaudokite nenutrūkstamai prietaisu ilgiau kaip 5 minutes. Tarp dviejų veikimo ciklų, leiskite prietaisui atvėsti 5 minutes.
- Naudojantis prietaisu, neuždenkite oro angų (8) su rankomis ar kitais daiktais.

VALYMAS

Valykite prietaisą tik jį išjungus jungikliu ir ištraukus jo laidą iš įtampos lizdo.

- Nuspauskite išmetimo mygtuką (3) ir plaktuvai bus išstumti iš prietaiso.
- Plaktuvus plaukite rankomis su karštu vandeniu arba indaplove.
- Variklio skyrių (4) valykite tik su gerai nugręžtu, drėgnu skudurėliu.

Įspėjimai:

- Nenaudokite šiurkščių valiklių ir valymo priemonių, kurie gali subraižyti ar pažeisti plastikinius paviršius.
- Saugokite, jog į prietaiso oro angas (8) nepakliūtų vandens ar kitų medžiagų.