


ELEKTRINIS GRILIS mod. IM-7431

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Išsamiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugokite ją visą prietaiso eksploatacijos laiką.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

1. Išpakavus gaminį, įsitikinkite ar jis nėra pažeistas. Pastebėjus pažeidimus, nenaudokite prietaiso, kreipkitės į autorizuatą aptarnavimo centrą.
2. Prieš įjungdami prietaisą į maitinimo lizdą, įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
3. Nenaudokite adapterių, prailgintojų ir daugiaviečių kištukinių lizdų.
4. Šį prietaisą galima naudoti tik kaip elektrinį grilį ir tik taip, kaip nurodyta instrukcijoje. Prietaiso naudojimas kitiems tikslams skaitomas kaip netinkamas ir gali būti pavojingas. Gamintojas ir platintojas neprisiima atsakomybės už būsimo pasekmes, dėl netinkamo ir neteisingo naudojimo.
5. Naudojant bet kurį elektrinį prietaisą privalu laikytis šių pagrindinių taisyklių:
 - niekuomet nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis arba kojomis;
 - išjungiant prietaisą, netraukite už laido ar pačio prietaiso;
 - saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės;
 - ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, neįgalieji ar žmonės turintys psichikos sutrikimų.
 - nenaudokite prietaiso lauke.
 - nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais. Pastatykite prietaisą taip, kad jis neįkristų į tokį indą.
 - niekuomet nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
 - valydami prietaisą nenaudokite metalinių šepetėlių ir kitų aštrių, šiurkščių daiktų.
 - neskalauskite prietaiso po vandeniu.
 - nestatykite prietaiso į vietą saugojimui, kol jis neatvėsęs.
 - saugokite maitinimo laidą toliau nuo karštų paviršių.
6. SAUGOKITĖS NUDEGIMŲ.
 Niekomet nelieskite kaitinimo elementų ar išorinių paviršių, kol prietaisas įjungtas ir po naudojimo, kol jis dar nėra atvėsęs. Niekomet nenardinkite prietaiso į vandenį ar po tekančiu vandeniu.
7. Prieš valant ar prižiūrint prietaisą, išjunkite jį iš maitinimo lizdo.
8. Prietaisui sugedus ar blogai veikiant, išjunkite ir nebedirbkite su juo. Kreipkitės į autorizuatą aptarnavimo centrą.
9. Pažeidus maitinimo laidą, nemėginkite jo pakeisti patys. Kreipkitės į autorizuatą aptarnavimo centrą.
10. Kad apsaugotumėte prietaisą nuo perkaitimo, kol prietaisas įjungtas, rekomenduojame išraizgyti maitinimo laidą ir jo nebenaudojant, išjungti iš maitinimo lizdo.
11. Jei nuspręsite daugiau visiškai nebeeksplloatuoti prietaiso, siūlome atjungus iš maitinimo lizdo nukirpti jam maitinimo laidą. Taip pat rekomenduojame tinkamai pašalinti visas pavojingas prietaiso dalis, kad apsaugotumėte vaikus nuo žaidimo su jomis.

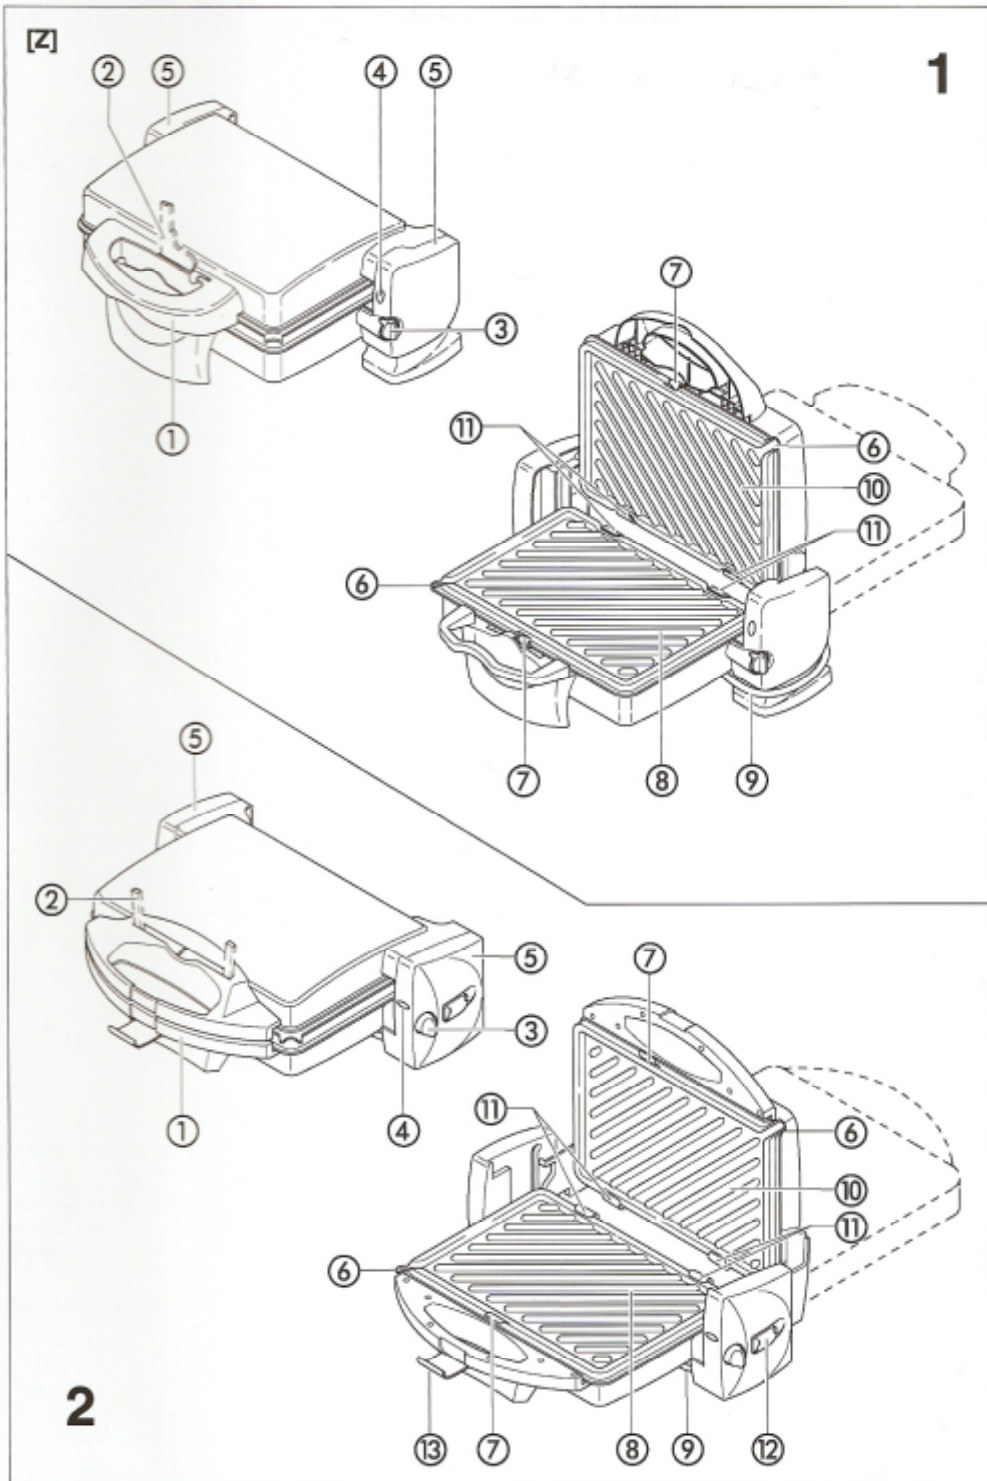

BENDROS INSTRUKCIJOS

PRIETAISO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS [Pav.Z]:

1. Rankenos
2. Atrama / rankenos automatinis užraktas
3. Termostatas plokštelių temperatūrai nustatyti
4. Plokštelių kaitimo lemputė
5. Šonai
6. Griovelis riebalų nutėjimui
7. Plokštelės gnybtas
8. Apatinė grilio plokštelė
9. Laido saugykla
10. Viršutinė grilio plokštelė
11. Plokštelės sągtis
12. Plokštelių atstumo reguliatorius (tik 2-ame modelyje)
13. Rankenos automatinis užraktas (tik 2-ame modelyje)

TEMPERATŪRA

Grilis komplektuojamas su reguliuojamu termostatu (3):

TERMOSTATO POZICIJA	TEMPERATŪRA	FUNKCIJA/REZULTATAS
•		Išjungta
***	80°	Atitirpinimas
1	130°	Lėtas grilis
2	200°	Vidutinis grilis
3	270° 280°	Greitas grilis (modelis 1) Greitas grilis (modelis 2)

Šios temperatūros yra pasiekiamos, kai plokštelės uždarytos. Kai plokštelės yra lygiagrečioje padėtyje ar pilnai atidarytos (180°), temperatūra gali būti šiek tiek mažesnė, dėl karščio praradimo.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

MAISTO KEPIMAS

Grilio plokštelių skirtingos kepimo padėtys ir įvairūs temperatūrų nustatymai leidžia kepti visų rūšių maisto produktus įvairiais užbaigimo būdais. Kepimo laikas gali kisti priklausomai nuo maisto produktų storio ir pradinės temperatūros, pasirinktos kepimo temperatūros ir asmeninių savybių. Kiekvienas maisto produktas turi būti kepamas pagal savitą receptą.

KEPIMO POZICIJOS

GRILIS

Plokštelių padėtis: suliestos [Pav.A1].

Šioje padėtyje galėsite kepti maisto produktus greitai, abi puses vienu metu. Puikiai tinka greitam mėsos kepinimui, aukštomis temperatūromis nuo pat pradžios. Mėsa paruduos po prisilietimo prie karštų kaitinimo plokštelių, neperdžiūs, bus skani ir minkšta.

BARBEKIU

Plokštelių padėtis: atidarytos 180° [Pav.A2].

Šioje padėtyje, pritaikytoje auštai ar vidutinei temperatūrai, rekomenduojama kepti storesnius maisto produktus, kuriems reikia lėčiau ir ilgiau kepti. Tinka labai vandeningoms daržovėms, kad kepimo pradžioje būtų išgarintas vanduo.

Taipogi tinka kepti didesniai maisto produktų kiekiui: dvi gulsčios plokštelės padvigubina kepimo paviršių.

ORKAITĖ

Plokštelių padėtis: lygiagrečios maksimaliu atstumu [Pav.A3].

Ši kepimo padėtis rekomenduojama ypatingai trapiems (subtiliems) maisto produktams, kurie kepant negali būti suspaudžiami ar apverčiami.

Galite naudoti orkaitės skirtas aliuminines talpas ir stiklinius indus, talpindami juos tarp plokštelių.

SUMUŠTINIŲ RUOŠIMAS

Plokštelių padėtis: lygiagrečios vidutiniu atstumu (tik 2-ame modelyje) [Pav.A3].

GRILIS

Naudojant pirmą kartą

DĖMESIO: Naujas prietaisas gali išleisti mažą kiekį dūmų ir specifinį kvapą, todėl palaukite keletą minučių prieš dėdami maisto produktus.

DĖMESIO:


Saugokitės nudegimų: nelieskite rankomis maisto ar grilio metalinių dalių, kol jie yra karšti.

- Pastatykite grilį ant kieto, lygaus paviršiaus.

- Atidarykite grilį:

1-am modeliui: pakeliant aukštyn atramą (2) [Pav.B].

2-am modeliui: paspaudžiant rankenos automatinį užraktą (13) žemyn [Pav.C].

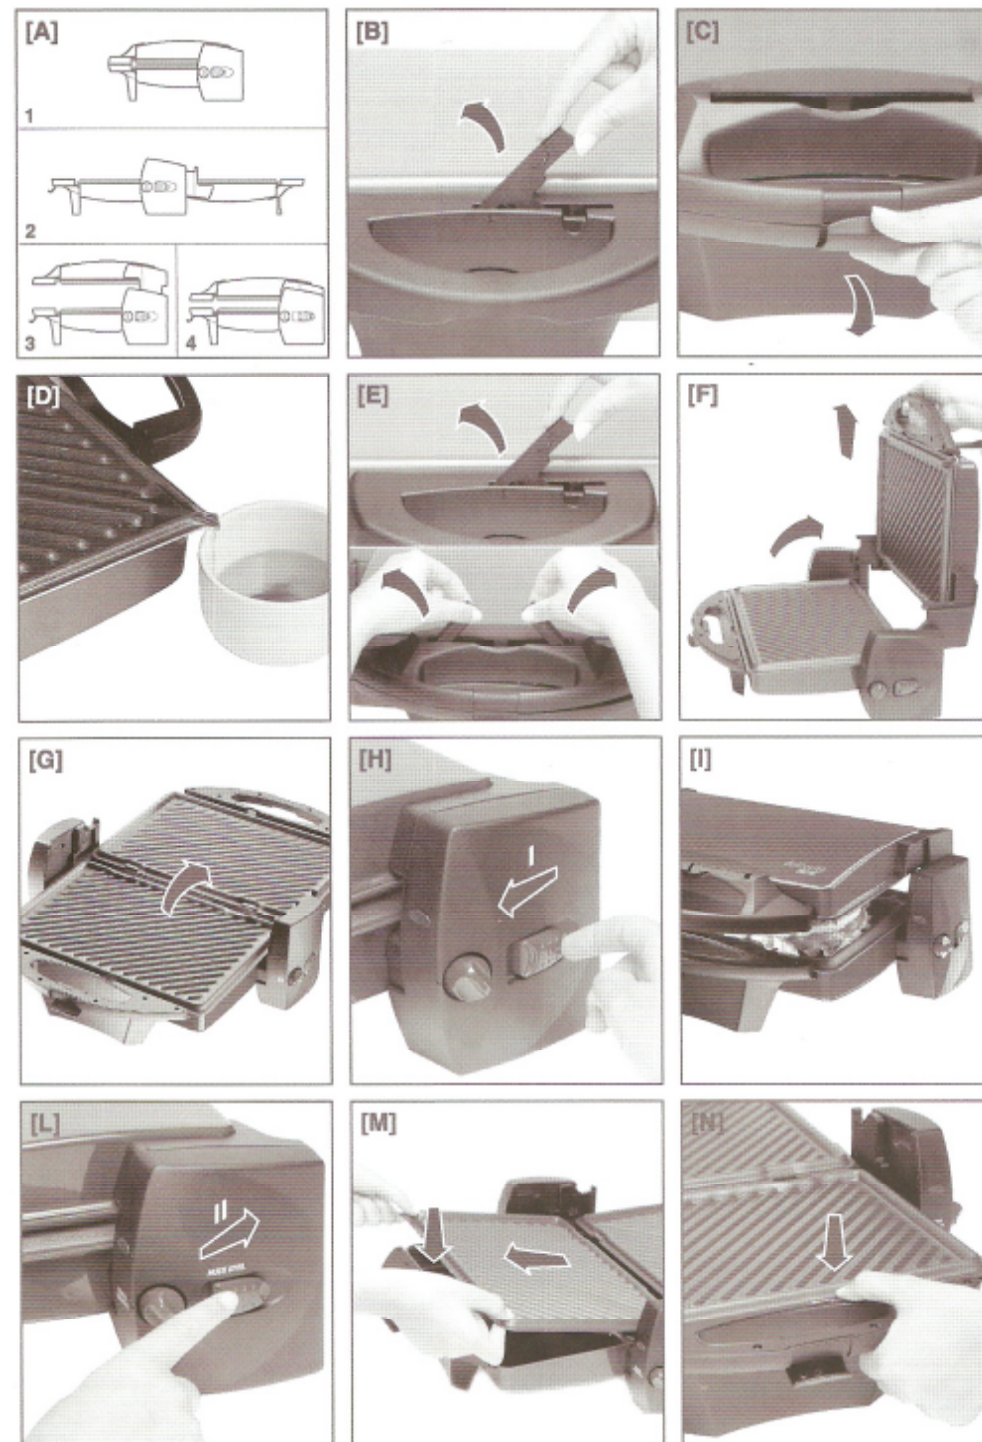

- Atsargiai nuvalykite grilio plokšteles (8) ir (10) su drėgna kempine ar skudurėliu, kad nepažeistumėte nepridegančio padengimo.
- Truputį ištepkitė grilio plokšteles su alyvų aliejumi.
- Įjunkite laidą į maitinimo lizdą.
- Palikite prietaisą įjungtą be maisto produktų su maksimalia temperatūra 15 minučių.

Naudojimas

- Termostatu (3) nustatykite norimą temperatūrą, įsijungs plokštelių kaitimo lemputė (4).
- Po kelių minučių, lemputė (4) išsijungs ir prietaisas bus paruoštas darbui. Kepimo metu, plokštelių kaitimo lemputė (4) protarpiais įsijunginės, informuodama, jog palaikoma nustatyta temperatūra.

Grilis

Plokštelės susilietusios

- Atverskite viršutinę grilio plokštelę (10) į stačią padėtį, jos neištraukiant.
- Pastatykite puodelį po grioveliu riebalų nutėjimui (6) [Pav.D].
- Dėkite maistą ant apatinės grilio plokštelės (8), nuleiskite viršutinę plokštelę (10) ant kepimo maisto ir švelniai paspauskite, kad atstumas tarp abiejų plokštelių automatiškai pritaikytų prie maisto storio.

Barbekiu

Plokštelės atidarytos 180°

- Pakelkite atramas (2) aukštin [Pav.E].
- Atverskite viršutinę grilio plokštelę (10) į stačią padėtį ir traukite ją taip, kaip parodyta [Pav.F]; atverskite ją į horizontalią padėtį, sutvirtindami atramomis [Pav.G].
- Padėkite du puodelius (1 puodukas, 1 plokštei) po grioveliais riebalų nutėjimui (6) [Pav.D].
- Dėkite maistą ant abiejų grilio plokštelių.

Orkaitė

Plokštelės lygiagrečioje padėtyje, maksimaliu atstumu

- Paslinkite plokštelių atstumo reguliatorių (12) į padėtį I [Pav.H] (tik 2-ame modelyje).
- Atverskite viršutinę grilio plokštelę (10) į stačią padėtį, jos neištraukiant.
- Pastatykite puodelį po grioveliu riebalų nutėjimui (6) [Pav.D].
- Dėkite maistą ar aliumininę talpą ant apatinės grilio plokštelės (8), lėtai leiskite viršutinę plokštelę (10) tol, kol ji nebus lygiagreti apatinei plokštei [Pav.I].

Sumuštinų ruošimas

Plokštelės lygiagrečioje padėtyje, vidutiniu atstumu (tik 2-ame modelyje)

- Nustatykite plokštelėms maksimalų atstumą (vadovaudamiesi anksčiau skyreliu).
- Paslinkite plokštelių atstumo reguliatorių (12) į padėtį II [Pav.L].
- Silpnai traukite viršutinės plokštelės šoną tol, kol išgirsite spragtelėjimą.
- Nuleiskite viršutinę plokštelę iki vidutinės padėties.

Kepimo pabaiga

- Nuimkite maistą su medine ar plastikine mentele, kad nepažeistumėte nepridegančio

padengimo.

- Nustatykite termostatą į padėtį „•“ (išjungta).

Po naudojimo

- Išjunkite laidą iš maitinimo lizdo.
- Uždarykite plokšteles ir jas užfiksokite:
1-am modeliui: nuleidžiant atramą (2) žemyn.
2-am modeliui: pakeliant rankenos automatinį užraktą (13) aukštin.

- Suvyniokite laidą į saugyklą (9):
1-am modeliui: aplink abu šonus (5).
2-am modeliui: abiejų šonų (5) apačioje.

- Pastatykite prietaisą vertikaliai, taip jis užims mažiau vietos.

VALYMAS

- Išjunkite laidą iš maitinimo lizdo.
- Leiskite prietaisui pilnai atvėsti.
- Išimkite plokšteles nuspaudę gnybtus (7) [Pav.M].
- Su mediniu ar plastikiniu šaukšteliu pašalinkite maisto likučius, nuplaukite plokšteles (8) ir (10) su karštu vandeniu ir indų plovikliu, plaukite atsargiai, kad nepažeistumėte nepridegančio padengimo.
- Nuvalykite prietaisą su drėgna kempine.
- Nausausinkite plokšteles ir uždėkite atgal ant prietaiso, užfiksodami sagtimis (11) ir spausdami žemyn, kol gnybtai (7) užrakins jas vietoje [Pav.N].

DĖMESIO:

- **Nenaudokite metalinių ar kitų šiurkščių pašluosčių valydami plokšteles.**
- **Saugokite, kad į prietaisą nepakliūtų vandens.**
- **Nestatykite prietaiso ant paviršių, kurie nėra atsparūs karščiui (vaškuoto popieriaus, stiklinių paviršių ir pan.).**
- **Nenaudokite prietaiso šalia naminių gyvūnų, kadangi jie negalės pasipriešinti garams (išgarinto maisto ir pan.).**

NAUDINGI PATARIMAI

- Druską barstykite po kepimo, taip apsaugosite maistą nuo sukietėjimo.
- Įkaitinkite grilio plokšteles prieš kepimą.
- Geresniam kepimo rezultatui pasiekti, ant kaitinimo plokštelių dėkite sausą mėsą ar žuvį.