

IMETEC plaktuvas, mod. IM-7700

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

IMETEC dėkoja Jums už šio gaminio pasirinkimą. Mes įsitikinę, kad Jūs pajusite šio prietaiso kokybę, patikimumą ir mūsų pagarbą vartotojui, kuriam jis sukurtas ir pagamintas.

Prašome, prieš pradėdami naudotis prietaisu, idėmiai perskaitykite šias instrukcijas, o ypačiai saugumo instrukcijas. Saugokite jas visą prietaiso eksploatacijos laiką.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Išpakavus prietaisą, įsitikinkite ar jis nėra pažeistas. Pastebėjus pažeidimus, nenaudokite prietaiso, kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą. Visos pakuočės medžiagos (plastikiniai maišeliai, kartoninė dėžė ir kt.) yra pavojingos ir turi būti laikomos vaikams neprieinamose vietose.
- Prieš įjungdami prietaisą į įtampos lizdą, įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
- Jei prietaiso laido kištukas netinka įtampos lizdui, kištukas turi būti pakeistas tinkamu tik kvalifikuoto specialisto. Specialistas turi užtikrinti, kad lizdo laidas yra tinkamas prietaiso galingumui. Rekomenduojame nenaudokite adapterių, prailginamųjų laidų ir/arba daugiaviečių kištukinių lizdų. Jei visgi tai būtina, tuomet naudokite pavienius ar daugiabius adapterius ir prailginamuosius laidus, kurie atitinka šiuos saugumo nurodymus.
- Šį prietaisą galima naudoti tik maisto plakimui namų sąlygomis ir tik taip, kaip nurodyta instrukcijoje. Prietaiso naudojimas kitiems tikslams skaitomas kaip netinkamas ir gali būti pavojingas. Gamintojas ir platintojas neprisiima atsakomybės už būsimo pasekmes, dėl netinkamo ir neteisingo naudojimo.
- Numetus prietaisą ir/ar pastebėjus, jog jis blogai veikia, išjunkite jį ir neremontuokite patys. Prietaiso patikrinimui ir remontui kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
- Jei nuspręsite daugiau visiškai nebeekspluatuoti prietaiso, siūlome atjungus iš įtampos lizdo perkirpti jo įtampos laidą. Taip pat rekomenduojame tinkamai pašalinti visas pavojingas prietaiso dalis, kad apsugotumėte vaikus nuo žaidimo su jomis.
- Prietaiso sumontavimas turi būti atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Neteisingas sumontavimas gali pakenkti žmonėms, gyvūnams ar daiktams; gamintojas ir platintojas negali būti atsakingi už tai.
- Apsaugai nuo perkaitimo, rekomenduojame pilnai išvynioti ir išnarplioti įtampos laidą.
- Nekeiskite įtampos laido patys. Jei laidas pažeistas ir jį reikia pakeisti, kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
- Nesinaudojant prietaisu, prieš jo sumontavimą, išmontavimą ar valymą, visuomet išjunkite laidą iš įtampos lizdo.
- Neleiskite naudotis prietaisu vaikams be priežiūros.
- Asmenys (įskaitant vaikus), nesugebantys saugiai naudotis prietaisu dėl savo fizinės, jutiminės ar protinės negalios, taip pat neturintys pakankamai patirties ar žinių, prietaisu gali naudotis tik su ypatinga suaugusių asmenų priežiūra.
- Prietaisas – ne žaislas vaikams!



Remiantis EB direktyva 2002/96/EC, nebetinkamas naudojimui prietaisas turi būti tinkamai pašalintas. Tai liečia vertingų medžiagų, esančių prietaiso viduje, perdirbimą ir poveikio aplinkai sumažinimą. Daugiau informacijos sužinosite vietinėje atliekų surinkimo įmonėje arba vietoje, kurioje įsigijote prietaisą.


PAGRINDINĖS INSTRUKCIJOS

PRIETAISO IR PRIEDŲ APRAŠYMAS [Pav. Z]

1. Įjungimo/Išjungimo mygtukas
2. Variklio skyrius
3. Nuimama kojėlė
4. Peiliukas
5. Graduotas indas

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
priežiūros (serviso) centras
Šiaulių g. 50, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

[Z]

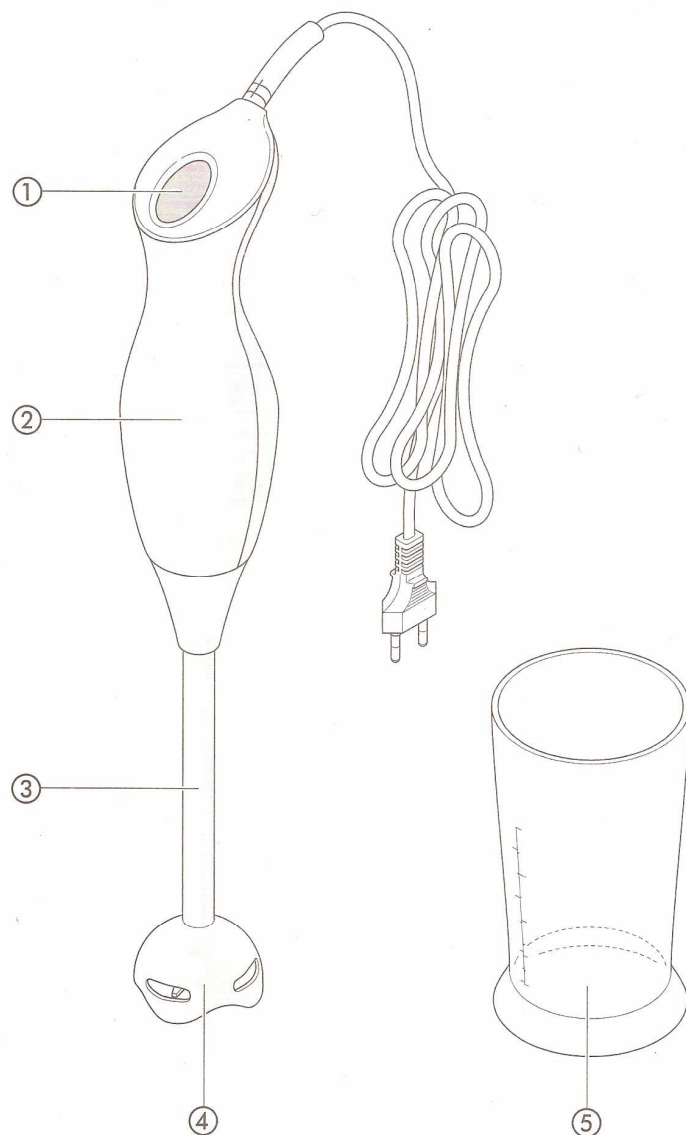

IJUNGIMO/IŠJUNGIMO MYGTUKAS

Ijungimo/Išjungimo mygtukas (1) gali būti naudojamas 2 būdais.

Funkcija	Naudojimas
Pulsinis veikimas (nuspauskite ir atleiskite)	Idealiai tinka stambiam pjaustymui ar norint suteikti mišiniui didesnę tūrį.
Nepertraukiamas veikimas (laikykite nuspaustą reikiamą laiką)	Idealiai tinka smulkiam pjaustymui, maišymui, plakimui.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PLAKTUVAS

- Įpilkite/Įdėkite ingredientus į graduotą indą (5).
- Uždėkite nuimamą kojelę (3) ant variklio skyriaus (2) ir sukite kryptimi prieš laikrodžio rodyklę, kol užsifiksuos **[Pav. A]**, **[Pav. A1]** (priklausomai nuo modelio).
- Įdėkite plaktuvą į talpą, peiliukais žemyn maišomam paviršiui.
- Įjunkite laidą į įtampos lizdą.
- Nuspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką (1), kad paleistumėte prietaisą pageidaujamu režimu (pulsiniu arba nepertraukiamu).

Ispėjimas:

- **Nenaudokite prietaiso ilgiau kaip 30 sekundžių.**
- **Prieš kartojant plakimą, palaukite 5 minutes.**


VALYMAS

- Išjunkite prietaiso laidą iš įtampos lizdo.
- Valykite variklio skyrių ir laidą drėgnu skudurėliu ar gerai nugręžta kempine.
- Po naudojimo, nedelsiant išplaukite nuimamas dalis.
- Nuimamas dalis galima plauti indaplove. Užtikrinkite, kad vanduo neviršytų maksimalios 55°C temperatūros.
- Visos dalys, kurios kontaktuos su maistu, prieš naudojimą turi būti labai gerai išplautos ar nuvalytos.
- Nepalikite maisto prietaiso talpoje ilgesniam laikui nei ruošimas.

Ispėjimai:

- **Neįmerkite į vandenį ar kitą skystį variklio skyriaus.**
- **Nenaudokite prietaiso sausiems produktams ar maistui be skysčio.**
- **Nenaudokite prietaiso ilgesniam laikui nei nurodyta instrukcijoje.**
- **Neįmerkite prietaiso plastikinių dalių į verdantį vandenį.**

[A]

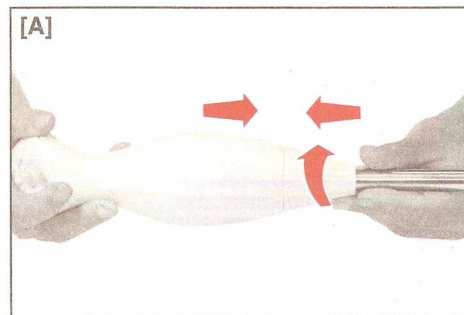

[A1]

