

**Dulkių siurblys
„IMETEC ECO CYCLONIC“
Mod. IM-8017**

Dulkių siurblys „IMETEC ECO CYCLONIC“ IM-8017

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Mielas naudotojau,

IMETEC dėkoja, kad renkatės šį produktą. Mes esame užtikrinti, kad jūs įvertinsite kokybę, patikimumą ir dėmesį pirkėjui; tai veiksniai, atsižvelgiant į kuriuos produktas buvo sukurtas ir pagamintas.

Naudojimosi instrukcijos buvo parengtos remiantis Europos standartu EN 62079.





SVARBU!

Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui.

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite instrukcijas ir ypač saugumo nurodymus, pateiktus šiose naudotojo instrukcijose, ir jų kruopščiai laikykitės. Išsaugokite instrukcijas jei ateityje iškiltų klausimų ir nepamirškite jų perduoti kitam žmogui, kuris naudosis prietaisu.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Išpakavę prietaisą ir jo priedus, patikrinkite, ar komplektas pilnas (žiūrėkite instrukcijose pateiktus paveikslus) ir apžiūrėkite, ar prietaisas nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po transportavimo. Jei kyla abejonių, nenaudokite prietaiso; pristatykite jį autorizuotam IMETEC aptarnavimo centrui.
- Išpakavimo medžiagos nėra skirtos žaidimams! Plastikinius maišelius laikykite toliau nuo kūdikių ir mažų vaikų, kurie gali uždusti su jais žaisdami.
- Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
- Jei kištukas netinka jūsų elektros lizdui, nenaudokite jokių adapterių, šakotuvų ar ilgintuvų. Leiskite kvalifikuotam specialistui pakeisti netinkantį elektros lizdą.
- Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t.y., kaip dulkių siurblys. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu. Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl žalos, padarytos netinkamai, neteisingai ar neracionaliai naudojant prietaisą.
- Prietaiso nenaudokite išvardintiems daiktams siurbti:
 - įkaitusių pelenų, cigarečių nuorūkų ar panašių objektų;
 - skysčių, tokių kaip skystas kilimų valiklis;
 - aštrių ar sunkių objektų, pavyzdžiui, nagai, didelės stiklo šukės;
 - smulkios nuosėdos (cementas, spausdintuvo dažai).
- Niekada nenaudokite dulkių siurblio prieš tai neįdėję dulkių surinkimo maišelio, indo ar filtro.
- Prieš valydami ar apžiūrėdami prietaisą bei kai nesinaudojate juo, visada išjunkite iš elektros tinklo.
- Elektrinio prietaiso naudojimas pagrįstas tam tikromis itin svarbiomis taisyklėmis:
 - niekada nelieskite prietaiso šlapiomis, drėgnomis rankomis ar kojomis.
 - nesinaudokite prietaisu būdami basomis kojomis.
 - netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros tinklo.
 - nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.) bei drėgmės.
 - nelaikykite prietaiso netoli šilumos šaltinių (pvz., radiatorių)
 - neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių, fizinių ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su atidžia priežiūra ar atsakingo asmens pagalba.
- Nenaudokite prietaiso jei pažeista jo pagrindinė dalis ar laidas, arba jis neveikia tinkamai. Jei maitinimo laidas pažeistas ir jį reikia pakeisti, susisieki su autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru, kad išvengtumėte galimo pavojaus.

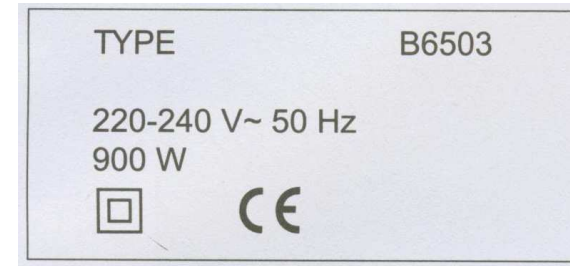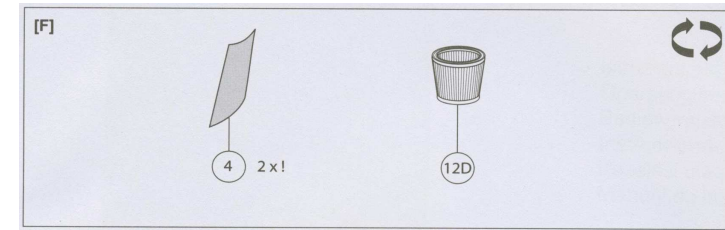


[UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)
[Šiaulių g. 50, Kaunas](#)
[tel.: \(8-37\) 215104](#)
www.krinona.lt

GARANTIJA IR GARANTINIS APTARNAVIMAS [Pav. F]

Jei prietaisą reikia taisyti ar pakeisti kurias nors jo dalis, susisieki su autorizuoju IMETEC aptarnavimo centru. Nurodykite produkto tipą ir keičiamų dalių numerius, nurodytus Paveiksle F.

Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Daugiau informacijos rasite papildomame garantiniame lape.

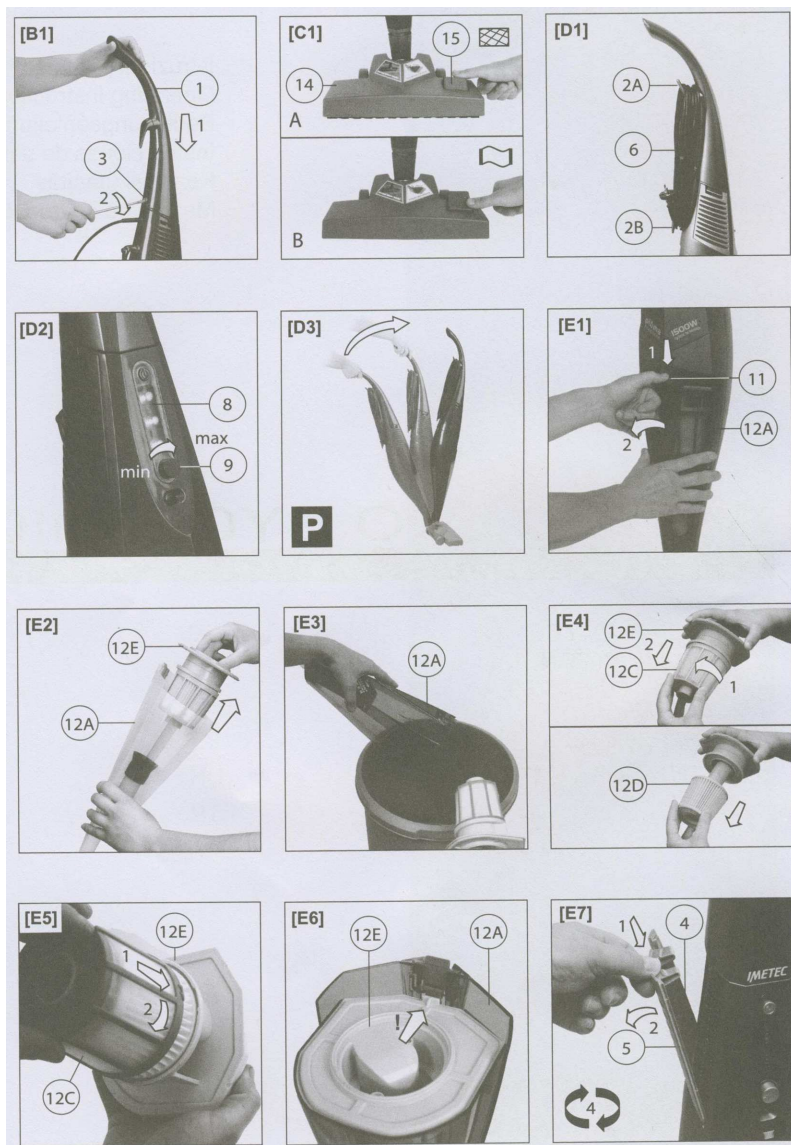


- Pašome įsidėmėti, kad naujas prietaisas iš pradžių gali skleisti tam tikrą kvapą. Tai neturėtų jums kelti nerimo, nes netrukus tai dingsta. Užtikrinkite gerą kambario vėdinimą.
- Jei prietaisas taps nebetinkamas naudoti ar nuspręsite jo nebenaudoti, pasirūpinkite, kad jis nebeveiktų: ištraukę kištuką iš elektros lizdo perpjaukite laidą. Taip pat pašalinkite visas pavojingas jo dalis, kad jos negalėtų pakenkti vaikams, jei jie susigundytų pažaisti su prietaisu.

PRIETAISO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS [Pav. A]

Kad įsitikintumėte, ar kompletas yra pilnas, peržvelkite pateiktus paveikslus [Pav. A].

1. Rankena
2. Laido apvyniojimui
2A Viršutinis laido kabliukas
(apvyniojimui)
2B Apatinis laido kabliukas
3. Tvirtinimo varžtas
4. Išleidžiamo oro filtras
5. Išleidžiamo oro grotelės
6. Įtampos laidas su kištuku
7. Įjungimo/Išjungimo mygtukas
8. Galios indikatorius
9. Elektroninis galios reguliatorius
10. Dulkių surinkimo sistemos lygio indikatorius
11. Prietaiso atidarymo mygtukas
12. Dulkių surinkimo sistema
12A Dulkių talpykla
12B Maksimalaus dulkių kiekio žyma
12C Apsauginės filtro grotelės
12D Ciklono sistemos filtras
12E Filtro stovas
13. Įsiurbimo anga
14. Bendras grindų/kilimų šepetys
15. Šepetėlio nustatymo jungiklis
16. Priedai
16A Siauras antgalis
16B Parketo šepetys

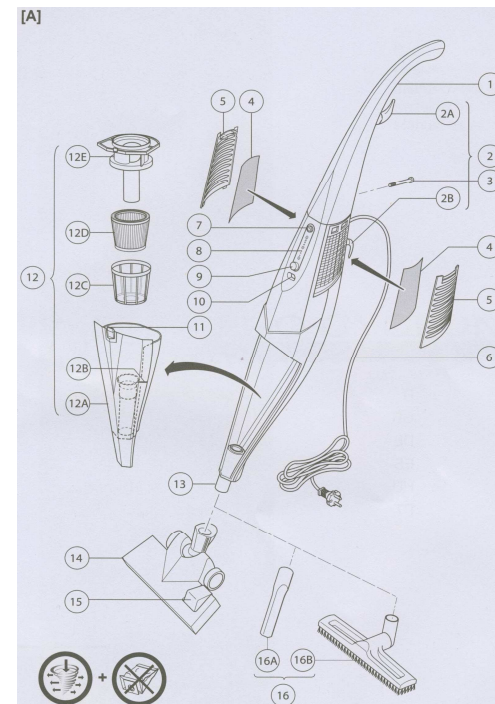

Paveiksle A pateiktų simbolių aiškinimas:

Prietaisui nereikia keičiamų popierinių dulkių surinkimo maišelių.



Prietaisas aprūpintas oro dulkių surinkimo filtru.(ciklono sistema).



SURINKIMAS [Pav. B]



Atliekant visus surinkimo darbus, prietaisas turi būti išjungtas, o jo laidas ištrauktas iš įtampos lizdo!

- Atsukite nuo rankenos (1) tvirtinimo varžtą (3) ir jį ištraukite.
- Prijunkite rankeną (1) prie prietaiso korpuso, kad tiksliai ir tvirtai užsifiksuotų.
- Įkiškite tvirtinimo varžtą (2) ir jį priveržkite, sukdami pagal laikrodžio rodyklę [Pav. B1].
- Pagal valomą paviršių pasirinkite bendrą grindų/kilimų šepetį (14) ar kitą tinkantį priedą (16) ir prijunkite jį prie įsiurbimo angos (13).

PRIEDAI [Pav. C]

Bendras grindų/kilimų šepetys (14):

Bendrą šepetį pasirinktam paviršiui valyti pritaikysite perjungdami šepetio nustatymo mygtuką (15) [Pav. C1]:

- Mygtuko (15) padėtis A (šepetys ištrauktas) – grindims valyti
- Mygtuko (15) padėtis B (šepetys įtrauktas) – kilimams ir apdangalams valyti.

Jūsų prietaisas taip pat turi kitų priedų:

Siauras antgalis (16A) – skitas kampų, siaurų plyšių valymui (pvz., radiatoriams, grindjuostėms, vingiuotiems objektams).

Parketo šepetys (16B) – specialus šepetys su minkštais šereliais, skirtas marmurinių ir medinių grindų valymui.

NAUDOJIMAS [Pav. D]

Pilnai išvyniokite įtampos laidą (6): pasukite viršutinį laido kabliuką (2A) žemyn [Pav. D1].



Naudojant prietaisą su nepilnai išvyniotu laidu, galimas perkaitinimo pavojus!

Ijunkite prietaiso laidą į įtampos lizdą ir įjungimo/Išjungimo mygtuku (7) įjunkite prietaisą. Elektroniniu galios regulatoriumi (9) galite nustatyti prietaiso įsiurbimo galingumą. Pasirinkite nustatymą [Pav. D2]:

Minimalus (kairėje):

užuolaidoms

Vidutinis:

kilimams ir apdangalams

Maksimalus (dešinėje):

lygioms grindims ir parketui

Baigę siurbti, išjunkite prietaisą naudodamiesi Įjungimo/Išjungimo mygtuku (7) ir ištraukite laidą iš įtampos lizdo. Padedant prietaisą saugojimui, apvyniokite įtampos laidą (7) aplink du kabliukus laidui (2A, 2B) [Pav. D1].

Prietaisą laikyti galite vertikaloje padėtyje su prijungtu grindų/kilimų šepetiu (14) [Pav.D3]. Nustatykite B padėtį, kad apsaugotumėte šepetio šerelius.

Pastaba: prietaisas turi mechanizmą, apsaugantį nuo perkaitimo: užsikimšus įsiurbimo žarnai ar filtrams, prietaisas išsijungia. Jei taip nutiktų, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros tinklo, palaukite bent valandą kol prietaisas atšąs. Prieš dar kartą naudodami prietaisą, iš įsiurbimo žarnos, šepetio ar bet kurio kito priedo pašalinkite kliūtis, trukdančias prietaiso veikimui. Nuimkite ir išvalykite užsikimšusį filtrą.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA [Pav. E]



Prieš atidarydami prietaisą, išjunkite jį ir ištraukite laidą iš įtampos lizdo!

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, įsitikinkite, kad visos išplautos dalys būtų visiškai sausos!

Prietaiso valymas:

Prietaisas gali būti valomas drėgnu skudurėliu. Nenaudokite tirpiklių ar šiurkščių, braižančių valymo priemonių, su kuriomis galite pažeisti paviršių.

Bendro grindų/kilimų šepetio (14) valymas:

Kai prietaisas įjungtas, perbraukite ranka per šepetį, kad pašalintumėte prie jo prilipusias dulkes ir likusius nešvarumus, kurie bus iš karto įsiurbti.

Dulkių surinkimo sistemos (12) valymas:

Dulkių talpa (12A) turi būti ištuštinta, kai – sumažėja dulkių siurblio įsiurbimo galia; dulkių surinkimo sistema signalizuoja, kad dulkių talpykla yra pilna (užsidega raudona lemputė (10)). Dulkių talpykla turi būti pripildyta iki maksimalaus dulkių kiekio ribos (12B).

Pastaba:

Dulkių talpyklą (12A) ištuštinti ir filtrus išvalyti rekomenduojame po kiekvieno naudojimo.

Jei po dulkių surinkimo sistemos valymo prietaiso įsiurbimo galia nepadidėja, gali būti, kad kiti prietaiso filtrai yra labai purvini. Tokiu atveju filtrus reikia pakeisti. Kaip tai padaryti, parodyta paveikslėliuose, pažymėtuose simboliais -  Remdamiesi šiomis instrukcijomis, išvalykite dulkių surinkimo sistemą; atsižvelkite į pateiktus paveikslus.

Dulkių talpyklos (12A) valymas:

- Nuspauskite mygtuką (11) ir išimkite dulkių talpą (12A) iš prietaiso [Pav. E1].
- Atidarykite filtro stovą (12E) ir ištuštinkite talpyklą (12A) [Pav. E2, E3].
- Išplaukite dulkių talpyklą (12A) ir kruopščiai ją išdžiovinkite.

• Ciklono sistemos filtro (12D) valymas:

Pastaba: ciklono filtrą keiskite bent kartą per metus (priklausomai nuo to, kiek naudojate prietaisu).

- Nuimkite apsaugines filtro groteles (12C): sukite prieš laikrodžio rodyklę kol sustos, tada nuimkite jas kartu su ciklono sistemos filtru (12D) nuo filtro stovo (12E) [Pav. E4].
 - Atsargiai nukratydami ir nubraukdami dulkes išvalykite ciklono sistemos filtrą (12D) ir apsaugines filtro groteles (12C). Norėdami išvengti pažeidimų, naudokite minkštą šepetėlį.
 - Jei ciklono sistemos filtras (12D) užsikimšęs nuo dulkių, išplaukite jį su vandeniu. Būkite atsargūs, stenkitės nepažeisti filtro. Kruopščiai jį nusauskite.
 - Norėdami vėl surinkti prietaiso dalis, pirmiausia įstumkite ciklono sistemos filtrą (12D) į stovą (12E) iš tos pusės, kurioje didesnis skersmuo.
 - Ant ciklono sistemos filtro (12D) uždėkite apsaugines filtro groteles (12C). Juos uždėkite ant stovo (12E) sukdami pagal laikrodžio rodyklę kol sustos [Pav. E5].
 - Stovą (12E) į dulkių talpyklą įstatykite taip, kad stovo atsikišimas būtų nukreiptas į dulkių talpyklos priekį. [Pav. E6].
 - Dulkių talpyklą (12A) į prietaisą įdėkite pirma kišdami siauresniąją apatinę dalį, tada spauskite viršutinįją dalį kol ši sustos.
 - Jei surinkimas nebuvo teisingai atliktas, saugumo sistema neleis dulkių talpyklos įdėti dar kartą.
- Pastaba:** išleidžiamo oro filtras (4) turi būti keičiamas kiekvienais metais (priklausomai nuo prietaiso naudojimo dažnumo).

Išleidžiamo oro filtro (4) pakeitimas

- Nuspauskite išleidžiamo oro grotelių (5) fiksatorių ir nuimkite groteles [Pav. E7].
- Išimkite seną išleidžiamo oro filtrą (4) ir į jo vietą įdėkite naują filtrą.
- Uždėkite išleidžiamo oro groteles (5) atgal į prietaisą ir užfiksуйте jas.

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS



Produkto įpakavimo medžiagos pagamintos iš perdirbamų medžiagų. Pašalinkite jas tinkamu, aplinką tausojančiu būdu.



Laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų, pasibaigus šio prietaiso tarnavimo laikui, jis privalo būti pašalinamas tinkamu būdu. Tai reiškia, kad prietaiso gamybos metu panaudotos medžiagos gali būti utilizuotos siekiant išvengti žalos aplinkai. Susisiekite su savo vietine atliekų tvarkymo įmone ar prekybininku dėl papildomos informacijos.