
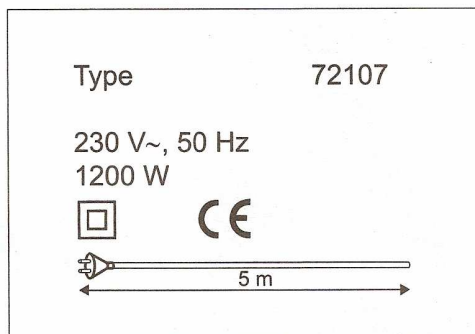
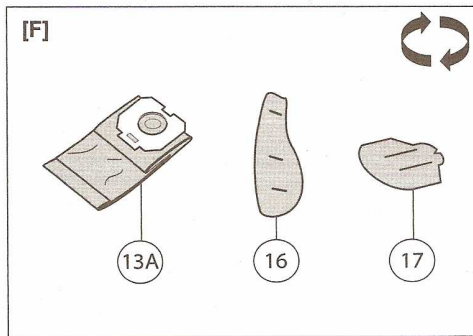


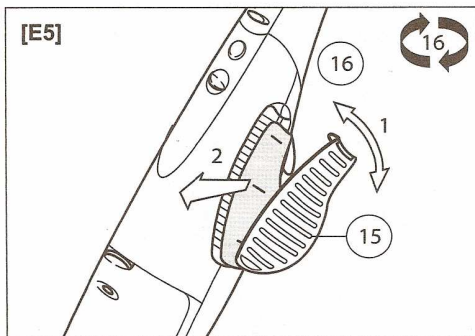


DULKIŲ SIURBLYS „IMETEC PIUMA EASY“ mod. IM-8029C


NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
prižiūros (serviso) centras
Šiaulių g. 50, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt


[A]

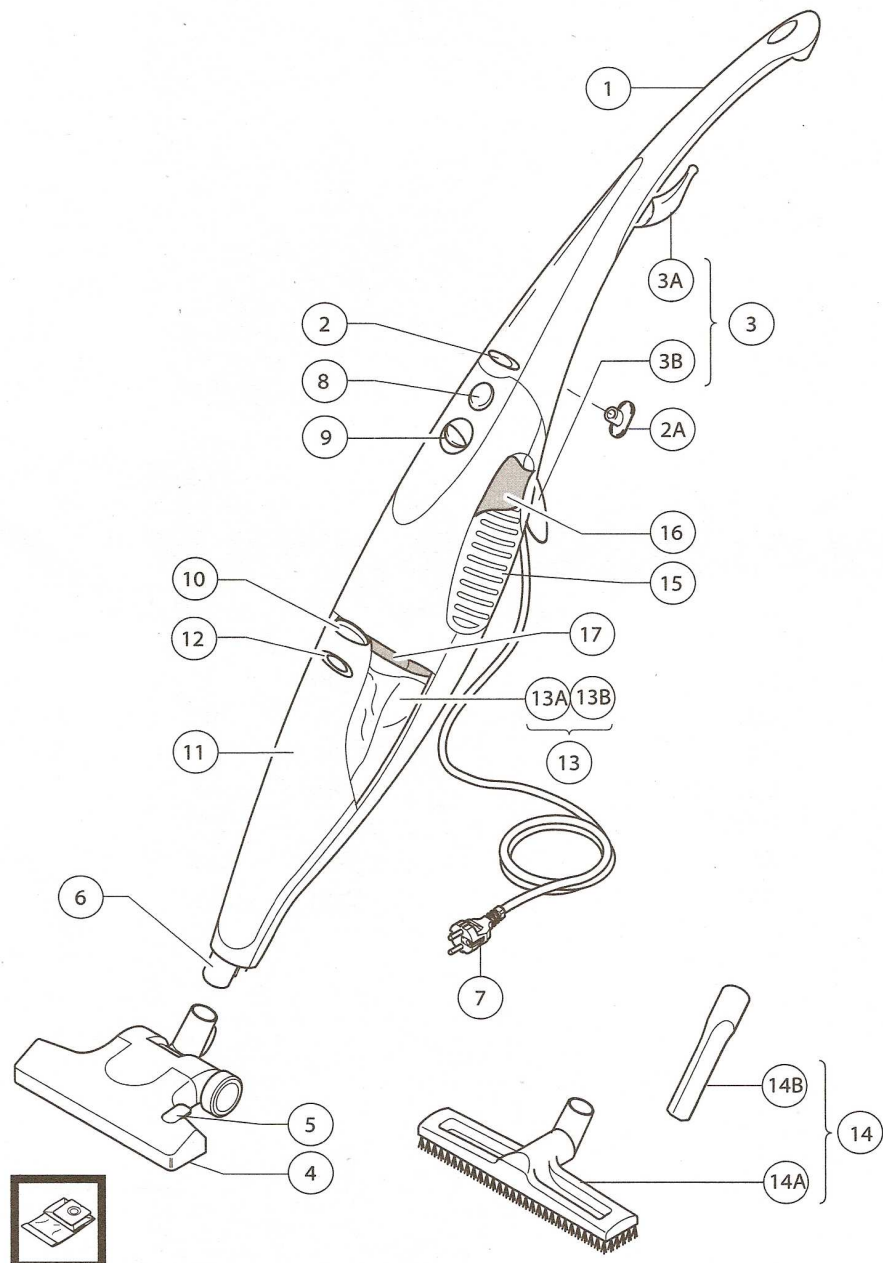


[B1]

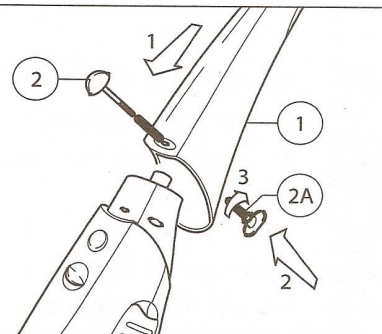


[C1]

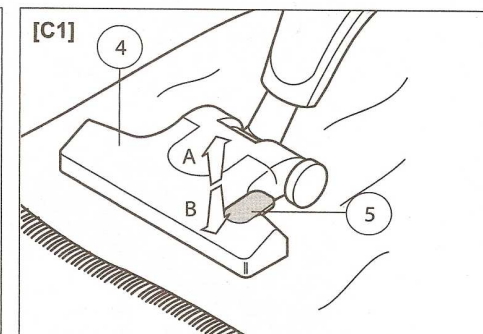


[D1]

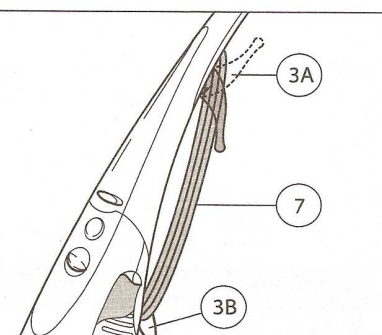


[D2]

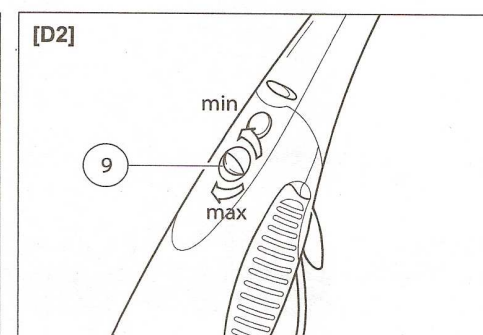


[E1]

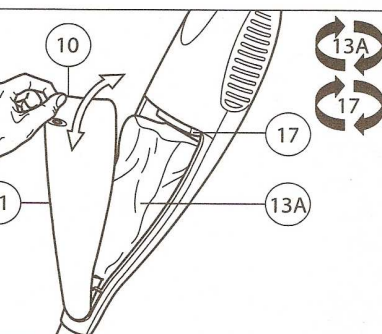


[E2]

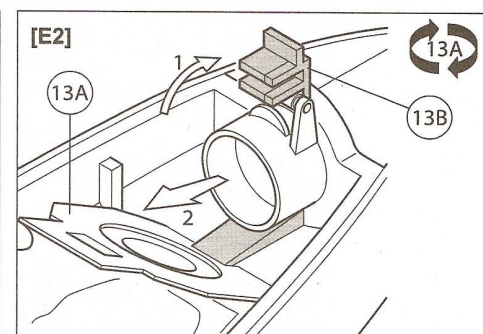

[E3]

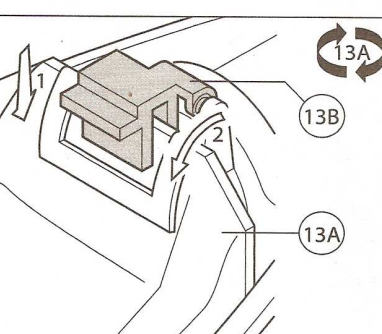

[E4]

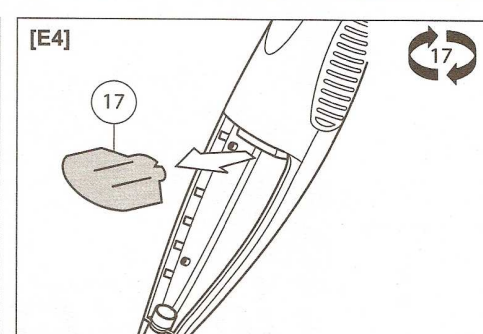

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS



Produkto pakuotės sudėtyje yra galimų perdirbti medžiagų. Pašalinkite jas nekenksmingu aplinkai būdu.



Remiantis EB direktyva 2002/96/EC, nebetinkamas naudojimui prietaisas turi būti tinkamai pašalintas. Tai liečia vertingų medžiagų, esančių prietaiso viduje, perdirbimą ir poveikio aplinkai sumažinimą. Daugiau informacijos sužinosite vietinėje atliekų surinkimo įmonėje arba vietoje, kurioje įsigijote prietaisą.

SERVISAS IR GARANTIJA [Pav. F]

Jei prietaisui reikalingas remontas ar norėdami įsigyti keičiamas dalis, kreipkitės į autorizuatą techninės priežiūros (serviso) centrą.

Kreipiantis į servisą, nurodykite prietaiso tipą, kuris pateiktas paveikslėlyje [F]. Šiame paveikslėlyje pateiktos ir keičiamos dalys.

Gamintojo garantinius įsipareigojimus rasite garantiniame talone, kurį Jums užpildė ir įteikė parduotuvėje.

Mielas pirkėjau,

IMETEC dėkoja Jums už šio gaminio pasirinkimą. Mes įsitikinę, kad Jūs pajusite šio prietaiso kokybę ir patikimumą, kuris buvo kuriamas ir gaminamas atsižvelgiant į kliento poreikius ir pageidavimus.

Šios naudojimo instrukcijos buvo sukurtos remiantis Europos standartu EN62079.



SVARBU!

Instrukcijos ir informacija saugiam naudojimui

Prašome, prieš pradėdami naudotis prietaisu, įdėmiai perskaitykite šias instrukcijas, o ypač saugumo instrukcijas. Saugokite jas visą prietaiso eksploatacijos laiką.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Išpakavus gaminį, įsitikinkite ar jis nėra pažeistas. Pastebėjus pažeidimus, nenaudokite prietaiso, kreipkitės į autorizuatą techninės priežiūros centrą.
- Pakuotė – ne žaislas! Laikykite plastikinius maišelius vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad apsaugotumėte nuo uždusimo.
- Prieš įjungdami prietaisą į įtampos lizdą, įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
- Nenaudokite adapterių, prailginamųjų laidų ir/ar daugiaviečių kištukinių lizdų. Jei prietaiso laido kištukas netinka įtampos lizdai, kištukas turi būti pakeistas tinkamu tik kvalifikuoto specialisto.
- Šį prietaisą galima naudoti tik kaip dulkių siurbį ir tik taip, kaip nurodyta instrukcijoje. Prietaiso naudojimas kitiems tikslams skaitomas kaip netinkamas ir gali būti pavojingas. Gamintojas ir platintojas nepriima atsakomybės už būsimo pasekmes, dėl netinkamo ir neteisingo naudojimo.
- Nenaudokite prietaiso siurbti:
 - įkaitusius pelenus, degančias cigaretes ir pan.;
 - skysčius, šlapius kilimus;
 - aštrius ar sunkius daiktus (vinis, didelės stiklo šukės ir pan.);
 - cemento ir spausdintuvo dažų (tonerių) dulkes.
- Niekomet neįjunkite prietaiso be dulkių surinkimo maišelio, dulkių talpos ar filtro.
- Nesinaudojant prietaisu, prieš jo valymą ar priežiūrą, visuomet išjunkite laidą iš įtampos lizdo.
- Naudojant bet kurį elektrinį prietaisą, privalu laikytis šių pagrindinių taisyklių:
 - Nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis arba kojomis.
 - Nenaudokite prietaiso, jei esate plikomis pėdomis.
 - Išjungiant prietaisą, netraukite už įtampos laido ar paties prietaiso.
 - Prieš naudojimą patikrinkite, kad įtampos laidas nebūtų prispaustas ar pažeistas.
 - Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės.
 - Nestatykite prietaiso greta karštų daiktų (pvz. radiatorių).
 - Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Asmenys (įskaitant vaikus), nesugebantys saugiai naudotis prietaisu dėl savo fizinės, jutiminės ar protinės negalios, taip pat neturintys pakankamai patirties ar žinių, prietaisu gali naudotis tik su ypatinga suaugusių asmenų priežiūra.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo korpusas, įtampos laidas ar jam netinkamai veikiant. Kreipkitės į autorizuatą techninės priežiūros centrą.
- Įsidėmėkite, kad naujas produktas gali skleisti tam tikrus kvapus. Tai nėra gedimas ir po kiek laiko tokie kvapai dings. Gerai išvėdinkite kambarius.
- Jei nuspręsite daugiau visiškai nebeeksploatuoti prietaiso, siūlome atjungus iš įtampos lizdo perkirpti jo įtampos laidą. Taip pat rekomenduojame tinkamai pašalinti visas pavojingas prietaiso dalis, kad apsaugotumėte vaikus nuo žaidimo su jomis.

PRIETAISO IR PRIEDŲ APRAŠYMAS [Pav. A]

1. Rankena
2. Tvirtinimo varžtas
2A. Tvirtinimo veržlė
3. Rankiniam laido apvyniojimui
3A. Viršutinis laido kabliukas (sukiojamas)
3B. Apatinis laido kabliukas
4. Kombinuotas šepetys kilimams/grindims
5. Šepčio nustatymo jungiklis
6. Įsiurbimo anga
7. Įtampos laidas su kištuku
8. Įjungimo/Išjungimo jungiklis
9. Elektroninis galios reguliatorius
10. Mygtukas prietaiso atidarymui
11. Prietaiso skydelis dulkių surinkimo sistemai
12. Dulkių surinkimo sistemos lygio indikatorius
13. Dulkių surinkimo sistema
13A. Popietinis dulkių surinkimo maišelis
13B. Laikiklis dulkių surinkimo maišeliui
14. Priedai
14A. Parketo šepetys
14B. Siauras antgalis
15. Išleidžiamo oro grotelės
16. Išleidžiamo oro filtras
17. Apsauginis variklio filtras

Simbolių reikšmės paveikslėlyje [A]:



Prietaiso dulkių surinkimo sistema su popieriniais dulkių surinkimo maišeliais.

SURINKIMAS [Pav. B]



Atliekant visus surinkimo darbus, prietaisas turi būti išjungtas, o jo laidas ištrauktas iš įtampos lizdo!

- Atsukite nuo rankenos (1) tvirtinimo varžtą (2) ir jį ištraukite.
- Prijunkite rankeną (1) prie prietaiso korpuso, kad tiksliai ir tvirtai užsifiksuotų.
- Įkiškite tvirtinimo varžtą (2) ir jį priveržkite su tvirtinimo veržle (2A) [Pav. B1].
- Valomam paviršiui parinkite kombinuotą šepetį (4) ar kitą tinkamą priedą (14) ir prijunkite jį prie įsiurbimo angos (6).

PRIEDAI [Pav. C]

Kombinuotas šepetys kilimų / grindų valymui (4):

Jungikliu (5) nustatykite kombinuotą šepetį siurbiamam paviršiui [Pav. C1]:

- Jungiklio (5) padėtis A (šepetys ištrauktas): grindims
- Jungiklio (5) padėtis B (šepetys įtrauktas): kilimams ir apdangalams

Prietaisas komplektuojamas su šiais priedais:

Šepetys parketui (14A): Specialus šepetys su minkštais šeriais marmurinėms ir parketinėms grindims valyti.

Siauras antgalis (14B): Kampų ir siaurų plyšių valymui, pvz.: radiatoriams, karnizams, langinėms, stoginėms (uždangoms);

NAUDOJIMAS [Pav. D]

Pilnai išvyniokite įtampos laidą (7). Tam pasukite viršutinį laido kabliuką (3A) žemyn [Pav. D1].

⚠ Naudojant prietaisą su nepilnai išvyniotu laidu, galimas perkaitinimo pavojus!

Įjunkite prietaiso laidą į įtampos lizdą ir įjungimo/išjungimo jungikliu (8) (padėtis „I“) įjunkite prietaisą.

Elektroniniu galios reguliatoriumi (9), galite nustatyti prietaiso įsiurbimo galingumą. Pasirinkite nustatymą [Pav. D2]:

Minimalus ar vidutinis nustatymas: kilimams ir apdangalams

Maksimalus: lygioms grindims ir parketui

Baigus siurbti, išjunkite prietaisą įjungimo/išjungimo jungikliu (8) (padėtis „O“) ir ištraukite laidą iš įtampos lizdo.

Padedant prietaisą saugojimui, apvyniokite įtampos laidą (7) aplink du kabliukus laidui (3A, 3B) [Pav. D1].

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA [Pav. E]



Prieš atidarant prietaisą, išjunkite jį ir ištraukite laidą iš įtampos lizdo!

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, įsitikinkite, kad visos išplautos dalys būtų pilnai išdžiūvusios!

Prietaiso valymas:

Prietaisas gali būti valomas drėgnu skudurėliu. Nenaudokite šiurkščių ir grubių valymo priemonių. Taip galite pažeisti paviršių.

Kombinuoto šepčio (4) valymas:

Kai prietaisas įjungtas, perbraukite ranką per šepetį, jog pašalintumėte prie jo prilipusias dulkes. Šios dulkės bus iš karto įsiurbtos.

Dulkių surinkimo sistemos (13) valymas:

Dulkių surinkimo maišelį reikia pakeisti nauju, kai sumažėja dulkių siurblio įsiurbimo galia ar pasiekus indikatorius lygį (12), informuojantį, jog būtina tai padaryti.

Pastabos:

Jei po dulkių surinkimo sistemos valymo nepadidėja įsiurbimo galia, gali būti, jog kiti prietaiso filtrai yra labai purvini. Tokiu atveju, reikia pakeisti filtrus. Kaip tai padaryti, parodyta paveikslėliuose, pažymėtuose simboliu „()“.

Popierinio dulkių surinkimo maišelio (13A) pakeitimas

- Nuspauskite mygtuką (10) ir atidarykite prietaiso skydelį (11) [Pav. E1].
- Išimkite iš prietaiso dulkių surinkimo maišelį (13A), kaip parodyta paveikslėlyje [E2], ir išmeskite jį į šiukšlinadėžę.
- Įdėkite naują popierinį dulkių surinkimo maišelį (13A) su kartoniniu pagrindu į laikiklį (13B). Užtikrinkite, kad vamzdžio jungtis tiksliai pataikytų į dulkių maišelio angą.
- Užlenkite laikiklį (13B) ant popierinio dulkių surinkimo maišelio kartoninio pagrindo [Pav. E3].
- Prieš pradėdami naudotis prietaisu, uždarykite skydelį (11).

Pastaba: Kaskart pakeitus 10 dulkių maišelių, būtina pakeisti ir išleidžiamo oro (16) bei apsauginį variklio (17) filtrus.

Apsauginio variklio filtro (17) pakeitimas

- Nuspauskite mygtuką (10) ir atidarykite prietaiso skydelį (11).
- Išimkite iš laikiklio seną apsauginį variklio filtrą (17) ir į jo vietą įdėkite naują filtrą [Pav. E4].
- Prieš pradėdami naudotis prietaisu, jį surinkite ir uždarykite skydelį (11).

Išleidžiamo oro filtro (16) pakeitimas

- Nuspauskite išleidžiamo oro grotelių (15) fiksatorių ir nuimkite groteles [Pav. E5].
- Išimkite seną išleidžiamo oro filtrą (16) ir į jo vietą įdėkite naują filtrą.
- Uždėkite išleidžiamo oro groteles (15) atgal į prietaisą ir užfiksuokite jas.