


[Z]

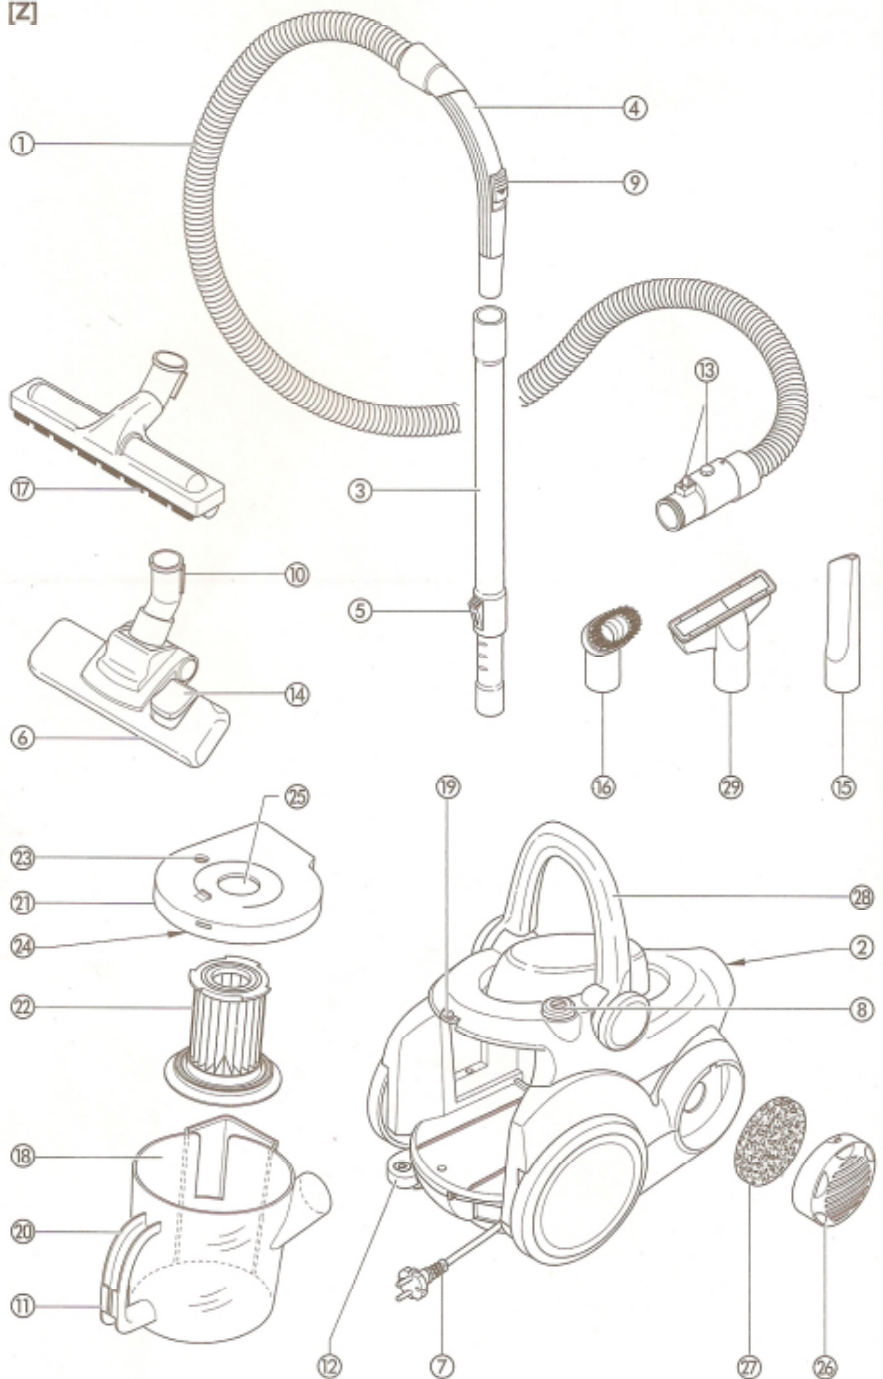

IMETEC

DULKIŲ SIURBLYS mod. IM-8214

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Išsamiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugokite ją visą prietaiso eksploatacijos laiką.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

1. Išpakavus gaminį, įsitikinkite ar jis nėra pažeistas. Pastebėjus pažeidimus, nenaudokite prietaiso, kreipkitės į autorizuatą aptarnavimo centrą.
2. Prieš įjungdami prietaisą į maitinimo lizdą, įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
3. Nenaudokite adapterių, prailgintojų ir daugiaviečių kištukinių lizdų.
4. Šį prietaisą galima naudoti tik kaip dulkių siurbį ir tik taip, kaip nurodyta instrukcijoje. Prietaiso naudojimas kitiems tikslams skaitomas kaip netinkamas ir gali būti pavojingas. Gamintojas ir platintojas neprisiima atsakomybės už būsimas pasekmes, dėl netinkamo ir neteisingo naudojimo.
5. Naudojant bet kurį elektrinį prietaisą privalu laikytis šių pagrindinių taisyklių:
 - niekuomet nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis arba kojomis;
 - išjungiant prietaisą, netraukite už laido ar pačio prietaiso;
 - saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės;
 - laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
6. Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, neįgalieji ar žmonės turintys psichikos sutrikimų.
7. Prieš valant ar prižiūrint prietaisą, išjunkite jį iš maitinimo lizdo.
8. Prietaisui sugedus ar blogai veikiant, išjunkite ir nebedirbkite su juo. Kreipkitės į autorizuatą aptarnavimo centrą.
9. Pažeidus maitinimo laidą, nemėginkite jo pakeisti patys. Kreipkitės į autorizuatą aptarnavimo centrą.
10. Jei nuspręsite daugiau visiškai nebeeksplloatuoti prietaiso, siūlome atjungus iš maitinimo lizdo nukirpti jam maitinimo laidą. Taip pat rekomenduojame tinkamai pašalinti visas pavojingas prietaiso dalis, kad apsaugotumėte vaikus nuo žaidimo su jomis.

BENDROS INSTRUKCIJOS

PRIETAISO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS PAGAL PAVEIKSLĖLĮ [Z]:

- | | |
|---|---|
| • Įsiurbimo žarna | • Vertikalus tvirtinimo kablys |
| • Įsiurbimo anga | |
| • Chromuotas teleskopinis vamzdis | 1. Vertikali tvirtinimo anga |
| • Rankena | 2. Automatinio laido suvyniojimo mygtukas |
| • Teleskopinio vamzdžio reguliatorius-fiksatorius | 3. Įsiurbimo žarnos tvirtinimo / nuėmimo mygtukai |
| • Kombinuotas šepetys kilimui / grindų valymui | 4. Šėrių nustatymo mygtukas |
| • Maitinimo laidas su kištuku | 5. Siauras antgalis |
| • Įjungimo/Išjungimo mygtukas | 6. Šepetys |
| • Rankinis oro srovės reguliatorius | |

7. Šepetys parketui
8. Dulkių talpykla
9. Dulkių talpyklos atidarymo mygtukas
10. Dulkių talpyklos rankena
11. Dulkių talpyklos dangtis
12. HEPA filtras
13. Apsauginis vožtuvas

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- Įstatykite žarną (1) į įsiurbimo angą (2) naudodami mygtukus (13). Spragtelėjimas reišk, jog žarna saugiai pritvirtinta.
- Teleskopinį vamzdį (3) sujunkite su žarnos rankena (4).
- Nuspauskite teleskopinio vamzdžio reguliatorių-fiksatorių (5) į priekį ir ištraukite vamzdį iki pageidaujamo dydžio [Pav.A].
- Pasirinkite kombinuotą šepetį (6), parketo šepetį (17) ar kitą priedą, labiausiai tinkantį norimam paviršiui valyti.
- Pilnai ištraukite maitinimo laidą (7).
- Įjunkite laidą į maitinimo lizdą.
- Nuspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką (8).
- Rankiniu oro srovės reguliatoriumi (9), kuris lengvai pasiekiamas ant rankenos (4), šiek tiek padidinkite ar sumažinkite galingumą [Pav.B].

UŽDARYTAS: padidinama įsiurbimo galia.

ATIDARYTAS: sumažinama įsiurbimo galia.


- Atidarius rankinį oro srovės reguliatorių (9) sumažinsite įsiurbimo galią kam nors užstrigus priede ir užblokuosite angą.
- Jei siurbimo metu norėsite padaryti pertraukėlę, išjunkite prietaisą įjungimo/išjungimo mygtuku (8) ir įstatykite tvirtinimo kablį (10) į tvirtinimo angą (11) [Pav.C].
- Baigus siurbti, išjunkite prietaisą įjungimo/išjungimo mygtuku (8).
- Išjunkite laidą iš maitinimo lizdo.
- Susukite maitinimo laidą (7) spausdami automatinio lido suvyniojimo mygtuką (12).
- Ištraukite žarną (1) iš įsiurbimo angos (2) naudodami mygtukus (13).
- Nuimkite priedus.

PRIEDAI:

Kombinuotas šepetys kilimų / grindų valymui (6)

- Gali būti naudojamas grindims, patiesalams (apdangalams) ir kilimams valyti.
- Prijunkite kombinuotą šepetį (6) prie teleskopinio vamzdžio (3).
- Patiesalai (apdangalai) ir kilimai: nuspauskite mygtuką su lygaus šepčio simboliu (14), kad šeriai būtų įtraukti į vidų [Pav.D].
- Kietos grindys: nuspauskite mygtuką su šeriuto šepčio simboliu (14), kad

14. Apsaugos sistema neįdėjus filtro
15. Dulkių talpyklos dangčio įsiurbimo anga
16. Oro išpūtimo filtro grotelės
17. Oro išpūtimo filtras
18. Rankena prietaiso nešiojimui
19. Šepetys minkštiems baldams

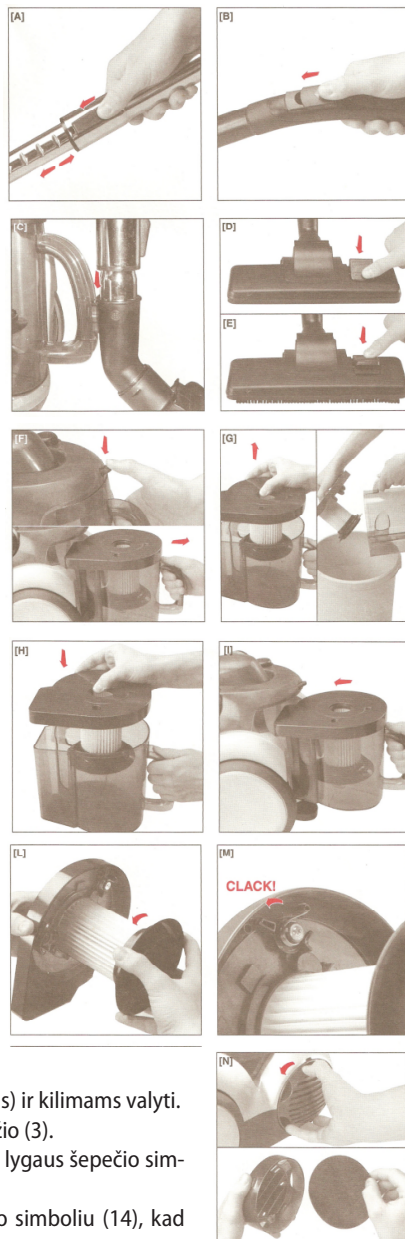

šeriai būtų ištraukti į išorę [Pav.E].

- Efektyviam valymui, siūlome slinkti šepetį atgal ir į priekį, pradedant nuo kampų.

Šepetys parketui (17)

- Prijunkite šepetį (17) prie teleskopinio vamzdžio (3).
- Dėka savo minkštų šerių, šepetys tinka jau trioms įbrėžimams grindims, tokioms kaip marмурas ir parketas.

Šepetys minkštiems baldams (29)

- Prijunkite šepetį (29) prie teleskopinio vamzdžio (3) ar tiesiai prie rankenos (4).
- Idealiai tinka sofų, fotelių, medžiaga apmuštų kėdžių ir užuolaidų valymui.

Siauras antgalis (15)

- Naudokite jį, kad pasiektumėte kampus ir plyšius, tokius kaip radiatorius, grindjuostas, žaliuzes, langines ir pan.
- Prijunkite antgalį (15) prie teleskopinio vamzdžio (3) ar tiesiai prie rankenos (4).

Šepetys (16)

- Naudokite jį mažų daiktų valymui, televizoriams, kompiuteriams ar dulkėms ant baldų.
- Prijunkite šepetį (16) prie teleskopinio vamzdžio (3) ar tiesiai prie rankenos (4).

Dėmesio: Visi priedai gali būti prijungti tiesiai prie rankenos (4), o prailginamas vamzdis (3) gali būti naudojamas be priedų.

PRIEŽIŪRA

Bendras valymas:

Valykite prietaisą vieną kartą per mėnesį drėgnu skudurėliu.

Kombinuoto šepčio (6) valymas:

Prieš išjungiant variklį, perbraukite ranka per šepčio šerius, kad išjudintumėte prie jų prilipusias dulkes, kurias prietaisas iškart susiurbtų.

Dulkių talpyklos (18) valymas:

Geresniems siurbimo rezultatams pasiekti, rekomenduojame valyti dulkių talpyklą (rezervuarą) po kiekvieno naudojimo.

- Išjunkite prietaiso laidą iš maitinimo lizdo.
- Nuspauskite dulkių talpyklos atidarymo mygtuką (19).
- Nuimkite dulkių talpyklą (18) traukdami už rankenos (20) [Pav.F].
- Nuimkite dulkių talpyklos dangtį (21) jį keldami aukštyn ir ištuštinkite talpyklą (18) [Pav.G].

- Jei reikia, išskalaukite ir nusauskite dulkių talpyklą (18).
- Ant dulkių talpyklos (18) uždėkite dangtį (21) [Pav.H].
- Uždėkite dulkių talpyklą (18) atgal ant siurblio, stumdami kol jis užsifiksuos [Pav.I].

HEPA filtro (22) valymas

- Geresniems siurbimo rezultatams pasiekti, valykite HEPA filtrą kaskart po 6 panaudojimų ir kasmet pakeiskite jį naują.
- Filtras turi būti valomas kaskart, jei užsikimšo ar jį pateko kietų daiktų, ar užsilikus nuosėdoms.
- Valydami filtrą su sausu minkštų šerių šepčiu, saugokite, jog filtras nebūtų pažeistas.

HEPA filtro (22) plovimas

- Nuimkite dulkių talpyklą (18) vadovaudamiesi ankstesnių pastraipų instrukcija.
- Nuimkite HEPA filtrą (22) sukdami jį kryptimi prieš laikrodžio rodyklę [Pav.L].
- Filtrą atsargiai išplaukite ir išskalaukite rankomis.
- Uždėkite švarų HEPA filtrą (22) ant dulkių konteinerio dangtelio (21) sukdami jį laikrodžio rodyklės kryptimi, įstatę į vidinius griovelius ir įsitikinę, jog jis užsifiksavo apsaugos sistemoje (24).

SVARBU:

- Po plovimo, prieš uždėdami HEPA filtrą (22), leiskite jam džiūti mažiausiai 24 valandas.
- Dulkių siurblys turi saugumo sistemą, kuri saugo, jog HEPA filtras (22) būtų tinkamai uždėtas ant dulkių talpyklos dangtelio (21) [Pav.M].

Dėmesio:

Prieš sekantį prietaiso naudojimą visuomet įsitikinkite, jog HEPA filtras ir dulkių talpykla būtų pilnai išdžiūvę.

HEPA filtro (22) ir oro išpūtimo filtro (27) pakeitimas

- Sumažėjusi įsiurbimo galia gali būti priežastis pernelyg nešvaraus HEPA filtro (22) ar oro išpūtimo filtro (27): tokiu atveju juos reikia pakeisti.
- HEPA filtro (22) pakeitimui, nuimkite dulkių talpyklą, vadovaudamiesi ankstesnių pastraipų instrukcija.

Oro išpūtimo filtro (27) pakeitimas

- Oro išpūtimo filtro (27) pakeitimui, pasukite grotelės (26) kryptimi prieš laikrodžio rodyklę, jas nuimkite ir išraukite filtrą (27) [Pav.N].
- IMETEC rekomenduoja oro filtrą keisti kasmet (priklausomai nuo naudojimo): filtrų ieškokite autorizuotame aptarnavimo centre.