
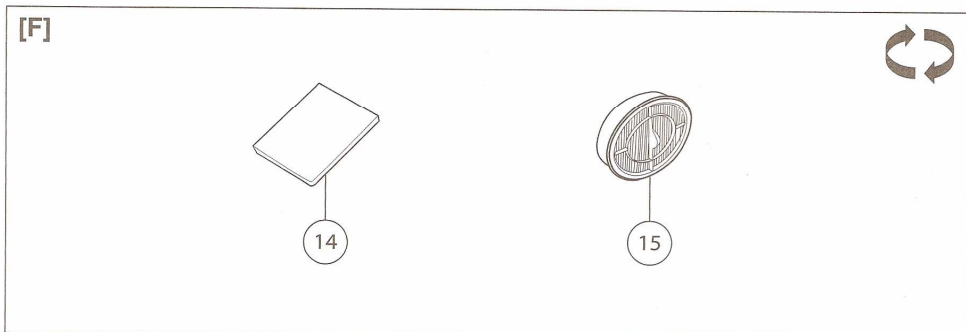



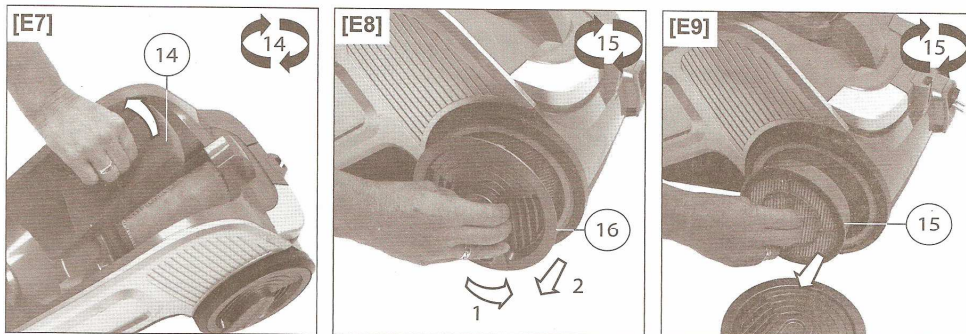


Type	D4201
220-240 V~, 50 Hz	
1400 W	
	

DULKIŲ SIURBLYS „IMETEC JETKO MULTICYCLONIC“ mod. IM-8421

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
priežiūros (serviso) centras**
Šiaulių g. 50, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

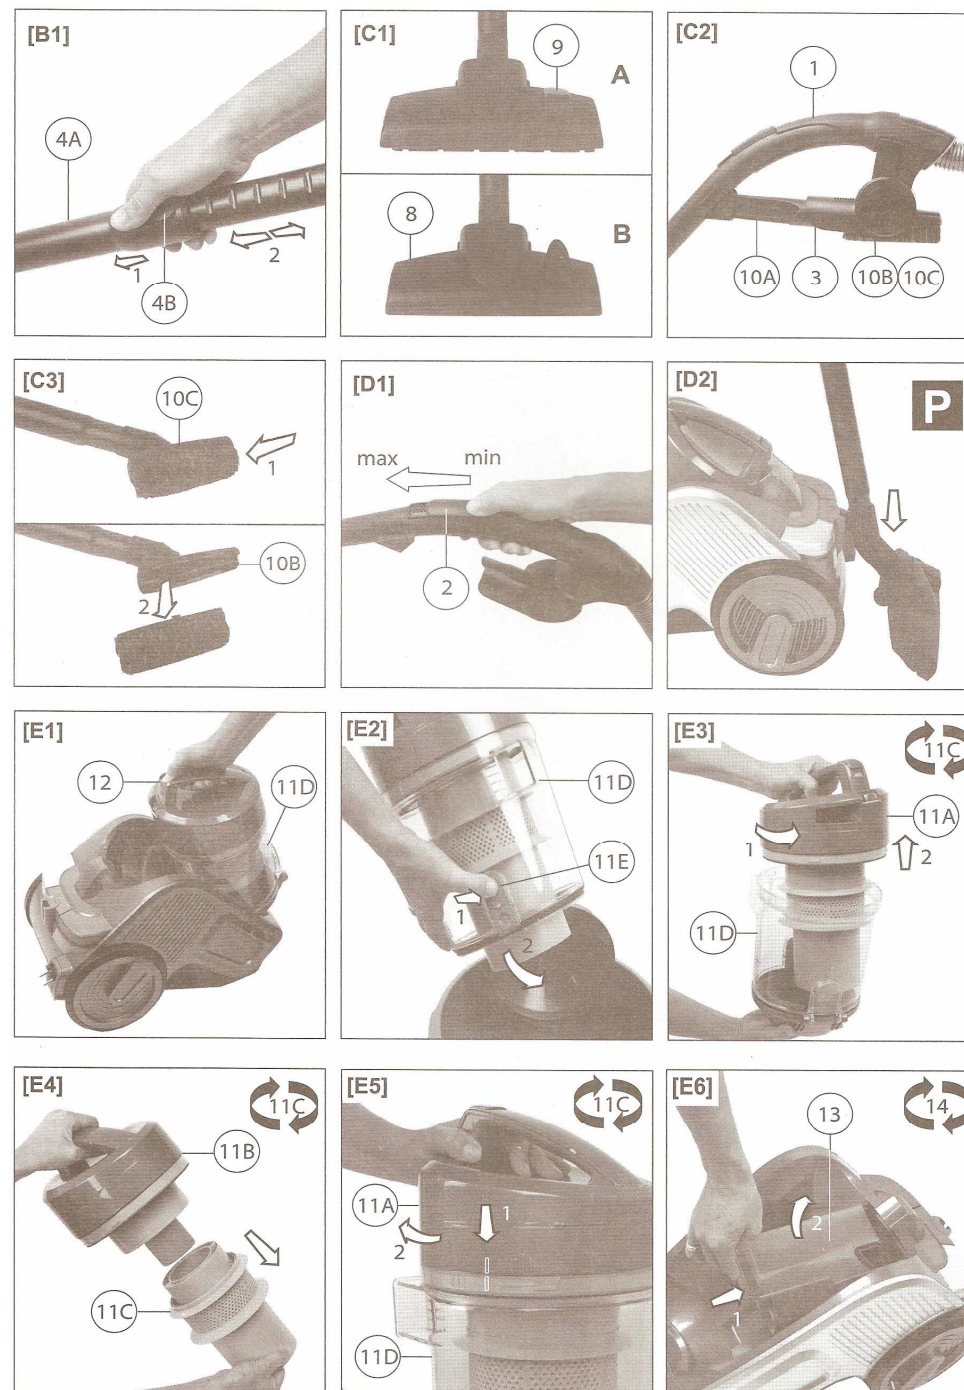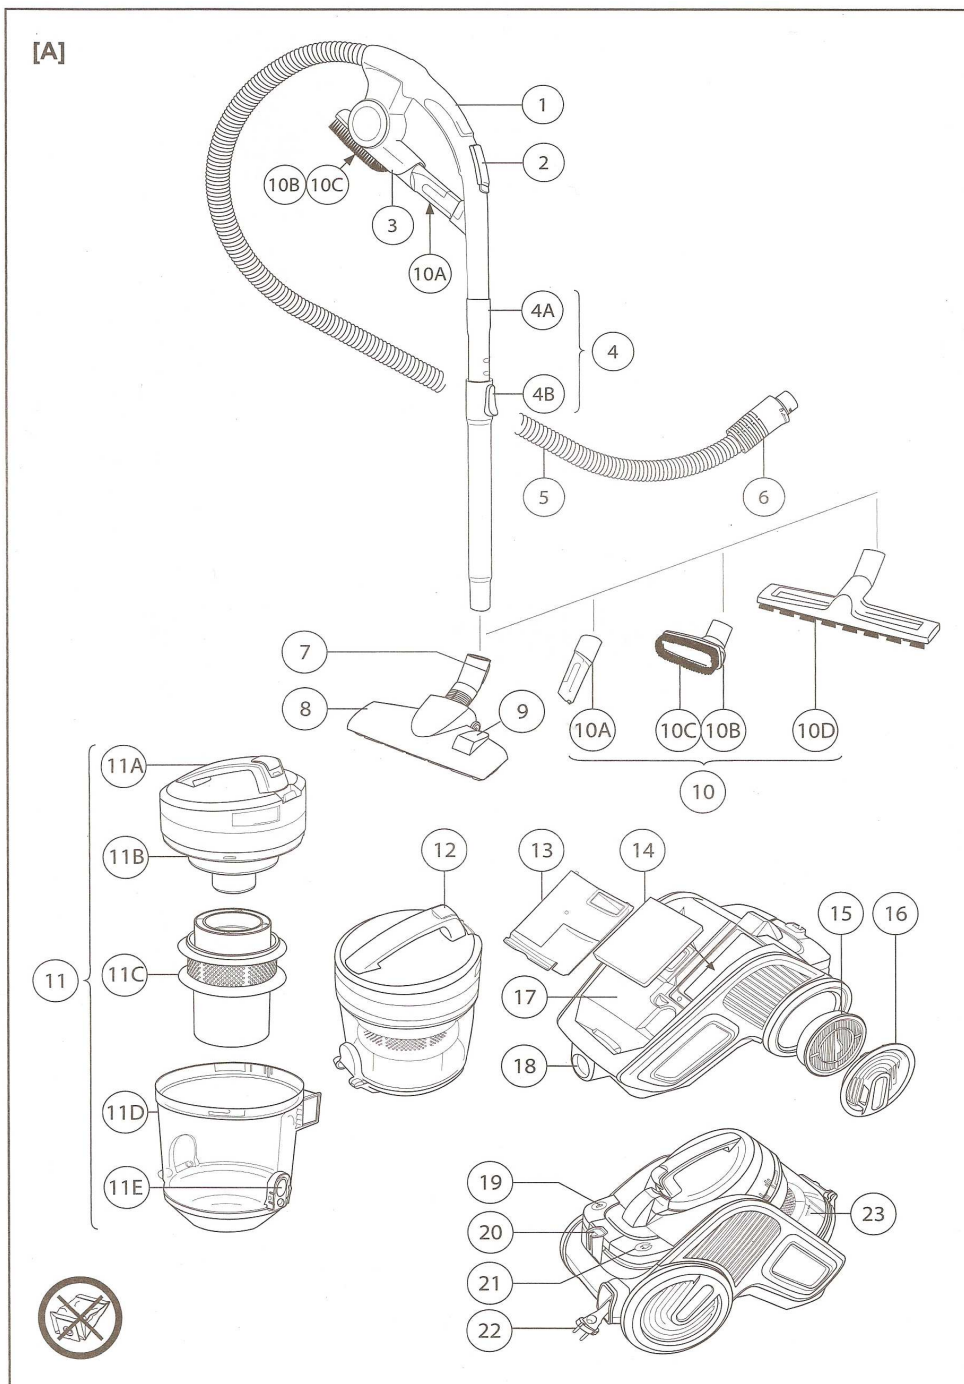

- Nuvalykite rankeną (11A) ir perforuoto cilindro laikiklį (11B) gerai juos supurtant ir šepėčiu pašalinant šiukšles.

Pastaba: Niekomet nenaudokite vandens valant dulkių talpos rankeną (11A) ar perforuoto cilindro laikiklį (11B)!

Surinkimas

- Dulkių siurblio surinkimui, įstatykite perforuotą cilindrą (11C) į laikiklį (11B).
- Pastatykite cilindro laikiklį (11B) ant dulkių talpos taip, kad laikiklyje pažymėta linija būtų virš linijos, pažymėtos ant dulkių talpos [pav. E5].
- Užfiksuokite dulkių talpą (11D) į jai skirtą vietą, pasukant laikiklį laikrodžio rodyklės kryptimi.
- Nuspauskite mygtuką (12) ir įdėkite dulkių talpą (11D) į dulkių surinkimo sistemos skyrių (17).

Variklio apsauginio filtro (14) valymas ir pakeitimas

Valymas: Filtrą valykite tik po šaltu, tekančiu vandeniu. Prieš įdedant į vietą, filtrą pilnai išdžiovinkite. Valykite filtrą mažiausiai kas 6 mėnesius arba dažniau, įsiurbinėjant smulkias dulkes.

- Nuspauskite mygtuką (12) ir traukdami už rankenos (11A) nuimkite nuo prietaiso dulkių talpą (11D) [pav. E1].
- Atidarykite variklio apsauginio filtro dangtelį (13), šiek tiek nuspaudus fiksuojamą spyruoklę ir lengvai pakeliant dangtelį į viršų [pav. E6].
- Nuimkite nuo laikiklio variklio apsauginį filtrą (14) [pav. E7].
- Išplaukite variklio apsauginį filtrą (14) ir pilnai jį išdžiovinkite.
- Įdėkite į laikiklį išvalytą ar naują variklio apsauginį filtrą (14).

Pakeitimas: Keiskite filtrą kartą į metus. Šis laikotarpis gali kisti priklausomai nuo to, kaip prietaisas bus naudojamas.

Surinkimas

- Pradžioje įstatykite į prietaisą dangtelį (13) ir nesmarkiai spauskite jį žemyn, kol užsifiksuos savo vietoje.
- Tada įdėkite dulkių talpą (11D) į dulkių surinkimo sistemos skyrių (17).

HEPA filtro (15) valymas ir pakeitimas

Valymas: Filtrą valykite tik po šaltu, tekančiu vandeniu. Prieš įdedant į vietą, filtrą pilnai išdžiovinkite. Valykite filtrą mažiausiai kas 6 mėnesius arba dažniau, įsiurbinėjant smulkias dulkes.

- Pasukite išleidžiamo oro skydą (16), kryptimi prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį [pav. E8].
- Išimkite HEPA filtrą (15) [pav. E9].
- Išplaukite HEPA filtrą (15) ir pilnai jį išdžiovinkite.
- Įdėkite į prietaisą išvalytą ar naują HEPA filtrą (15).
- Įstatykite išleidžiamo oro skydą (16) atgal į vietą ir pasukite jį laikrodžio rodyklės kryptimi, kad užsifiksuotų.

Pakeitimas: Keiskite filtrą kartą į metus. Šis laikotarpis gali kisti priklausomai nuo to, kaip prietaisas bus naudojamas.

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS



Produkto pakuotės sudėtyje yra galimų perdirbti medžiagų. Pašalinkite jas nekenksmingu aplinkai būdu.



Remiantis EB direktyva 2002/96/EC, nebetinkamas naudojimui prietaisas turi būti tinkamai pašalintas. Tai liečia vertingų medžiagų, esančių prietaiso viduje, perdirbimą ir poveikio aplinkai sumažinimą. Daugiau informacijos sužinosite vietinėje atliekų surinkimo įmonėje arba vietoje, kurioje įsigijote prietaisą.

SERVISAS IR GARANTIJA

Jei prietaisui reikalingas remontas ar norėdami įsigyti keičiamas dalis, kreipkitės į autorizuatą techninės priežiūros centrą.

Nesunaikinkite savo prietaiso tipo ir nustatykite dalis pagal paveikslėlį [F].

Gamintojo garantinius įsipareigojimus rasite garantiniame talone, kurį Jums užpildė ir įteikė parduotuvėje.

Mielas pirkėjų,

IMETEC dėkoja Jums už šio gaminio pasirinkimą. Mes įsitikinę, kad Jūs pajusite šio prietaiso kokybę ir patikimumą, kuris buvo kuriamas ir gaminamas atsižvelgiant į kliento poreikius ir pageidavimus.

Šios naudojimo instrukcijos buvo sukurtos remiantis Europos standartu EN62079.



SVARBU!

Instrukcijos ir informacija saugiam naudojimui

Prašome, prieš pradėdami naudotis prietaisu, išdėmiai perskaitykite šias instrukcijas, o ypatingai saugumo instrukcijas. Saugokite jas visą prietaiso eksploatacijos laiką.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Išpakavus gaminį, įsitikinkite ar jis nėra pažeistas. Pastebėjus pažeidimus, nenaudokite prietaiso, kreipkitės į autorizuatą techninės priežiūros centrą.
- Pakuotė – ne žaislas! Laikykite plastikinius maišelius vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad apsaugotumėte nuo uždusimo.
- Prieš įjungdami prietaisą į įtampos lizdą, įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
- Nenaudokite adapterių, prailgintųjų ir daugiaviečių kištukinių lizdų. Jei prietaiso laido kištukas netinka įtampos lizdui, kištukas turi būti pakeistas tinkamu tik kvalifikuoto specialisto.
- Šį prietaisą galima naudoti tik kaip dulkių siurblių ir tik taip, kaip nurodyta instrukcijoje. Prietaiso naudojimas kitiems tikslams skaitomas kaip netinkamas ir gali būti pavojingas. Gamintojas ir platintojas nepriima atsakomybės už būsimo pasekmes, dėl netinkamo ir neteisingo naudojimo.
- Nenaudokite prietaiso siurbti:
 - įkaitusius pelenus, degančias cigaretes ir pan.;
 - skysčius, šlapius kilimus;
 - aštrius ar sunkius daiktus (vinis, didelės stiklo šukės ir pan.);
 - cemento ir spausdintuvo dažų (tonerių) dulkes.
- Niekomet neįjunkite prietaiso be dulkių surinkimo maišelio, rezervuaro ar filtro.
- Nesinaudojant prietaisu, prieš jo valymą ar priežiūrą, visuomet išjunkite laidą iš įtampos lizdo.
- Naudojant bet kurį elektrinį prietaisą, privalu laikytis šių pagrindinių taisyklių:
 - Niekomet nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis arba kojomis.
 - Niekomet nenaudokite prietaiso plikomis pėdomis.
 - Išjungiant prietaisą, netraukite už įtampos laido ar paties prietaiso.
 - Prieš naudojimą patikrinkite, kad įtampos laidas nebūtų pažeistas.
 - Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės.
 - Nestatykite prietaiso greta karštų daiktų (pvz. radiatorių).
 - Laikyti prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, neįgalieji ar žmonės turintys psichikos sutrikimų.
- Sugedus prietaiso valdymo blokeliui arba atsiradus pažeidimų įtampos laide, nenaudokite prietaiso. Kreipkitės į autorizuatą techninės priežiūros centrą.
- Įsidėmėkite, kad naujas produktas gali skleisti tam tikrus kvapus. Tai nėra gedimas ir po kelių naudojamų tokių kvapai dings. Gerai išvėdinkite kambarius.
- Jei nuspręsite daugiau visiškai nebeekspluatuoti prietaiso, siūlome atjungus iš įtampos lizdo perkirpti jo įtampos laidą. Taip pat rekomenduojame tinkamai pašalinti visas pavojingas prietaiso dalis, kad apsaugotumėte vaikus nuo žaidimo su jomis.

PRIETAISO IR PRIEDŲ APRAŠYMAS [Paveikslėlis A]

1. Rankena
2. Rankinis oro srovės reguliatorius
3. Priedų skyrius / laikiklis
4. Įsiurbimo vamzdis
 - 4A. Reguluojamas teleskopinis vamzdis
 - 4B. Mygtukas, teleskopinio vamzdžio reguliavimui
5. Lanksti įsiurbimo žarna
6. Žarnos sujungėjas

7. Tvirtinimo kablys (naudojamas saugant prietaisą)
8. Kombinuotas šepetys kilimų / grindų valymui
9. Šepečio nustatymo jungiklis
10. Priedai
 - 10A. Siauras antgalis
 - 10B. Šepetys minkštiems baldams, pagalvėlėms ir pan.
 - 10C. Antgalis dulkėms
 - 10D. Šepetys parketui
11. Dulkių surinkimo sistema
 - 11A. Dulkių talpos rankena
 - 11B. Perforuoto cilindro laikiklis
 - 11C. Perforuotas cilindras
 - 11D. Dulkių talpa
 - 11E. Atlaisvinimo mygtukas
12. Ciklono sistemos nuėmimo mygtukas
13. Variklio apsauginio filtro dangtelis
14. Variklio apsauginis filtras
15. HEPA filtras
16. Išleidžiamo oro skydas
17. Dulkių surinkimo sistemos skyrius
18. Įsiurbimo anga
19. Įjungimo/Išjungimo jungiklis
20. Tvirtinimo anga (naudojama saugant prietaisą)
21. Laido suvyniojimo mygtukas
22. Įtampos laidas su kištuku
23. Dulkių surinkimo sistemos lygio indikatorius

Simbolių reikšmės paveikslėlyje [A]:



Prietaisui nereikia keičiamų popierinių dulkių surinkimo maišelių.

SURINKIMAS

- Prijunkite lanksčią įsiurbimo žarną (5) prie prietaise esančios įsiurbimo angos (18): įstatykite žarnos sujungėją (6) į angą (18), užfiksuokite žarną, šiek tiek pasukant sujungėją laikrodžio rodyklės kryptimi.
- Prijunkite įsiurbimo žarnos rankeną (1) prie įsiurbimo vamzdžio (4). Prisitaikykite reguliuojamo teleskopinio vamzdžio (4A) ilgį, laikydami nuspaustą mygtuką (4B) ir traukdami vamzdį į viršų ar stumdami į apačią [pav. B1].
- Valomam paviršiui parinkite kombinuotą šepetį (8) ar tinkamą priedą (10) ir jį uždėkite ant įsiurbimo vamzdžio (4).

PRIEDAI

Kombinuotas šepetys kilimų / grindų valymui (8):

Jungikliu (9) nustatykite kombinuotą šepetį siurbiamam paviršiui [pav. C1]:

- | | |
|--|-------------------------|
| - Jungiklio (9) padėtis A (šepetys ištrauktas) | grindims |
| - Jungiklio (9) padėtis B (šepetys įtrauktas) | kilimams ir apdangalams |

Prietaisas komplektuojamas su šiais priedais:

Siauras antgalis (10A):

Kamų ir siaurų plyšių valymui, pvz.: radiatoriams, karnizams, langinėms, stoginėms (uždangoms);

Šepetys minkštiems baldams (10B)

Sofų, fotelių, medžiaginių kėdžių ir užuolaidų valymui;

Antgalis dulkėms (10C)

Smulkių daiktų, garso ir vaizdo technikos, kompiuterių ir baldų valymui;

Šepetys parketui (10D)

Specialus šepetys parketinėms grindims valyti.

Pastaba: Antgaliai gali būti prijungiami prie įsiurbimo vamzdžio (4) arba tiesiai prie rankenos (1). Nenaudojami priedai (10) gali būti laikomi priedų skyriuje (3) [pav. C2, C3].

Prietaise yra įmontuotas anti-alerginis HEPA filtras, kuris švariai išvalo išleidžiamą orą ir todėl tinkamas žmonėms, kenčiantiems nuo alergijų.

NAUDOJIMAS

- Pilnai ištraukite įtampos laidą (22) iki raudonos žymos ir įjunkite kištuką į įtampos lizdą. Išraukiant laidą, geltona žyma įspėja, kad už 50 cm bus raudona žyma, t.y. bus laido pabaiga.
- Nuspaudus įjungimo/išjungimo jungiklį (19) vieną kartą, prietaisas įsijungs (antru paspaudimu – išsijungs).
- Įsiurbimo galia gali būti keičiama rankiniu oro srovės reguliatoriumi (2), esančiu ant rankenos (1) [pav. D1].
Uždaryta: padidina įsiurbimo galią
Atidaryta: sumažina įsiurbimo galią
- Baigus siurbti, išjunkite prietaisą įjungimo/išjungimo jungikliu (19) ir ištraukite laidą iš įtampos lizdo.
- Nuspauskite laido suvyniojimo mygtuką (21), kad suvyniotumėte laidą į jam skirtą vietą. Nesinaudojant prietaisu, laikykite laidą jam skirtoje vietoje, t.y. suvyniotą.
- Saugojimui, įsiurbimo žarną (5) galima atjungti nuo prietaiso. Tam tikslui, šiek tiek pasukite žarnos sujungėją (6), kryptimi prieš laikrodžio rodyklę, kad žarna atsifikuotų.
- Kombinuotas šepetys (8) gali būti saugomas pakabinus jį ant prietaiso. Kaip tai padaryti žr. paveikslėlį su „D“ ženklų [pav. D2].

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA [Paveikslėliai E]



Prieš atidarant prietaisą, išjunkite jį ir ištraukite laidą iš įtampos lizdo!

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, įsitikinkite, kad visos išplautos dalys būtų visiškai sausos!

Prietaiso valymas:

Prietaisas gali būti valomas drėgnu skudurėliu. Nenaudokite šiurkščių ir grubių valymo priemonių. Taip galite pažeisti paviršių.

Kombinuoto šepečio (8) valymas:

Kai prietaisas įjungtas, perbraukite ranką per šepetį, jog pašalintumėte prie jo prilipusias dulkes. Šios dulkės bus iš karto įsiurbtos.

Dulkių surinkimo sistemos (11) valymas:

Dulkių talpa (11D) turi būti ištuštinta, pasiekus maksimalų indikatoriaus lygį (23).

Pastaba: Rekomenduojame ištuštinti dulkių talpą ir išvalyti filtrą po kiekvieno naudojimo.

- Nuspauskite mygtuką (12) ir traukdami už rankenos (11A) nuimkite nuo prietaiso dulkių talpą (11D) [pav. E1].
- Nuspauskite atlaisvinimo mygtuką (11E), kad atidarytumėte apatinę dulkių talpos (11D) sklendę ir ištuštinkite talpą [pav. E2].

Dulkių talpos (11D) valymas

- Viena ranka tvirtai laikydami dulkių talpą, kita ranka pasukite perforuoto cilindro laikiklį (11B), kryptimi prieš laikrodžio rodyklę ir išimkite jį [pav. E3].
- Išvalykite dulkių talpą (11D) gerai ją supurtant ir šepečiu pašalinant šiukšles. Pageidaujant, išskalaukite talpą po tekančiu vandeniu ir gerai ją išdžiovinkite.

Perforuoto cilindro (11C) valymas

- Viena ranka tvirtai laikydami dulkių talpą, kita ranka pasukite perforuoto cilindro laikiklį (11B), kryptimi prieš laikrodžio rodyklę ir išimkite jį [pav. E3].
- Nuimkite perforuotą cilindrą (11C) atsukant jį nuo laikiklio [pav. E4].
- Išvalykite cilindrą (11C) gerai jį supurtant ir šepečiu pašalinant šiukšles. Pageidaujant, išskalaukite cilindrą po tekančiu vandeniu ir gerai jį išdžiovinkite.

Dulkių talpos rankenos (11A) ir perforuoto cilindro laikiklio (11B) valymas

- Viena ranka tvirtai laikydami dulkių talpą, kita ranka pasukite perforuoto cilindro laikiklį (11B), kryptimi prieš laikrodžio rodyklę ir išimkite jį [pav. E3].
- Nuimkite perforuotą cilindrą (11C) atsukant jį nuo laikiklio [pav. E4].