


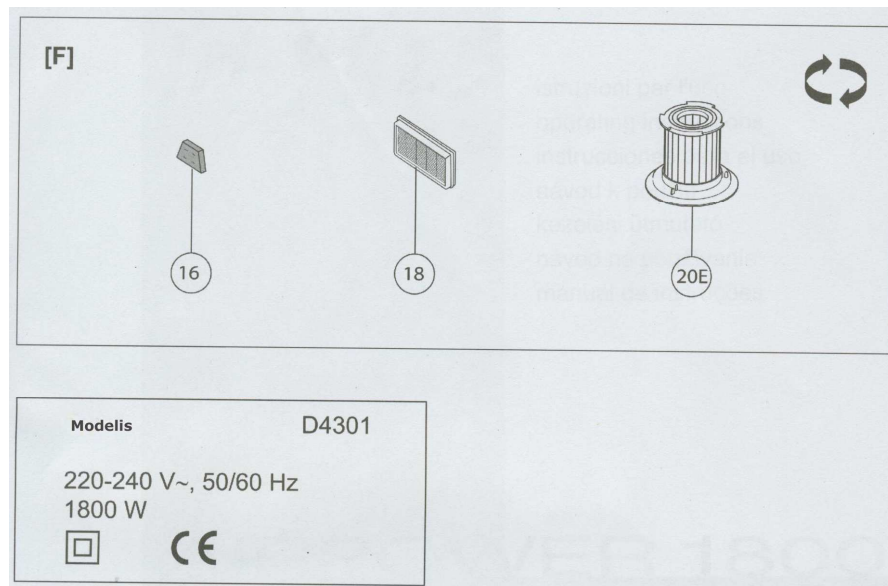

DULKIŲ SIURBLYS „AIRPOWER 1800” IM-8423

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dulkių siurblys „Airpower 1800”

IM-8423

Naudojimo instrukcija

Mielas naudotojau, IMETEC dėkoja, kad renkatės šį produktą. Mes esame užtikrinti, kad jūs įvertinsite kokybę, patikimumą ir dėmesį pirkėjui; tai veiksniai, atsižvelgiant į kuriuos produktas buvo sukurtas ir pagamintas.

Naudojimosi instrukcijos buvo parengtos remiantis Europos standartu EN 62079.



SVARBU!

Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui.

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite instrukcijas ir ypač saugumo nurodymus, pateiktus šiose naudotojo instrukcijose, ir jų kruopščiai laikykitės. Išsaugokite instrukcijas jei ateityje iškiltų klausimų ir nepamirškite jų perduoti kitam žmogui, kuris naudosis prietaisu.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Išpakavę prietaisą ir jo priedus, patikrinkite, ar komplektas pilnas (žiūrėkite instrukcijose pateiktus paveikslus) ir apžiūrėkite, ar prietaisas nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po transportavimo. Jei kyla abejonių, nenaudokite prietaiso; pristatykite jį autorizuotam IMETEC aptarnavimo centrui.
- Įpakavimo medžiagos nėra skirtos žaidimams! Plastikinius maišelius laikykite toliau nuo kūdikių ir mažų vaikų, kurie gali uždusti su jais žaisdami.
- Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitinkinkite, kad naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
- Jei kištukas netinka jūsų elektros lizdui, nenaudokite jokių adapterių, šakotuvų ar ilgintuvų. Leiskite kvalifikuotam specialistui pakeisti netinkantį elektros lizdą.
- Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t.y. kaip dulkių siurblys. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu. Gamintojas neprisima atsakomybės dėl žalos, padarytos netinkamai, neteisingai ar neracionaliai naudojant prietaisą.
- Prietaiso nenaudokite išvardintiems daiktams siurbti:
 - įkaitusių pelenų, cigarečių nuorūkų ar panašių objektų;
 - skysčių, tokių kaip skystas kilimų valiklis;
 - aštrių ar sunkių objektų, pavyzdžiui, nagai, didelės stiklo šukės;
 - smulkios nuosėdos (cementas, spausdintuvo dažai).
- Niekada nenaudokite dulkių siurblio prieš tai neįdėję dulkių surinkimo maišelio, indo ar filtro.
- Prieš valydami ar apžiūrėdami prietaisą bei kai nesinaudojate juo, visada išjunkite iš elektros tinklo.
- Prietaiso nenaudokite išvardintiems daiktams siurbti:
 - įkaitusių pelenų, cigarečių nuorūkų ar panašių objektų;
 - skysčių, tokių kaip skystas kilimų valiklis;
 - aštrių ar sunkių objektų, pavyzdžiui, nagai, didelės stiklo šukės;
 - smulkių nuosėdų (cementas, spausdintuvo dažai).
- Niekada nenaudokite dulkių siurblio prieš tai neįdėję dulkių surinkimo maišelio, indo ar filtro.
- Prieš valydami ar apžiūrėdami prietaisą bei kai nesinaudojate juo, visada išjunkite iš elektros tinklo.
- Elektrinio prietaiso naudojimas pagrįstas tam tikromis itin svarbiomis taisyklėmis:
 - niekada nelieskite prietaiso šlapiomis, drėgnomis rankomis ar kojomis.
 - nesinaudokite prietaisu būdami basomis kojomis.



- Atsargiai nukratydami ir nubraukdami dulkes išvalykite HEPA ciklono sistemos filtrą (20E) ir apsaugines filtro groteles (20D). Norėdami išvengti pažeidimų, naudokite minkštą šepetėlį.
- Jei HEPA ciklono sistemos filtras (20E) užsikimšęs nuo dulkių, išplaukite jį su vandeniu. Būkite atsargūs, stenkitės nepažeisti filtro. Kruopščiai jį nusauskite ir leiskite išdžiūti mažiausiai 24 valandas prieš naudodami vėl.
- Norėdami vėl surinkti prietaiso dalis, pirmiausia apsaugines filtro groteles (20D) padėkite ant filtro laikiklio (20C), kad grioveliai ant viršutinio grotelių krašto būtų virš filtro laikiklio reljefo [Pav. E5].
- Ant HEPA ciklono sistemos filtro (20E) uždėkite apsaugines filtro groteles (20D). Plastikinės filtro grotelės turi būti įstatytos į apsauginių filtro grotelių griovelius. Užfiksuokite filtrą sukdami laikrodžio rodyklės kryptimi kol nebesisuks [Pav. E6].
- Laikiklį (20C) su filtru uždėkite ant dulkių talpyklos (20A) taip, kad ant laikiklio pažymėta linija sutaptų su simboliu ▲ and dulkių talpyklos [Pav. E7].
- Sukdami laikiklį prieš laikrodžio rodyklę kol sustos, užrakinisite dulkių talpyklą (20A).
- Įdėkite dulkių talpyklą atgal į prietaisą.

Pastaba: HEPA filtras (18) ir HEPA ciklono sistemos filtras (20E) turi būti keičiami kiekvienais metais.

Variklio apsaugos filtro (16) pakeitimas

- Ištraukite dulkių talpyklą (20S) iš prietaiso naudodamiesi rankena (20B) [Pav. E1].
- Išimkite variklio apsaugos filtrą (16) iš laikiklio ir į jo vietą įdėkite naują filtrą [Pav. E8].
- Dulkių talpyklą (20A) įdėkite atgal į prietaisą.

HEPA filtro (18) pakeitimas

- Paspauskite išleidžiamo oro pertvaros (19) sklendę ir ją išimkite [Pav. E9].
- Išimkite HEPA filtrą (18) ir į jo vietą įdėkite naują filtrą [Pav. E10].
- Išleidžiamo oro pertvarą (19) įdėkite atgal į prietaisą, sklendė turi užsifikuoti.

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS



Produkto įpakavimo medžiagos pagamintos iš perdirbamų medžiagų. Pašalinkite jas tinkamu, aplinką tausojančiu būdu.



Laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų, pasibaigus šio prietaiso tarnavimo laikui, jis privalo būti pašalinamas tinkamu būdu. Tai reiškia, kad prietaiso gamybos metu panaudotos medžiagos gali būti utilizuotos siekiant išvengti žalos aplinkai. Susisiekite su savo vietine atliekų tvarkymo įmone ar prekybininku dėl papildomos informacijos.

APTARNAVIMO CENTRAS IR GARANTIJA [Pav. F]

Jei prietaisas sugestų ar jums prireiktų jo pakeičiamų dalių, kreipkitės į autorizuatą IMETEC techninės apžiūros ventrą.

Nurodykite produkto modelį ir užsakomų dalių numerius (remkitės Paveikslu F).

Šiam prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Smulkesnė informacija pateikta garantiniame lapelyje.

[UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)

[Šiaulių g. 50, Kaunas](#)

[tel.: \(8-37\) 215104](#)


www.krinona.lt

- netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros tinklo.
- nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.) bei drėgmės.
- nelaikykite prietaiso netoli šilumos šaltinių (pvz., radiatorių)
- neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių, fizinių ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su atidžia priežiūra ar atsakingo asmens pagalba.
- Nenaudokite prietaiso jei pažeista jo pagrindinė dalis ar laidas, arba jis neveikia tinkamai. Jei maitinimo laidas pažeistas ir jį reikia pakeisti, susisiekite su autorizuoju IMETEC aptarnavimo centru, kad išvengtumėte galimo pavojaus.
- Pašome įsidėmėti, kad naujas prietaisas iš pradžių gali skleisti tam tikrą kvapą. Tai neturėtų jums kelti nerimo, nes netrukus tai dingsta. Užtikrinkite gerą kambario vėdinimą.
- Jei prietaisas taps nebetinkamas naudoti ar nuspręsite jo nebenaudoti, pasirūpinkite, kad jis neveiktų: ištraukę kištuką iš elektros lizdo perpjunkite laidą. Taip pat pašalinkite visas pavojingas jo dalis, kad jos negalėtų pakenkti vaikams, jei jie susigundytų pažaisti su prietaisu.

PRIETAISO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS [Pav. A]

Kad įsitikintumėte, ar komplektas yra pilnas, peržvelkite pateiktus paveikslus [Pav. A].

1. Rankena
2. Oro srovės reguliavimo mygtukas
3. Siurbimo vamzdis
- 3A Prijungiamas sustumiamas vamzdis
- 3B Sustumiamo vamzdžio prijungimo mygtukas
4. Bendras grindų/ kilimų šepetys
5. Šepečio nustatymo jungiklis
6. Tvirtinimo kabliukas (laikymui)
7. Lanksti siurbimo žarna
8. Mygtukas žarnai pritvirtinti
9. Išsiurbimo anga
10. Rankena nešimui
11. Automatinis laido suvyniojimas
12. Elektroninis galingumo reguliavimas
13. Įjungimo/ išjungimo jungiklis
14. Įtampos laidas su kištuku
15. Dulkių surinkimo sistemos skyrius
16. Variklio apsaugos filtras
17. Tvirtinimo plyšys (laikumui)
18. HEPA filtras
19. Išleidžiamo oro pertvara
20. Dulkių surinkimo sistema
- 20A Dulkių talpykla
- 20B Dulkių talpyklos rankena
- 20C Variklio apsaugos filtro laikiklis
- 20D Apsauginės filtro grotelės
- 20E HEPA ciklono sistemos filtras
- 20F Atrakimo mygtukas
21. Priedai
- 21A Antgalis siauriems plyšiams valyti
- 21B Antgalis dulkėms valyti

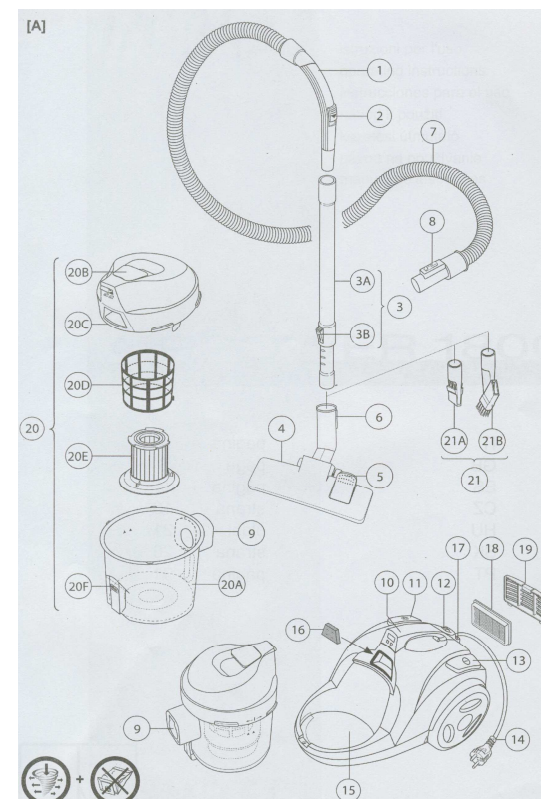

Paveiksle A pateiktų simbolių aiškinimas:

Prietaisui nereikia keičiamų popierinių dulkių surinkimo maišelių.



Prietaisas aprūpintas oro dulkių surinkimo filtru.(ciklono sistema).

SURINKIMAS [Pav. B]

- Lanksčią žarną (7) sujunkite su įsiurbimo anga (9). Įsitikinkite, ar gerai juos sujungėte: žarna įstatyta teisingai, jei ją tvirtinant pasigirsta spragtelėjimas. tuomet ji užsifiksuoja vietoje.
- Dabar siurblio žarnos rankeną (1) prijunkite prie siurbimo vamzdžio (3). Norimą prijungiamo sustumiamo vamzdžio (3A) ilgį nustatysite paspaudę prijungimo mygtuką (3B): mygtuką spauskite kryptimi, nurodyta strėlyte, ir traukite arba sustumkite prijungiamą vamzdį [Pav. B1].
- Pasirinkite šepetį (4) arba valomam paviršiui tinkantį tinkamą priedą (21) ir prijunkite jį prie siurbimo vamzdžio (3).

PRIEDAI [Pav. C]

Bendras kilimų/ grindų šepetys (4):

Bendrą šepetį pasirinktam paviršiui valyti pritaikysite perjungdami šepetio nustatymo jungiklį (5) [Pav. C1]:

- Jungiklis (5) su linijos simboliu į viršų: – grindims valyti
- Jungiklis (5) su kilimo simboliu į viršų: – kilimams ir apdangalams valyti

Jūsų prietaisas taip pat turi kitų priedų:

- **Antgalis siauriems plyšiams valyti (21A):** Siaurų plyšių, kampų valymui (pvz., radiatoriams, karnizams, roletams)
- **Antgalis dulkėms valyti (21B):** valo mažus objektus, audio ir video įrangą, kompiuterius ir baldus.

Pastaba: priedus prijungti galima prie siurbimo vamzdžio (3) arba tiesiai prie rankenos (1).

Jūsų prietaise įmontuotas antialerginis HEPA filtras, išpučiamą orą paveriantis ypatingai švariui ir dėl to itin tinkamas alergiškiems asmenims.

NAUDOJIMAS [Pav. D]

Visiškai išvyniokite įtampos laidą (14), bet ne daugiau už pažymėtą raudoną liniją, ir įjunkite kištuką į elektros lizdą. Geltona laido žyma yra prieš laido su raudona žyma galą.

Paspauskite įjungimo/ išjungimo jungiklį (13) vieną kartą.

Naudodamiesi elektroniniu galingumo reguliavimu (12), galite patys pasirinkti įsiurbimo galią [Pav. D1]. Išbandykite tokius režimus:



Naudojant prietaisą su nepilnai išvyniotu laidu, galimas perkaitinimo pavojus!

Įjunkite prietaiso laidą į įtampos lizdą ir Įjungimo/Išjungimo mygtuku (7) įjunkite prietaisą. Elektroniniu galios reguliatoriumi (9) galite nustatyti prietaiso įsiurbimo galingumą. Pasirinkite nustatymą [Pav. D2]:

- | | |
|-------------------------------|--|
| Minimalus (kairėje): | užuolaidoms, delikatiems ir gležniems audiniams |
| Vidutinis: | kilimams ir apdangalams, sofoms, foteliams, kėdėms |
| Maksimalus (dešinėje): | lygioms grindims ir parketui |

Siurbimo galia taip pat gali būti keičiama naudojant oro srovės reguliavimo mygtuką (2) [Pav. D2].

Uždaras: Siurbimo galia padidėja

Atviras: Siurbimo galia sumažėja

Atidarykite šį reguliavimo mygtuką jei įtraukėte kokią nors objektą, kuris blokuoja angą.

Baigę siurbti, išjunkite prietaisą naudodamiesi įjungimo/ išjungimo jungikliu (13) ir ištraukite laidą iš įtampos lizdo.

Paspauskite mygtuką norėdami automatiškai suvynioti laidą (11). Vyniojimo metu laikykite mygtuką tvirtai įspaudę.

Žarną galima atjungti nuo prietaiso jo saugojimo metu. Paspauskite mygtuką žarnai pritvirtinti (8) ir nuimsite žarną.

Saugojimo metu siurbimo vamzdis (3) ir bendras šepetys (4) gali būti pakabinami ant prietaiso, pakabinimo vieta pažymėta simboliu P (žr. Pav. D3).

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA [Pav. E]



Prieš atidarydami prietaisą, išjunkite jį ir ištraukite laidą iš įtampos lizdo!

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, įsitikinkite, kad visos išplautos dalys yra visiškai sausos!

Prietaiso valymas:

Prietaisas gali būti valomas drėgnu skudurėliu. Nenaudokite tirpiklių ar šiurkščių, braižančių valymo priemonių, su kuriomis galite pažeisti paviršių.

Bendro grindų/ kilimų šepetio (4) valymas:

Kai prietaisas įjungtas, perbraukite ranka per šepetį, kad pašalintumėte prie jo prilipusias dulkes ir likusius nešvarumus, kurie bus iš karto įsiurbti.

Dulkių surinkimo sistemos (20) valymas:

Dulkių talpa turi būti ištuštinta, kai – sumažėja dulkių siurblio įsiurbimo galia; dulkių surinkimo sistema signalizuoja, kad dulkių talpykla yra pilna.

Pastaba:

Dulkių talpyklą (20A) ištuštinti ir filtrus išvalyti rekomenduojame po kiekvieno naudojimo.

Jei po dulkių surinkimo sistemos valymo prietaiso įsiurbimo galia nepadidėja, gali būti, kad kiti prietaiso filtrai yra labai purvini. Tokiu atveju filtrus reikia pakeisti.

Keičiant HEPA ciklono sistemos filtrą (20E) rekomenduojama, kad kiti filtrai taip pat būtų pakeisti.

Kaip tai padaryti, parodyta paveikslėliuose, pažymėtuose simboliu -



Remdamiesi šiomis instrukcijomis, išvalykite dulkių surinkimo sistemą; atsižvelkite į pateiktus paveikslus.

Dulkių talpyklos (20A) valymas:

- Nuspauskite žarnos pritvirtinimo mygtuką (8) ir nuimkite žarną (7) nuo prietaiso.
- Išimkite dulkių talpyklą (20A) iš prietaiso naudodamiesi rankena (20B) [Pav. E1].
- Paspauskite atrakinimo mygtuką (20F), atsidarys apatinis dulkių talpyklos skydelis. Išstinkite talpyklą [Pav. E2].

• HEPA ciklono sistemos filtro (20E) valymas:

Pastaba: ciklono filtrą keiskite bent kartą per metus (priklausomai nuo to, kiek naudojate prietaisą), valykite kas šeštą naudojimą.

- Dulkių talpyklą (20A) laikykite tvirtai suėmę viena ranka, o kita ranka filtro laikiklį (20C) sukite laikrodžio rodyklės kryptimi kol nebesisuks, tada ją nuimkite [Pav. E3].
- Nuimkite HEPA ciklono sistemos filtrą (20E): sukite jį prieš laikrodžio rodyklę, tuomet nuimkite jį ir apsaugines filtro groteles nuo laikiklio (20C) [Pav. E4].