


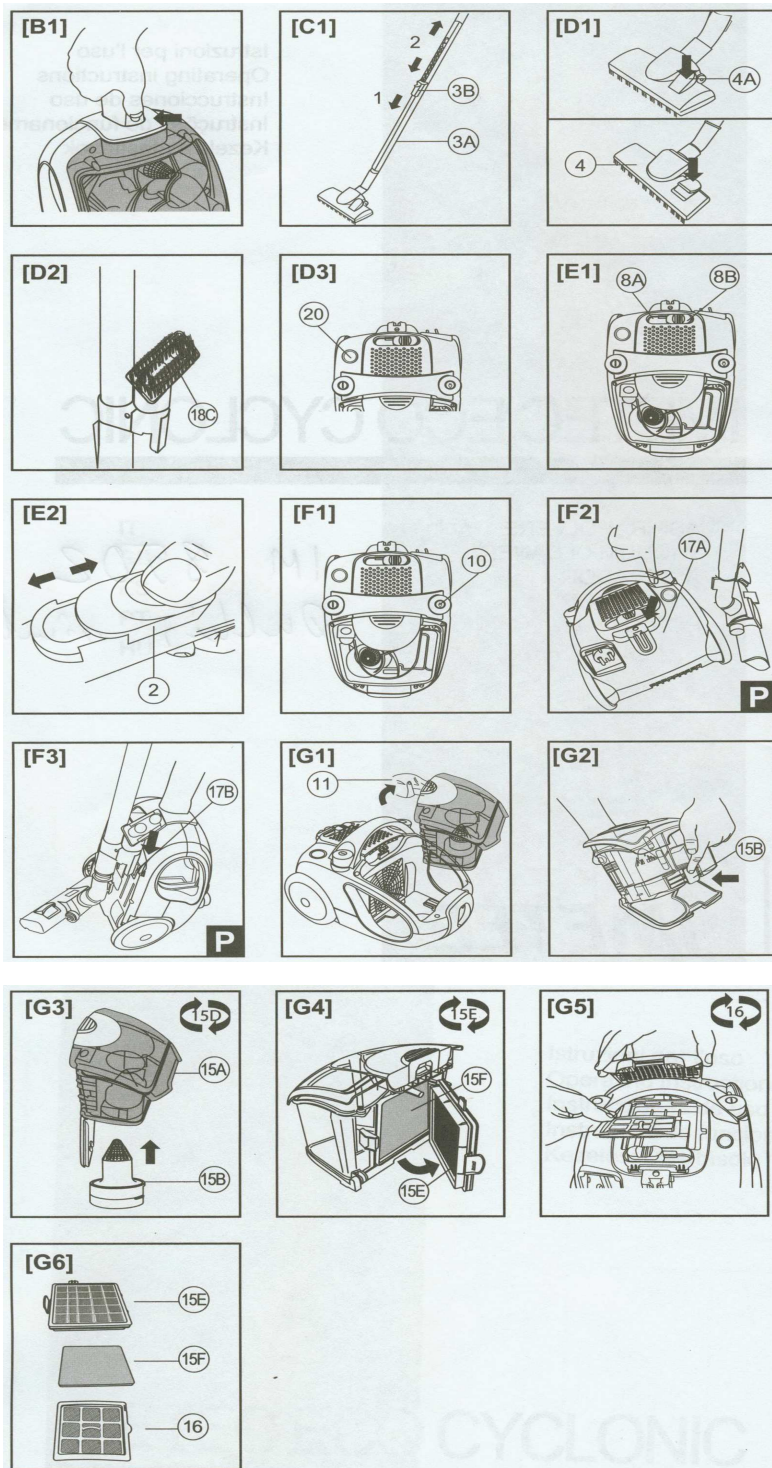

DULKIŲ SIURBLYS „ECO CYCLONIC“ IM-8502

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dulkių siurblys „Eco Cyclonic“ IM-8502

Naudojimo instrukcija

Mielas naudotojau,
IMETEC dėkoja, kad renkatės šį produktą. Mes esame užtikrinti, kad jūs įvertinsite kokybę, patikimumą ir dėmesį pirkėjui; tai veiksniai, atsižvelgiant į kuriuos produktas buvo sukurtas ir pagamintas.
Naudojimosi instrukcijos buvo parengtos remiantis Europos standartu EN 62079.



SVARBU!


Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui.

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite instrukcijas ir ypač saugumo nurodymus, pateiktus šiose naudotojo instrukcijose, ir jų kruopščiai laikykitės. Išsaugokite instrukcijas jei ateityje iškiltų klausimų ir nepamirškite jų perduoti kitam žmogui, kuris naudosis prietaisu.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS


1. Išpakavę prietaisą ir jo priedus, patikrinkite, ar komplektas pilnas (žiūrėkite instrukcijose pateiktus paveikslus) ir apžiūrėkite, ar prietaisas nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po transportavimo. Jei kyla abejonų, nenaudokite prietaiso; pristatykite jį autorizuotam IMETEC aptarnavimo centrui.
2. Įpakavimo medžiagos nėra skirtos žaidimams! Plastikinius maišelius laikykite toliau nuo kūdikių ir mažų vaikų, kurie gali uždusti su jais žaisdami.
3. Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
4. Jei kištukas netinka jūsų elektros lizdai, nenaudokite jokių adapterių, šakotuvų ar ilgintuvų. Leiskite kvalifikuotam specialistui pakeisti netinkantį elektros lizdą.
5. Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t.y. kaip dulkių siurblys. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu. Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl žalos, padarytos netinkamai, neteisingai ar neracionaliai naudojant prietaisą.
6. Prietaiso nenaudokite išvardintiems daiktams siurbti:
 - įkaitusių pelenų, cigarečių nuorūkų ar panašių objektų;
 - skysčių, tokių kaip skystas kilimų valiklis;
 - aštrių ar sunkių objektų, pavyzdžiui, nagai, didelės stiklo šukės;
 - smulkios nuosėdos (cementas, spausdintuvo dažai).
7. Niekada nenaudokite dulkių siurblio prieš tai neįdėję dulkių surinkimo maišelio, indo ar filtro.
8. Prieš valydami ar apžiūrėdami prietaisą bei kai nesinaudojate juo, visada išjunkite iš elektros tinklo.
9. Elektrinio prietaiso naudojimas pagrįstas tam tikromis itin svarbiomis taisyklėmis:
 - niekada nelieskite prietaiso šlapiomis, drėgnomis rankomis ar kojomis.
 - nesinaudokite prietaisu būdami basomis kojomis.
 - netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros tinklo.
 - nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.) bei drėgmės.
 - neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
 - nelaikykite prietaiso netoli šilumos šaltinių (pvz., radiatorių).
10. Jei prietaisas sugestų ar veiktų netinkamai, išjunkite jį ir nemėginkite taisyti patys. Nugabenkite jį į autorizuotą IMETEC priežiūros centrą.
11. Pašome įsidėmėti, kad naujas prietaisas iš pradžių gali skleisti tam tikrą kvapą. Tai natūralu jums kelti nerimo, nes netrukus tai dingsta. Užtikrinkite gerą kambario vėdinimą.
12. Nenaudokite prietaiso jei pažeista jo pagrindinė dalis ar laidas, arba jis neveikia tinkamai. Jei maitinimo laidas pažeistas ir jį reikia pakeisti, susisiekite su autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru, kad išvengtumėte galimo pavojaus.

[A]

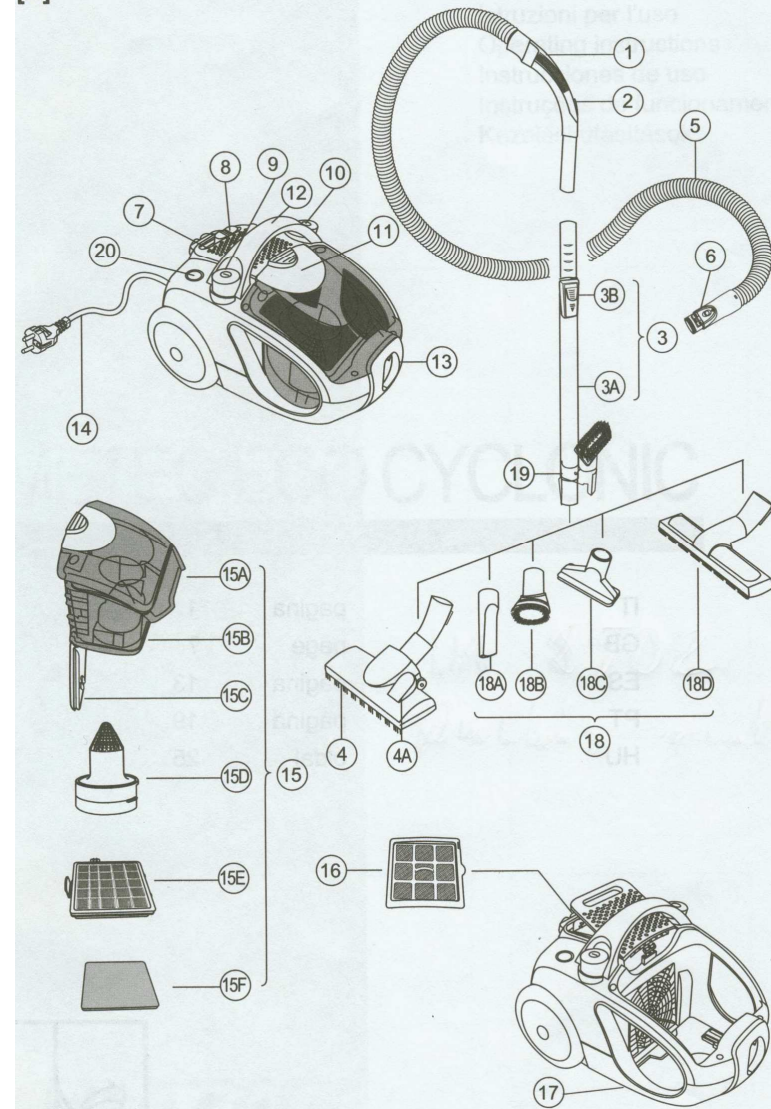

Modelis F4601

230 V 50Hz 1000 W



- Jei ciklono sistemos filtras (15D) užsikimšęs nuo dulkių, išplaukite jį su vandeniu. Būkite atsargūs, stenkitės nepažeisti filtro. Kruopščiai jį nusausinkite ir leiskite išdžiūti mažiausiai 24 valandas prieš naudodami vėl.
- Norėdami vėl surinkti prietaiso dalis, pirmiausia ciklono sistemos filtrą (15D) padėkite ant filtro laikiklio (20C), kad grioveliai ant viršutinio filtro krašto būtų virš filtro laikiklio reljefo.
- Tuomet sukite ciklono sistemos filtrą laikrodžio rodyklės kryptimi kol cilindras bus savo vietoje.
- Uždarykite apatinį dangtelį (15C).

Hepa filtro (15E) ir filtro-kempinės (15F) pakeitimas

- Iš prietaiso išimkite dulkių surinkimo sistemą [Pav. G1].
- Išimkite Hepa filtrą (15E) iš jo laikiklio [Pav. G4].
- Išimkite filtrą-kempinę (15F).
- Vieną šių filtrų arba juos abu pakeiskite naujais filtrais.
- Vėl surinkite prietaisą ir į vietą įdėkite išleidžiamo oro filtro grotelės (7), sklendė turi spragtelėti, tada jis užsifiksuoja savo vietoje.
- Įdėkite į prietaisą dulkių surinkimo sistemą.

Pastaba: Jei Hepa filtras neįstatomas į vietą, apsaugos sistema neleis dulkių surinkimo sistemos įstatyti į vietą.

Išleidžiamo oro filtro (16) pakeitimas

- Paspauskite išleidžiamo oro filtro grotelių (7) sklendę ir išimkite filtrą [Pav. G5].
- Išimkite filtrą iš prietaiso.
- Išleidžiamo oro filtrą (16) pakeiskite nauju ir įstatykite jo laikiklį į vietą.

Pastaba: priklausomai nuo dulkių siurblio naudojimo dažnumo, išleidžiamo oro filtro keitimas turi būti atliekamas kiekvienais metais.

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS



Produkto įpakavimo medžiagos pagamintos iš perdirbamų medžiagų. Pašalinkite jas tinkamu, aplinką tausojančiu būdu.



Laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų, pasibaigus šio prietaiso tarnavimo laikui, jis privalo būti pašalinamas tinkamu būdu. Tai reiškia, kad prietaiso gamybos metu panaudotos medžiagos gali būti utilizuotos siekiant išvengti žalos aplinkai. Susisiekite su savo vietine atliekų tvarkymo įmone ar prekybininku dėl papildomos informacijos.

APTARNAVIMO CENTRAS IR GARANTIJA [Pav. F]

Jei prietaisas sugestų ar jums prireiktų jo pakeičiamų dalių, kreipkitės į autorizuatą IMETEC techninės apžiūros centrą.

Nurodykite produkto modelį ir užsakomų dalių numerius (remkitės Paveikslu F).

Šiam prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Smulkesnė informacija pateikta garantiniame lapelyje.

[UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)

[Šiaulių g. 50, Kaunas](#)

[tel.: \(8-37\) 215104](#)

[www.krinona.lt](#)

13. Jei prietaisas taps nebetinkamas naudoti ar nuspręsite jo nebenaudoti, pasirūpinkite, kad jis nebeveiktų: ištraukę kištuką iš elektros lizdo perpjaukite laidą. Taip pat pašalinkite visas pavojingas jo dalis, kad jos negalėtų pakenkti vaikams, jei jie susigundytų pažaisti su prietaisu.
14. Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių, fizinių ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su atidžia priežiūra ar atsakingo asmens pagalba.
15. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
16. Kad išvengtumėte perkaitimo pavojaus, rekomenduojame visiškai išvynioti laidą ir išjungti kištuką iš įtampos lizdo, kai nesinaudojate prietaisu.
17. Niekada netraukite dulkių siurblio suėmę už laido.
18. Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
19. Nenukreipkite įsiurbimo žarnos ar prietaiso priedų į akis, ausis ir neikiškite į burną, kai prietaisas yra įjungtas.
20. Visada prietaisą naudokite su filtru-kempine, taip išvengsite pažeidimų variklio dalyje.

BENDROSIOS INSTRUKCIJOS

PRIETAISO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS [Pav. A]

Kad įsitikintumėte, ar kompletas yra pilnas, peržvelkite pateiktus paveikslus **[Pav. A]**.

1. Vieta suimti siurbimo žarną
2. Oro srovės reguliavimo mygtukas
3. Siurbimo vamzdis
 - 3A Prijungiamas sustumiamas vamzdis
 - 3B Sustumiamo vamzdžio prijungimo mygtukas
4. Bendras grindų/ kilimų šepetys
 - 4A Šepečio nustatymo jungiklis
5. Lanksti siurbimo žarna
6. Kabliukas-mygtyukas
7. Išleidžiamo oro filtro grotelės
8. Elektroninis galingumo reguliavimas
9. Įjungimo/ išjungimo jungiklis
10. Automatinis laido suvyniojimas
11. Dulkių surinkimo sistemos rankena
12. Rankena
13. Įsiurbimo anga
14. Įtampos laidas su kištuku
15. Dulkių surinkimo sistema
 - 15A Dulkių talpykla
 - 15B Apatinio dangtelio atidarymo mygtukas
 - 15C Apatinis dangtelis
 - 15D Ciklono sistemos filtras
 - 15E Hepa filtras
 - 15F Filtras-kempinė
16. Išleidžiamo oro filtras
17. Stovėjimo padėtis
 - 17A Horizontali
 - 17B Vertikali
18. Priedai
 - 18A Antgalis siauriems plyšiams
 - 18B Antgalis dulkėms valyti
 - 18C Apmušalų valiklis
 - 18D Parketo šepetėlis
19. Priedų laikiklis
20. Apsaugos technologijos (SPT) indikatorius

Paveiksle A pateiktų simbolių aiškinimas:

Prietaisui nereikia keičiamų popierinių dulkių surinkimo maišelių..



Prietaisas aprūpintas oro dulkių surinkimo filtru.(ciklono sistema).



NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

SURINKIMAS [Pav. B]

- Lanksčią žarną (5) sujunkite su įsiurbimo anga (13). Įsitikinkite, ar gerai juos sujungėte: žarna įstatyta teisingai, jei ją tvirtinant pasigirsta spragtelėjimas. tuomet ji užsifiksuoja vietoje [Pav. B1].
- Dabar siurblio žarnos rankeną (1) prijunkite prie siurbimo vamzdžio (3). Norimą prijungiamo sustumiamo vamzdžio (3A) ilgį nustatysite paspaudę prijungimo mygtuką (3B): mygtuką spauskite kryptimi, nurodyta strėlėje, ir traukite arba sustumkite prijungiamą vamzdį [Pav. C1].
- Pasirinkite šepetį (4) arba valomam paviršiui tinkamą priedą (18) ir prijunkite jį prie siurbimo vamzdžio (3).

PRIEDAI

Bendras kilimų/ grindų šepetys (4):

Bendrą šepetį pasirinktam paviršiui valyti pritaikysite perjungdami šepetio nustatymo jungiklį (4) [Pav. D1]:

- Jungiklis (4A) su linijos simboliu į viršų: – grindims valyti
- Jungiklis (4A) su kilimo simboliu į viršų: – kilimams ir apdangalams valyti

Jūsų prietaisas taip pat turi kitų priedų:

- Antgalis siauriems plyšiams valyti (18A):** siaurų plyšių, kampų valymui (pvz., radiatoriams, karnizams, roletams).
- Antgalis dulkėms valyti (18B):** valo mažus objektus, audio ir video įrangą, kompiuterius ir baldus.
- Apmušalų šepetėlis (18C):** valo sofą, užuolaidas, apmušalus, fotelius.
- Parketo šepetėlis (18D):** valo parketines grindis.

Pastaba: priedus prijungti galima prie siurbimo vamzdžio (3) arba tiesiai prie rankenos (1). Kai nenaudojate priedų, juos laikyti galite priedų laikiklyje (19) [Pav. D2].

NAUDOJIMAS [Pav. E]

Visiškai išvyniokite įtampos laidą (14), bet ne daugiau už pažymėtą raudoną liniją, ir įjunkite kištuką į elektros lizdą. Geltona laido žyma yra prieš laido su raudona žyma galą.

Paspauskite įjungimo/ išjungimo jungiklį (9) vieną kartą.

Naudodamiesi elektroniniu galingumo reguliavimu (8), galite patys pasirinkti įsiurbimo galią. Mygtuką stumdami link automatinio laido vyniojimo mygtuko sumažinsite įsiurbimo galią [Pav. E1], o stumdami galingumo reguliavimo mygtuką link įjungimo/ išjungimo jungiklio, įsiurbimo galią padidinsite. Išbandykite tokius režimus:

Minimalus (kairėje): užuolaidoms, delikatiems ir gležniems audiniams
Vidutinis: kilimams ir apdangalams, sofoms, foteliams, kėdėms
Maksimalus (dešinėje): lygioms grindims ir parketui

Ijungus prietaisą, aktyvuojamas anksčiau nustatytas galingumo režimas.

Siurbimo galia taip pat gali būti keičiama naudojant oro srovės reguliavimo mygtuką (2) [Pav. E2].

Uždaras: Siurbimo galia padidėja

Atviras: Siurbimo galia sumažėja

Atidarykite šį reguliavimo mygtuką jei įtraukėte kokį nors objektą, kuris blokuoja angą.

Baigę siurbti, išjunkite prietaisą naudodamiesi įjungimo/ išjungimo jungikliu (9) ir ištraukite laidą iš įtampos lizdo.

Paspauskite mygtuką norėdami automatiškai suvynioti laidą (10). Vyniojimo metu tvirtai laikykite kištuką, kad jis nesusisuktų.

Žarną galima atjungti nuo prietaiso jo saugojimo metu. Paspauskite mygtuką žarnai pritvirtinti (6) ir nuimsite žarną.

Saugojimo metu siurbimo vamzdis (3) ir bendras šepetys (4) gali būti pakabinami ant prietaiso, pakabinimo vieta pažymėta simboliu P (žr. Pav. F2, F3).

Apsaugos technologija

Prietaise įmontuota speciali elektroninė sistema, stebinti įsiurbiamo oro srovę ir sauganti variklį. Jei užsikimštų siurbimo žarnos anga ar filtrai, dulkių talpa būtų pilna, sistemos lemputė pirmiausia ims mirksėti. Tokiu atveju išjunkite prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir palaukite bent valandą kol prietaisas atvės. Prieš vėl naudojantis prietaisu pašalinkite kliūtis, kurios užkimšo žarną ar filtrus, juos išvalykite.

Jei jūs neišjungsite prietaiso ir tęsite siurbimo procesą, sistemos lemputė ims degti raudonai ir sumažins įsiurbimo galią iki minimalaus režimo. Tučiuojau išjunkite prietaisą ir pašalinkite problemą.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA [Pav. E]

Prieš atidarydami prietaisą, išjunkite jį ir ištraukite laidą iš įtampos lizdo!

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, įsitikinkite, kad visos išplautos dalys yra visiškai sausas!

Prietaiso valymas:

Prietaisas gali būti valomas drėgnu skudurėliu. Nenaudokite tirpiklių ar šiuurkščių, braižančių valymo priemonių, su kuriomis galite pažeisti paviršių.

Bendro grindų/ kilimų šepetio (4) valymas:

Kai prietaisas įjungtas, perbraukite ranka per šepetį, kad pašalintumėte prie jo prilipusias dulkes ir likusius nešvarumus, kurie bus iš karto įsiurbti.

Dulkių surinkimo sistemos (15) valymas:

Dulkių talpa turi būti ištuštinta, kai – sumažėja dulkių siurblio įsiurbimo galia; apsaugos sistema signalizuoja, kad dulkių talpykla yra pilna.

Pastaba:

Dulkių talpyklą (15) ištuštinti ir filtrus išvalyti rekomenduojame po kiekvieno naudojimo.

Jei po dulkių surinkimo sistemos valymo prietaiso įsiurbimo galia nepadidėja, gali būti, kad kiti prietaiso filtrai yra labai purvini. Tokiu atveju filtrus reikia pakeisti.

Kaip tai padaryti, parodyta paveikslėliuose, pažymėtuose simboliu -

Remdamiesi šiomis instrukcijomis, išvalykite dulkių surinkimo sistemą; atsižvelkite į pateiktus paveikslus.

Dulkių talpyklos (15) valymas:

- Nuspauskite žarnos pritvirtinimo mygtuką (6) ir nuimkite žarną (5) nuo prietaiso.
- Išimkite dulkių talpyklą (20A) iš prietaiso naudodamiesi rankena (11) – patraukite ir pakelkite ją [Pav. G1].
- Paspauskite atrakinimo mygtuką (15B), atsidarys apatinis dulkių talpyklos skydelis (15C). Ištuštinkite talpyklą [Pav. G2].

Ciklono sistemos filtro (15D) valymas:

- Iš prietaiso išimkite dulkių surinkimo sistemą [Pav. G1].
- Paspauskite atrakinimo mygtuką (15D), atsidarys apatinis dulkių talpyklos dangtelis (15C).
- Nuimkite ciklono sistemos filtrą (15D): sukite jį prieš laikrodžio rodyklę, kad atsilaisvintų nuo laikiklio [Pav G3].