
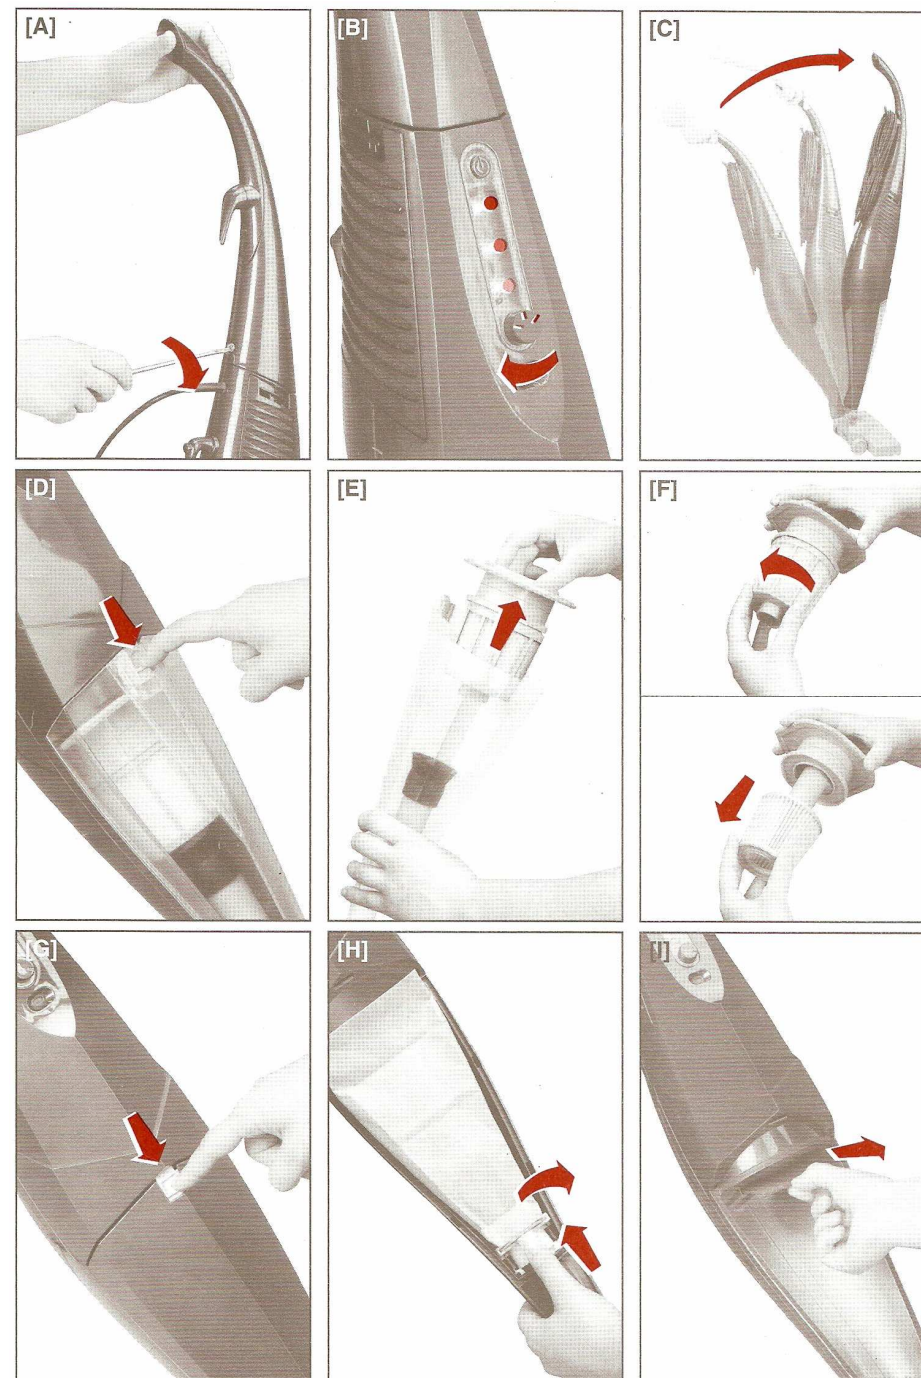


„IMETEC“ DULKIŲ SIURBLYS
mod. IM-8553

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
prižiūros (serviso) centras
Šiaulių g. 50, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

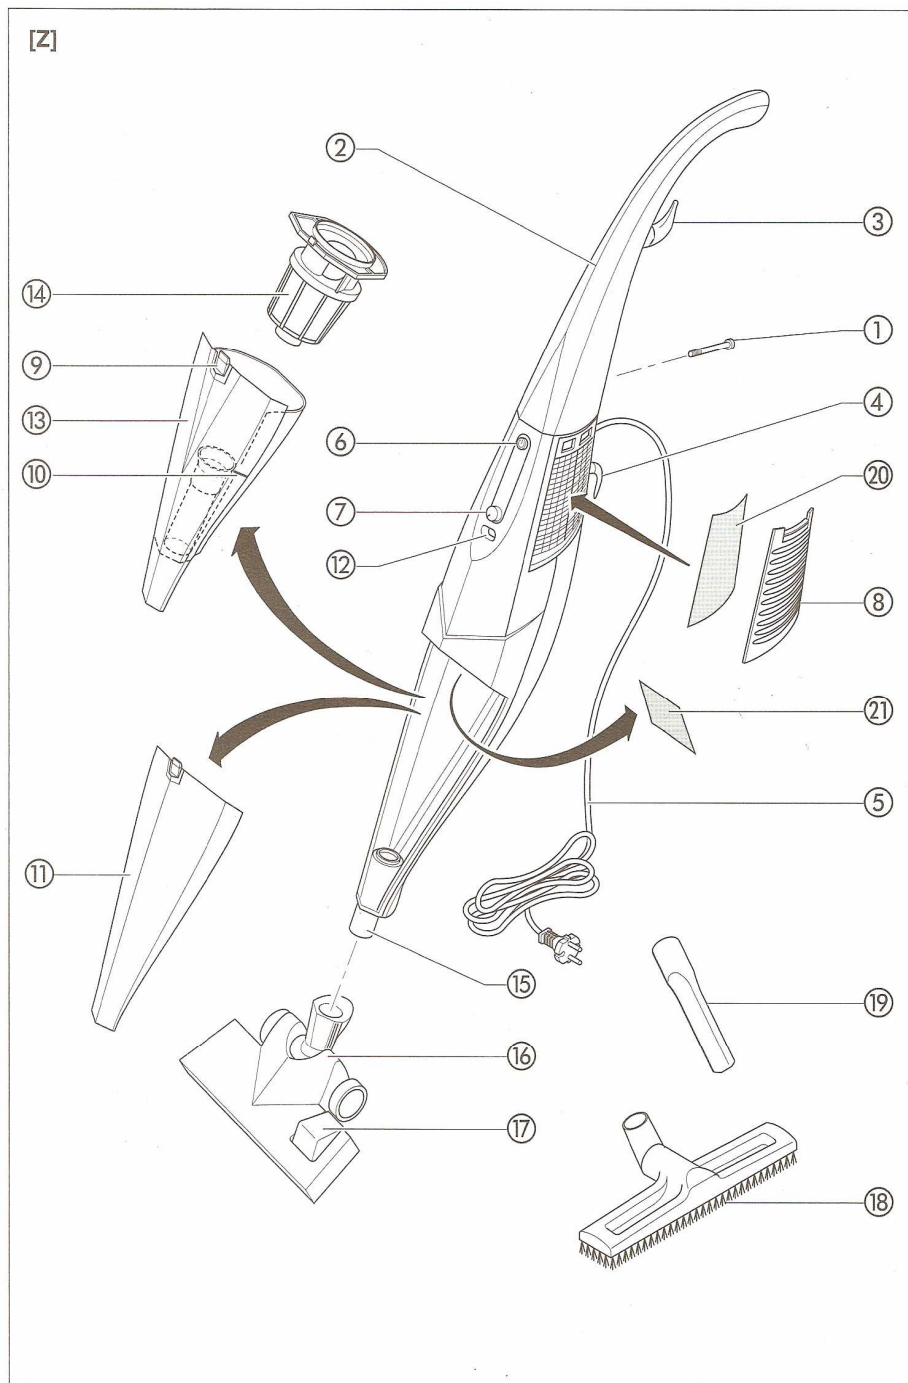

Ciklono filtro (14) pakeitimas

- Ciklono filtro (14) pakeitimui, nuimkite dulkių talpą ir vadovaukitės aukščiau pateiktomis instrukcijomis.

PRIETAISO MODELIO SU MAIŠELIU PRIEŽIŪRA

Prieš atliekant valymą ir priežiūrą, išjunkite laidą iš įtampos lizdo.

Popierinio maišelio pakeitimas

Popierinį dulkių maišelį pakeiskite nauju, kai pilno maišelio indikatorius (12) šviečia raudonai. Tai atlikite nedelsiant: apsaugai nuo sumažėjusios galios arba nuo galimo perpildyto dulkių maišelio plyšimo.

ĮSPĖJIMAS:

Pilno dulkių maišelio indikatorius gali įsijungti sumažėjus galiai, kai į įsiurbimo vamzdžius papuola per dideli daiktai. Taip atsitikus, išjunkite prietaisą, ištraukite laidą iš įtampos lizdo ir pašalinkite iš prietaiso tokius daiktus. Be to, galia bus mažesnė ir naudojant siaurą atgalį.

- Nuspauskite dulkių maišelio skyriaus atidarymo mygtuką (11) ir nuimkite dangtelį [Pav. G];
- Pastumkite slankią dalį link dulkių maišelio [Pav. H];
- Išimkite dulkių maišelį ir pakeiskite jį nauju;
- Įstatykite dulkių maišelio angą į jai skirtą vietą skyriuje ir nuleiskite slankią dalį.

Variklio apsauginio filtro (21) pakeitimas

Variklio apsauginis filtras saugo variklį nuo dulkių patekimo į jį: keiskite jį kartą į metus.

- Atidarykite dulkių maišelio skyriaus dangtelį (11);
- Išimkite filtrą ir pakeiskite jį nauju, įstatydami atgal į vietą [Pav. I].

Uždėkite dulkių maišelio skyriaus dangtelį; įstatykite apatinę dalį ir užspauskite viršutinę dalį, kad užsifikuotų.

FILTRŲ PAKEITIMAS IR VALYMAS

Galios sumažėjimas gali būti priežastis purvu užkimštų ciklono/variklio filtrų ir/arba oro išėjimo filtro: tokiu atveju juos reikia pakeisti.

Oro išėjimo filtro (20) pakeitimas

Oro išėjimo filtras (20) valo išeinantį orą: jį reikia keisti jam užsikimšus ar susidėvėjus.

- Nuimkite oro išėjimo filtro groteles (8), spausdami svirtį jų viršuje;
- Išimkite filtrą (20) ir pakeiskite jį nauju, įstatydami atgal į vietą;
- Uždėkite groteles, įstatant apatines sklendes į jiems skirtą vietą ir švelniai spaudžiant žemyn, kol užsifikuos.

Išorės valymas

Valykite dulkių siurblių su drėgnu skudurėliu ir skysta dezinfekavimo priemone. Nenaudokite grubių priemonių.

Šerių valymas tiek ant kombinuoto šepetio kilimams/grindims, tiek ir ant parketo šepetio

Įjungus dulkių siurblių, perbraukite ranka per šerius, kad atkabintumėte susikaupusias dulkes.

IMETEC dėkoja Jums už šio gaminio pasirinkimą. Mes įsitikinę, kad Jūs pajusite šio prietaiso kokybę, patikimumą ir mūsų pagarbą vartotojui, kuriam jis sukurtas ir pagamintas.

Prašome, prieš pradėdami naudotis prietaisu, įdėmiai perskaitykite šias instrukcijas, o ypatingai saugumo instrukcijas. Saugokite jas visą prietaiso eksploatacijos laiką.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Išpakavus prietaisą, įsitikinkite ar jis nėra pažeistas. Pastebėjus pažeidimus, nenaudokite prietaiso, kreipkitės į autorizuoją techninės priežiūros centrą.
- Prieš įjungdami prietaisą į įtampos lizdą, įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
- Rekomenduojame nenaudokite adapterių, prailginamųjų laidų ir/arba daugiaviečių kištukinių lizdų. Jei prietaiso laido kištukas netinka įtampos lizdai, kištukas turi būti pakeistas tinkamu tik kvalifikuoto specialisto.
- Šį prietaisą galima naudoti tik kaip dulkių siurblių namų sąlygomis ir tik taip, kaip nurodyta instrukcijoje. Prietaiso naudojimas kitiems tikslams skaitomas kaip netinkamas ir gali būti pavojingas. Gamintojas ir platintojas neprisiima atsakomybės už būsimas pasekmes, dėl netinkamo ir neteisingo naudojimo.
- Naudojant bet kurį elektrinį prietaisą, privalu laikytis šių pagrindinių taisyklių:
 - Niekuomet nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis arba kojomis.
 - Įjungiant prietaisą, netraukite už įtampos laido ar paties prietaiso.
 - Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės.
 - Neleiskite be priežiūros prietaisu naudotis vaikams ar asmenims, nesugebantiems juo naudotis.
 - Prieš paliekant prietaisą be priežiūros, visuomet išjunkite jį iš įtampos lizdo.
 - Prietaisas negali būti naudojamas su išoriniu laikmačiu ar nutolusio valdymo sistema, ar pan.
- Prieš prietaiso valymą ar priežiūrą, visuomet išjunkite laidą iš įtampos lizdo.
- Numetus prietaisą ir/ar pastebėjus, jog jis blogai veikia, išjunkite jį ir neremontuokite patys. Prietaiso patikrinimui ir remontui kreipkitės į autorizuoją techninės priežiūros centrą.
- Nekeiskite įtampos laido patys. Jei laidas pažeistas ir jį reikia pakeisti, kreipkitės į autorizuoją techninės priežiūros centrą.
- Jei nuspręsite daugiau visiškai nebeekspluatuoti prietaiso, siūlome atjungus iš įtampos lizdo perkirpti jo įtampos laidą. Taip pat rekomenduojame tinkamai pašalinti visas pavojingas prietaiso dalis, kad apsaugotumėte vaikus nuo žaidimo su jomis.
- Asmenys (įskaitant vaikus), nesugebantys saugiai naudotis prietaisu dėl savo fizinės, jutiminės ar protinės negalios, taip pat neturintys pakankamai patirties ar žinių, prietaisu gali naudotis tik su ypatinga suaugusių asmenų priežiūra.
- Prietaisas – ne žaislas vaikams!



Remiantis EB direktyva 2002/96/EC, nebetinkamas naudojimui prietaisas turi būti pašalintas atskirai nuo namų šiukšlių, į specialius elektrinių ir elektroninių šiukšlių kontenerius. Vartotojas yra atsakingas už tai, kad nebeekspluatuojamas prietaisas būtų tinkamai pašalintas. Tinkamai pašalinus, jis gali būti perdirbtas ar ekologiškai sunaikintas; tai apsaugos nuo neigiamo poveikio aplinkai ir sveikatai, prisidės prie gaminio medžiagų perdirbimo. Daugiau informacijos sužinosite vietinėje atliekų surinkimo įmonėje arba vietoje, kurioje įsigijote prietaisą.

PRIETAISO IR PRIEDŲ APRAŠYMAS [Pav. Z]

1. Rankenos varžtas
2. Rankena
3. Sukinėjamas kabliukas laidui
4. Kabliukas laidui
5. Įtampos laidas su kištuku
6. Įjungimo/Išjungimo jungiklis
7. Elektroninis galios reguliatorius (*nevisuose modeliuose*)
8. Oro išėjimo filtro grotelės
9. Dulkių talpos atidarymo svirtis
10. Dulkių talpa
11. Dulkių maišelio skyriaus dangtelis
12. Pilno dulkių maišelio / Blokuoto filtro indikatorius
13. Maksimalus dulkių lygis
14. Plaunamas ciklono filtras
15. Įsiurbimo anga
16. Kombinuotas šepetys kilimams/grindims
17. Šerių padėties mygtukas
18. Parketo šepetys (*nevisuose modeliuose*)
19. Siauras antgalis
20. Oro išėjimo filtras
21. Variklio apsauginis filtras (*nevisuose modeliuose*)

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

SURINKIMAS

Prieš surenkant ar išardant prietaisą, visuomet jį išjunkite ir ištraukite laidą iš įtampos lizdo.

- Atsukite ir išimkite rankenos varžtą (1);
- Prijunkite rankeną (2) prie prietaiso, įsitikinkite, jog jį tinkamai pritvirtinta;
- Įdėkite rankenos varžtą (1) ir naudojant atsuktuvą ar monetą, prisukite jį laikrodžio rodyklės kryptimi **[Pav. A]**;
- Pasirinkite tinkamą valymui antgalį.

Kombinuotas šepetys kilimams/grindims (16)

- Naudokite jį grindų, patiesalų ir kilimų valymui.
- Įstatykite kombinuotą šepetį į įsiurbimo angą (15).
- Nuspauskite šerių padėties mygtuką (17): kietų grindų valymui ištraukite šerius (mygtuko padėtis ); kilimams ir patiesalams įtraukite šerius (mygtuko padėtis .

Parketo šepetys (18)

- Jo švelnūs šeriai puikiai tinka marmurinių ir parketinių grindų valymui.

Siauras antgalis (19)

- Jis idealiai tinka valant kampus, siaurus plotus, žaliuzes ir grindjuostas.

NAUDOJIMAS

- Prijunkite vieną iš antgalių prie įsiurbimo angos;
- Išvyniokite įtampos laidą (5), pasukant žemyn sukinėjamą kabliuką laidui (3);
- Įjunkite prietaiso laidą į įtampos lizdą.
- Įjunkite prietaisą įjungimo/išjungimo jungikliu (6).

Galios valdymas (tik elektroninėje prietaiso modelio versijoje) (7)

Įsiurbimo galia gali būti reguliuojama elektroniniu galios reguliavimo mygtuku (7), priklausomai nuo valomo paviršiaus **[Pav. B]**.

MINIMALUS: Užuolaidoms;

VIDUTINIS: Kilimams ir patiesalams;

MAKSIMALUS: Lygioms grindims ir parketui.

Naudingas patarimas

- Valant grindis, mažais judesiais stumkite šepetį atgal ir į priekį, pradedant nuo kampų.
- Naudojantis prietaisu, laikykite laidą vienoje rankoje, kad jis nemaišytų ir nepakliūtų po šepėčiu.

ĮSPĖJIMAS:

Šis dulkių siurblys turi terminį perkrovos saugiklį, kuris sustabdo prietaiso darbą, saugodamas jį nuo perkaitimo (užsiblokavus įsiurbimo angai, filtrui ar pan. priežastims). Jei bus sustabdytas prietaiso darbas, išjunkite prietaisą įjungimo/ išjungimo jungikliu ir leiskite jam visiškai atvėsti, mažiausiai 1 valandą. Prieš įjungiant prietaisą, patikrinkite, kad nebūtų užkimšta dulkių įsiurbimo anga ir filtras.

IŠMONTAVIMAS IR SAUGOJIMAS

- Po naudojimo, išjunkite prietaisą įjungimo/išjungimo jungikliu (6).
- Išjunkite laidą iš įtampos lizdo.
- Susukite įtampos laidą (5) ant laido kabliukų (3) ir (4). Kištukas gali būti užfiksuotas ant laido su specialiu kabliuku.
- Atstatykite dulkių siurblių į vertikalią padėtį su pritvirtintu kombinuotu šepėčiu ir įtrauktais šeriais bei užtikrinkite, kad jis užsifiksuotų šioje padėtyje **[Pav. C]**.

PRIETAISO MODELIO BE MAIŠELIO PRIEŽIŪRA

Prieš atliekant valymą ir priežiūrą, išjunkite laidą iš įtampos lizdo.

Dulkių talpos (10) valymas

Dulkių talpą (10) ir ciklono filtrą (14) būtina valyti tuomet, kai blokuoto filtro indikatorius (12) šviečia raudonai; geresnėms įsiurbimo savybėms pasiekti, rekomenduojame valyti dulkių talpą po kiekvieno prietaiso naudojimo.

ĮSPĖJIMAS:

Blokuoto filtro indikatorius gali įsijungti sumažėjus galiai, kai į įsiurbimo vamzdžius papuola per dideli daiktai. Taip atsitikus, išjunkite prietaisą, ištraukite laidą iš įtampos lizdo ir pašalinkite iš prietaiso tokius daiktus. Be to, galia bus mažesnė ir naudojant siaurą antgalį.

- Nuspauskite dulkių talpos atidarymo svirtį (9) ir nuimkite talpą **[Pav. D]**;
- Išimkite plaunamą ciklono filtro bloką (14) **[Pav. E]**;
- Išpilkite šiukšles iš dulkių talpos (10) į šiukšliadėžę. Prireikus, išplaukite ir išdžiovinkite dulkių talpą.
- Jei ciklono filtras ir apsauginis tinkelis yra labai purvini, juos galima išplauti: Atsukite (kryptimi prieš laikrodžio rodyklę) apsauginį tinkelį, išimkite filtrą ir abu juos išpurtykite šiukšliadėžėje **[Pav. F]**. Atsargiai juos išplaukite po tekančiu vandeniu;

ĮSPĖJIMAS:

Prieš pradedant naudotis prietaisu, įsitikinkite, kad ciklono filtras su apsauginiu tinkeliu ir dulkių talpa, būtų visiškai sausi.

- **Ciklono filtro ir apsauginio tinkelio uždėjimui, pakartokite procedūrą atvirkštine tvarka;**
- Įdėkite dulkių talpą (10) į apatinę dalį, o viršutinę dalį užspauskite, kad užsifiksuotų.