

Dulkių siurblys „Sylent Propulso Cyclonic” IM-8608

Naudojimo instrukcija

Mielas naudotojau,

IMETEC dėkoja, kad renkatės šį produktą. Mes esame užtikrinti, kad jūs įvertinsite kokybę, patikimumą ir dėmesį pirkėjui; tai veiksniai, atsižvelgiant į kuriuos produktas buvo sukurtas ir pagamintas. Naudojimosi instrukcijos buvo parengtos remiantis Europos standartu EN 62079.








SVARBU!

Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui.

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite instrukcijas ir ypač saugumo nurodymus, pateiktus šiose naudotojo instrukcijose, ir jų kruopščiai laikykitės. Išsaugokite instrukcijas jei ateityje iškiltų klausimų ir nepamirškite jų perduoti kitam žmogui, kuris naudosis prietaisu.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

1. Išpakavę prietaisą ir jo priedus, patikrinkite, ar kompletas pilnas (žiūrėkite instrukcijose pateiktus paveikslus) ir apžiūrėkite, ar prietaisas nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po transportavimo. Jei kyla abejonų, nenaudokite prietaiso; pristatykite jį autorizuiotam IMETEC aptarnavimo centrui.
2. Įpakavimo medžiagos nėra skirtos žaizdoms! Plastikinius maišelius laikykite toliau nuo kūdikių ir mažų vaikų, kurie gali uždusti su jais žaisdami.
3. Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
4. Jei kištukas netinka jūsų elektros lizdui, nenaudokite jokių adapterių, šakotuvų ar ilgintuvų. Leiskite kvalifikuotam specialistui pakeisti netinkantį elektros lizdą.
5. Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t. y. kaip dulkių siurblys. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu. Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl žalos, padarytos netinkamai, neteisingai ar neracionaliai naudojant prietaisą.
6. Prietaiso nenaudokite išvardintiems daiktams siurbti:
 - įkaitusių pelenų, cigarečių nuorūkų ar panašių objektų;
 - skysčių, tokių kaip skystas kilimų valiklis;
 - aštrių ar sunkių objektų, pavyzdžiui, nagai, didelės stiklo šukės;
 - smulkios nuosėdos (cementas, spausdintuvo dažai).
7. Niekada nenaudokite dulkių siurblio prieš tai neįdėję dulkių surinkimo maišelio, indo ar filtro.
8. Elektrinio prietaiso naudojimas pagrįstas tam tikromis itin svarbiomis taisyklėmis:
 - niekada nelieskite prietaiso šlapiomis, drėgnomis rankomis ar kojomis.
 - netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros tinklo.
 - nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.) bei drėgmės.
 - išjunkite prietaisą, kai paliecate jį be priežiūros.
 - neleiskite vaikams ar neigaliams asmenims žaisti su prietaisu ar naudotis juo be kitų asmenų priežiūros.
9. Prieš valydami, apžiūrėdami prietaisą ir kai nesinaudojate juo, visada išjunkite iš elektros tinklo.
10. Jei prietaisas sugestų ar veiktų netinkamai, išjunkite jį ir nemėginkite taisyti patys. Nugabenkite jį į autorizuiotą IMETEC priežiūros centrą.
11. Pašome įsidėmėti, kad naujas prietaisas iš pradžių gali skleisti tam tikrą kvapą. Tai neturėtų jums kelti nerimo, nes netrukus tai dingsta. Užtikrinkite gerą kambario vėdinimą.
12. Nenaudokite prietaiso jei pažeistas jo laidas. Jei jį reikia pakeisti, susisiekiite su autorizuiotu IMETEC aptarnavimo centru, kad išvengtumėte galimo pavojaus.
13. Jei prietaisas taps nebetinkamas naudoti ar nuspręsite jo nebenaudoti, pasirūpinkite, kad jis nebeveiktų: ištraukę kištuką iš elektros lizdo perpjaukite laidą. Taip pat pašalinkite visas pavojingas jo dalis, kad jos negalėtų pakenkti vaikams, jei jie susigundyti pažaisti su prietaisu.

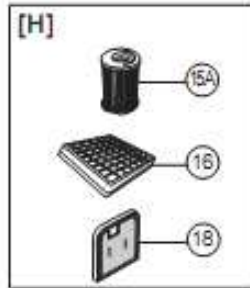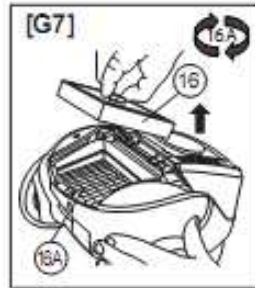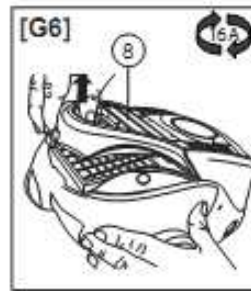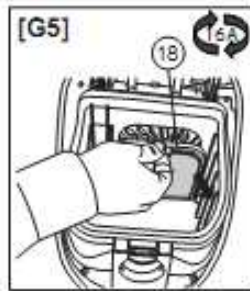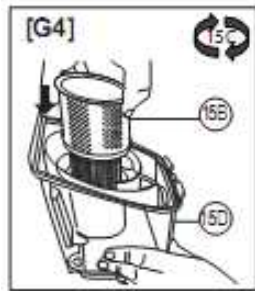

Modelis C7502

220-240V ~ 50Hz 2100 W















14. Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių, fizinių ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su atidžia priežiūra ar atsakingo asmens pagalba.
15. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
16. Kad išvengtumėte perkaitimo, rekomenduojame visiškai išvynioti laidą ir išjungti kištuką iš įtampos lizdo, kai nesinaudojate prietaisu. Niekada netraukite dulkių siurblio suėmę už laido.
17. Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
18. Nenukreipkite įsiurbimo žarnos ar prietaiso priedų į akis, ausis, nekiškite į burną, kai prietaisas įjungtas.
19. Visada prietaisą naudokite su apsauginiu variklio filtru, taip išvengsite pažeidimų variklio dalyje.

BENDROSIOS INSTRUKCIJOS


PRIETAISO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS [Pav. A]

Kad įsitikintumėte, ar komplektas yra pilnas, peržvelkite pateiktus paveikslus [Pav. A].

1. Vieta suimti siurbimo žarną
2. Oro srovės reguliavimo mygtukas
3. Priedų laikymo vieta
4. Siurbimo vamzdis
 - 4A Prijungiamas sustumiamas vamzdis
 - 4B Sustumiamo vamzdžio prijungimo mygtukas
5. Bendras grindų/ kilimų šepetys
 - 5A Šepečio nustatymo jungiklis
6. Lanksti siurbimo žarna
7. Pakabinimo mygtukai
8. Hepa filtro grotelės
9. Automatinis laido suvyniojimas
10. Įjungimo/ išjungimo jungiklis
11. Elektroninis galingumo reguliavimas
 - 11A Galingumo sumažinimo mygtukas
 - 11B Galingumo padidinimo mygtukas
12. Rankena
13. Įsiurbimo anga
14. Įtampos laidas su kištuku
15. Dulkių surinkimo sistema
 - 15A Dulkių surinkimo sistemos dangtis
 - 15B Apsauginės filtro grotelės
 - 15C Ciklono sistemos filtras
 - 15D Dulkių talpykla
 - 15E Apatinio dangtelio atidarymo mygtukas
 - 15F Apatinis dangtelis
 - 15G Ciklono sistemos filtro valymo šepetėlis
16. Hepa filtras
17. Stovėjimo padėtis
 - 17A Horizontali
 - 17B Vertikali
18. Apsauginis variklio filtras
19. Priedai
 - 19A Antgalis siauriems plyšiams
 - 19B Antgalis dulkėms valyti
 - 19C Apmušalų valiklis
 - 19D Parketo šepetėlis
20. Priedų laikiklis

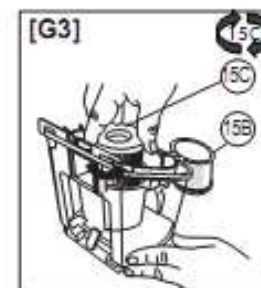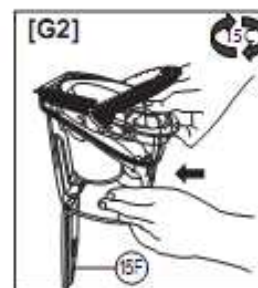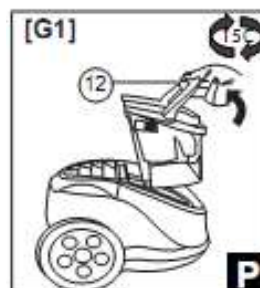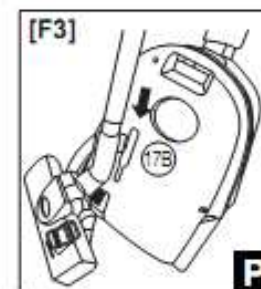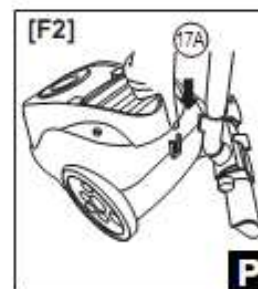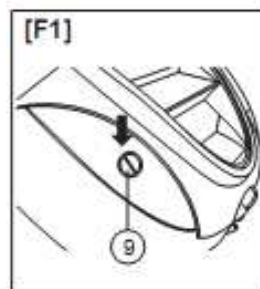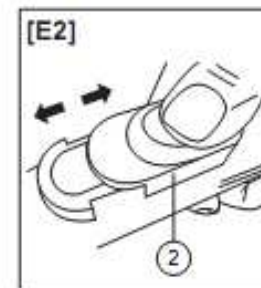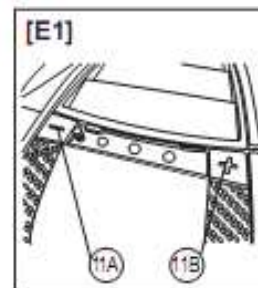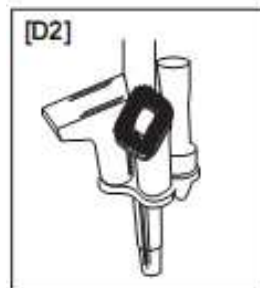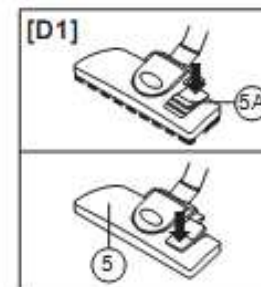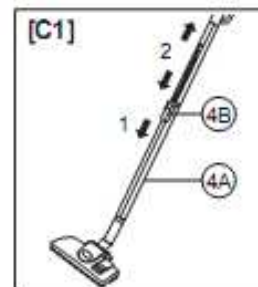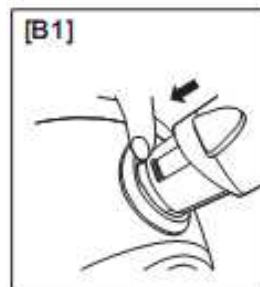

[A]

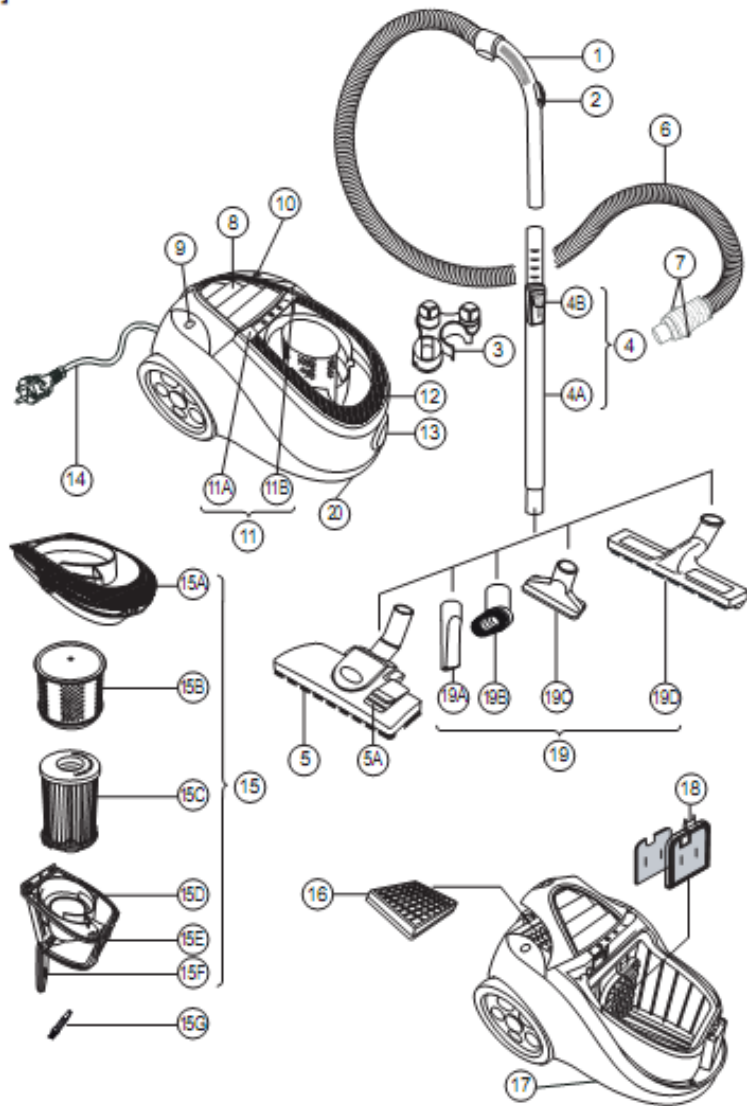

Paveiksle A pateiktų simbolių aiškinimas:

Prietaisui nereikia keičiamų popierinių dulkių surinkimo maišelių..



Prietaisas aprūpintas oro dulkių surinkimo filtru.(ciklono sistema).



DĖMESIO:

Prietaise įmontuota apsaugos prieš perkaitimą sistema – termostatas, įsijungiantis tuo atveju, kai gresia perkaitimas (užsikimšo siurbimo žarnos anga ar filtrai). Tokiu atveju išjunkite prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir palaukite keletą valandų kol prietaisas atvės. Prieš vėl naudojantis prietaisu pašalinkite kliūtis, kurios užkimšo žarną ar filtrus, juos išvalykite.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

SURINKIMAS [Pav. B]

- Lanksčią žarną (6) sujunkite su įsiurbimo anga (13). Įsitikinkite, ar gerai juos sujungėte: žarna įstatyta teisingai, jei ją tvirtinant pasigirsta spragtelėjimas. tuomet ji užsifiksuoja vietoje [Pav. B1].
- Dabar siurblio žarnos rankeną (1) prijunkite prie siurbimo vamzdžio (4). Norimą prijungiamo sustumiamo vamzdžio (4A) ilgį nustatysite paspaudę prijungimo mygtuką (4B): mygtuką spauskite kryptimi, nurodyta strėlėje, ir traukite arba sustumkite prijungiamą vamzdį [Pav. C1].
- Pasirinkite šepetį (6) arba valomam paviršiui tinkamą priedą (19) ir prijunkite jį prie siurbimo vamzdžio (4).

PRIEDAI

Bendras kilimų/ grindų šepetys (5):

Bendrą šepetį pasirinktam paviršiui valyti pritaikysite perjungdami šepčio nustatymo jungiklį (5) [Pav. D1]:

- Jungiklis (5A) su linijos simboliu į viršų: – grindims valyti
- Jungiklis (5A) su kilimo simboliu į viršų: – kilimams ir apdangalams valyti

Jūsų prietaisas taip pat turi kitų priedų:

- Antgalis siauriems plyšiams valyti (19A): siaurų plyšių, kampų valymui (pvz., radiatoriams, karnizams, roletams).
- Antgalis dulkėms valyti (19B): valo mažus objektus, audio ir video įrangą, kompiuterius ir baldus.
- Apmušalų šepetėlis (19C): valo sofą, užuolaidas, apmušalus, fotelius.
- Parketo šepetėlis (19D): valo parketines grindis.

Pastaba: priedus prijungti galima prie siurbimo vamzdžio (4) arba tiesiai prie rankenos (1). Kai nenaudojate priedų, juos laikyti galite priedų laikiklyje (3), kurį spausdami pritvirtinsite prie siurbimo vamzdžio (4) [Pav. D2].

NAUDOJIMAS [Pav. E]

Visiškai išvyniokite įtampas laidą (14), bet ne daugiau už pažymėtą raudoną liniją, ir įjunkite kištuką į elektros lizdą. Geltona laido žyma yra prieš laido su raudona žyma galą. Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite įjungimo/ išjungimo jungiklį (10) vieną kartą. Naudojamiesi elektroniniu galingumo reguliavimu (11), galite patys pasirinkti įsiurbimo galią. Paspaudę galingumo sumažinimo mygtuką (11A), sumažinsite įsiurbimo galią, o paspaudę galingumo padidinimo mygtuką (11B), įsiurbimo galią padidinsite [Pav. E1]. Išbandykite tokius režimus:

Minimalus:

Vidutinis – TYLUSIS:

Maksimalus:

užuolaidoms, delikatiems ir gležniems audiniams.

kilimams ir apdangalams, sofoms, foteliams, kėdėms, kilimams.

lygioms grindims ir parketui.

Ijungus prietaisą, aktyvuojamas anksčiau nustatytas galingumo režimas.

Siurbimo galia taip pat gali būti keičiama naudojant oro srovės reguliavimo mygtuką (2), esantį ant žarnos rankenos (1) [Pav. E2].

Uždaras: Siurbimo galia padidėja

Atviras: Siurbimo galia sumažėja

Atidarykite šį reguliavimo mygtuką jei įtraukėte koki nors objektą, kuris blokuoja angą.

Baigę siurbti, išjunkite prietaisą naudodamiesi įjungimo/ išjungimo jungikliu (10) ir ištraukite laidą iš įtampos lizdo.

Paspauskite mygtuką norėdami automatiškai suvynioti laidą (9) [Pav. F1]. Vyniojimo metu tvirtai laikykite kištuką, kad jis nesusisuktų.

Žarną galima atjungti nuo prietaiso jo saugojimo metu. Paspauskite mygtuką žarnai pritvirtinti (7) ir nuimsite žarną.

Saugojimo metu siurbimo vamzdis (4) ir bendras šepetys (5) gali būti pakabinoti ant prietaiso, pakabinimo vieta pažymėta simboliu P (žr. Pav. F2, F3).

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA [Pav. G]

Prieš atidarydami prietaisą, išjunkite jį ir ištraukite laidą iš įtampos lizdo! Prieš pradėdami naudotis prietaisu, įsitikinkite, kad visos išplautos dalys yra visiškai sausas!

Prietaiso valymas:

Prietaisas gali būti valomas drėgnu skudurėliu. Nenaudokite tirpiklių ar šiurkščių, braižančių valymo priemonių, su kuriomis galite pažeisti paviršių.

Bendro grindų/ kilimų šepetio (4) valymas:

Kai prietaisas įjungtas, perbraukite ranka per šepetį, kad pašalintumėte prie jo prilipusias dulkes ir likusius nešvarumus, kurie bus iš karto įsiurbti.

Dulkių surinkimo sistemos (15) valymas:

Dulkių talpa turi būti ištuštinta, kai – sumažėja dulkių siurblio įsiurbimo galia; sistema signalizuoja, kad dulkių talpykla yra pilna.

Pastaba:

Dulkių talpyklą (15) ištuštinti ir filtrus išvalyti rekomenduojame po kiekvieno naudojimo.

Jei po dulkių surinkimo sistemos valymo prietaiso įsiurbimo galia nepadidėja, gali būti, kad kiti prietaiso filtrai yra labai purvini. Tokiu atveju filtrus reikia pakeisti. Jei reikia keisti ciklono sistemos filtrą (15C), rekomenduojama pakeisti ir kitas filtro dalis. Kaip tai padaryti, parodyta paveiksluose, pažymėtuose simboliu - 

Remdamiesi šiomis instrukcijomis, išvalykite dulkių surinkimo sistemą; atsižvelkite į pateiktus paveikslus.

Dulkių talpyklos (15A) valymas:

- Nuspauskite žarnos pritvirtinimo mygtuką (7) ir nuimkite žarną (6) nuo prietaiso.
- Išimkite dulkių talpyklą iš prietaiso naudodamiesi rankena (12) – patraukite ir pakelkite ją [Pav. G1].
- Paspauskite atrakinimo mygtuką (15E), atsідarys apatinis dulkių talpyklos skydelis (15F). Ištuštinkite talpyklą [Pav. G2].

Ciklono sistemos filtro (15C) valymas:

- Iš prietaiso išimkite dulkių surinkimo sistemą [Pav. G1].
- Pakelkite viršutinį dulkių talpyklos (15A) dangtelį, pašalinkite filtro tinklėlį (15B) [Pav. G2].

- Nuimkite ciklono sistemos filtrą (15C): sukite jį prieš laikrodžio rodyklę, kad atsilaisvintų nuo laikiklio [Pav G3].
- Nuvalykite filtro (15B) apsaugines groteles (15C): nupurtykite ir atsargiai nubraukite dulkes.
- Jei ciklono sistemos filtras (15C) užsikimšęs nuo dulkių, išplaukite jį su šaltu vandeniu. Būkite atsargūs, stenkitės nepažeisti filtro. Kruopščiai jį nusauskite ir leiskite išdžiūti mažiausiai 24 valandas prieš naudodami vėl.
- Norėdami vėl surinkti prietaiso dalis, pirmiausia ciklono sistemos filtrą (15C) padėkite ant filtro laikiklio, kad sraigteliai ant filtro apatinės pusės susiglaustų su filtro laikiklio reljefu.
- Tuomet sukite ciklono sistemos filtrą laikrodžio rodyklės kryptimi, kol cilindras bus savo vietoje.
- Įstatykite apsaugines filtro groteles (15B) į ciklono sistemos filtrą (15C) [Pav. G4].

Pastaba: Jei ciklono sistemos filtras neįstatomas į vietą, apsaugos sistema neleis dulkių surinkimo sistemos įstatyti į vietą.

Apsauginio variklio filtro (18) pakeitimas

- Iš prietaiso išimkite dulkių surinkimo sistemą [Pav. G1].
- Iš laikiklio išimkite apsauginį variklio filtrą (18) [Pav. G5] ir jį pakeiskite nauju.
- Vėl surinkite dulkių surinkimo sistemą, ją įdėkite į prietaisą ir tuomet vėl naudokite dulkių siurbli.

Išleidžiamo oro filtro (16A) pakeitimas

- Paspauskite Hepa filtro grotelių (8) sklendę ir išimkite filtrą [Pav. G6].
- Išimkite Hepa išleidžiamo oro filtrą iš prietaiso [Pav. G7].
- Išleidžiamo oro filtrą (16) pakeiskite nauju ir įstatykite jo laikiklį į vietą.
- Atgal uždėkite Hepa filtro dangtelį (8) ir leiskite sklendei užsifiksuoti.

Pastaba: priklausomai nuo dulkių siurblio naudojimo dažnumo, išleidžiamo oro filtro keitimas turi būti atliekamas kas vienerius metus.

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS



Produkto įpakavimo medžiagos pagamintos iš perdirbamų medžiagų. Pašalinkite jas tinkamu, aplinką tausojančiu būdu.



Laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų, pasibaigus šio prietaiso tarnavimo laikui, jis privalo būti pašalinamas tinkamu būdu. Tai reiškia, kad prietaiso gamybos metu panaudotos medžiagos gali būti utilizuotos siekiant išvengti žalos aplinkai. Susisiekite su savo vietine atliekų tvarkymo įmone ar prekybininku dėl papildomos informacijos.

APTARNAVIMO CENTRAS IR GARANTIJA [Pav. H]

Jei prietaisas sugestų ar jums prireiktų jo pakeičiamų dalių, kreipkitės į autorizuoją IMETEC techninės apžiūros centrą.

Šiam prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Smulkesnė informacija pateikta garantiniame lapelyje.

[UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)

[Šiaulių g. 50, Kaunas](#)

[tel.: \(8-37\) 215104](#)

www.krinona.lt