

LYGINTUVAS IMETEC
IM-9402T

LYGINTUVAS IMETEC
IM-9402T

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ

INSTRUKCIJOS IR PERSPĖJIMAI TEISINGAM IR SAUGIAM NAUDOJIMUI

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS IR PERSPĖJIMUS, PATEIKTUS ŠIAME VARTOTOJO VADOVE, IR IŠSAUGOKITE JĮ JEI ATEITYJE IŠKILTŲ KLAUSIMŲ.
INSTRUKCIJOS NURODO PRODUKTO VEIKIMO IR SAUGUMO ASPEKTUS, SVARBIUS JO INSTALIACIJAI, NAUDOJIMUI IR PRIEŽIŪRAI.

BENDROSIOS PASTABOS

1. Perskaitykite vartotojo vadovą dėl smulkesnės informacijos.
2. Išpakavę prietaisą, įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po transportavimo. Jei kyla abejonių, nebevartokite prietaiso ir pristatykite jį įgaliotam IMETEC aptarnavimo centrui. Visos įpakavimo medžiagos (plastikinis įpakavimas, kartoninė dėžutė ir kt.) gali būti pavojingos ir turi būti laikomos vaikams nepasiekiamoje vietoje.
3. Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad jų pajėgumas atitinka.
4. Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t.y., kaip lygintuvas. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu. Gamintojas nepriima atsakomybės dėl žalos, padarytos netinkamai, neteisingai ar neracionaliai naudojant prietaisą.
5. Jei pastebėjote defektą ar prietaisas veikia nevienodai, išjunkite jį ir nebenaudokite. Dėl taisymo susisieki su įgaliotu IMETEC aptarnavimo centru ir pasiteiraukite originalių atsarginių dalių. Šių taisyklių nesilaikymas gali sumažinti prietaiso patikimumą.
6. Jei nuspręstumėte nebenaudoti šio prietaiso, pasirūpinkite, kad jis nebeveiktų: ištraukę kištuką iš elektros lizdo perpjaukite laidą. Taip pat rekomenduojame užtikrinti, kad visos pavojingos prietaiso dalys taptų nekenksmingomis, ypač dėl vaikų, kurie prietaisą gali naudoti kaip žaislą.
7. Siekiant išvengti pavojingo perkaitinimo, rekomenduojame visiškai išvynioti maitinimo laidą.
8. Maitinimo laidas niekada negali būti keičiamas paties kliento pastangomis. Jei laidas pažeistas ar jį reikia pakeisti nauju, susisieki su įgaliotu IMETEC aptarnavimo centru.
9. Lygintuvas turi būti naudojamas ir laikomas ant stabilaus paviršiaus. Kai lygintuvas laikomas stovė, įsitikinkite, kad darbo paviršius yra tvirtas. Lygintuvo negalima naudoti jei jis buvo nukritęs, matomi aiškūs pažeidimai ar prateka vanduo.

Elektrinių prietaisų sauga gali būti garantuojama tik tuo atveju, jei prietaisas teisingai sujungtas su efektyviu įžeminimo jungtuvu. Ši saugumo reikalavimą būtina patikrinti. Jei kyla abejonių, kreipkitės į

BAIGUS LYGINTI

- Ištraukite lygintuvo kištuką iš elektros lizdo. Ištuštinkite vandens bakelį apvertę lygintuvą aukštyn kojomis ir lengvai papurtykite. Palikite lygintuvą visiškai atvėsti. Suvyniokite maitinimo laidą ant laikiklio (8) **[G pav.]**. Lygintuvą laikykite vertikalioje padėtyje.

PATARIMAI EFEKTYVIAM LYGINIMUI

Audinius su neįprasta apdaila (blizgučiai, siuvinėjimas, kt.), rekomenduojame lyginti nustačius žemiausią temperatūrą.

Jei audinys mišrus (pvz., 40% medvilnės, 60% sintetikos), termostatą nustatykite ant tokios žemiausios temperatūros, kurios reikalauja vienas iš audinių.

Jei nežinote audinio sudėties, nustatykite tinkamiausią temperatūrą tikrindami ant vidinės audinio pusės. Pradėkite nuo žemos temperatūros ir palaipsniui didinkite ją tol, kol pasieksite idealiausią variantą.

Niekada nelyginkite audinio sričių su prakaito ar kitokiomis dėmėmis: įkaitęs paviršius užtvirtina dėmes ir jas išimti tampa neįmanoma. Jei audinys ištemptas klėjais, veiksmingiau naudoti sausą lyginimą ir vidutinę temperatūrą: per didelis karštis nudegina ir tuomet gali atsirasti geltona dėmė.

Norėdami išvengti blizgesio atsiradimo ant šilkinių, vilninių ar sintetinių drabužių, lyginkite juos išverstus į blogąją pusę.

Norėdami išvengti blizgesio ant velvetinių drabužių, lyginkite viena kryptimi (pagal tekstūrą) ir stipriai nespauskite lygintuvo.

Kuo pilnesnė skalbimo mašina, tuo drabužiai labiau susilamdo. Taip nutinka ir nustačius smarkų gręžimą.

Daugumą audinių lyginti lengviau, kai jie nėra visiškai sausi, pavyzdžiui, šilką visuomet reiktų lyginti drėgną.

garų jungiklį ant 0 žymos. Kaip nurodyta ant termostato galvelės ir pradinėje lentelėje, garus naudoti galite tik esant aukščiausiai temperatūrai. Jei nustatyta temperatūra yra per žema, iš lygintuvo paviršiaus gali lašėti.

Galingųjų garų ir garų pasirinkimas lyginant vertikalioje padėtyje

Paspauskite galingųjų garų paleidimo mygtuką (3) ir nustatysite stiprią garų srovę, galinčią įsiskverbti į audinį ir ištiesinti net kietiausias ir sunkiausiai lyginamas raukšles. Palaukite kelias sekundes prieš paspausdami mygtuką dar kartą [**D pav.**].

Protarpiais įjungdami galingųjų garų mygtuką taip pat galite lyginti vertikalioje padėtyje (užuolaidas, kabančius drabužius ir kt.) [**E pav.**].

Dėmesio: galingųjų garų funkcija gali būti naudojama tik esant aukštai temperatūrai. Sustabdykite garų paleidimą kai paviršiaus temperatūros reguliavimo lemputė (6) įsijungia ir tik jai užgesus tęskite lyginimą.

SAUSAS LYGINIMAS

Norėdami lyginti be garų, sekite instrukcijas skyriuje „Lyginimas garais“ ir palikite garų pasirinkimo jungiklį (5) ant 0 žymos.

Purkštuvo funkcija

Įsitikinkite, kad bakelyje yra vandens. Spauskite purkštuvo mygtuką (4) lėtai (tirštas purškimas) arba greitai (garų pavidalo purškimas) [**F pav.**].

Dėmesio: prieš purkštuvo funkcijos (4) naudojimą jautriems audiniams rekomenduojamas išankstinis audinio sudrėkinimas arba drėgno audeklo uždėjimas ant audinio. Kad išvengtumėte dėmių, nenaudokite purkštuvo šilkui ar sintetiniams audiniams.

VALYMAS

Dėmesio: prieš lygintuvo valymą įsitikinkite, kad prietaisas nėra įjungtas į elektros lizdą ir paviršius visiškai atvėsęs.

Bet kokios sąnašos, krakmolo likučiai ar klėjai nuo lygintuvo paviršiaus gali būti pašalinti naudojant drėgną audeklą arba paviršiaus nebraižančią skystą valymo priemonę.

Venkite paviršiaus grandymo metaliniais objektais ar plienine kempinėle. Plastikinės dalys gali būti valomos drėgnu audeklu po to per jas perbraukiant sausu audeklu.

AUTOMATINIS VALYMAS/ VALYMAS NUO KALKIŲ (kur įdiegta)

Ši ypatybė valo lygintuvo paviršiaus vidinę pusę, pašalina kalkių nuosėdas ar kitus nešvarumus. Rekomenduojame ją naudoti kas 10-15 dienų. Nurodymai:

- Pripildykite bakelį iki maksimalaus nurodyto lygio ir pastumkite garų pasirinkimo jungiklį (5) ant 0 žymos.

- Termostatą (9) nustatykite ant maksimalios temperatūros ir palaukite kol įsijungs lemputė (6).

- Ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir laikykite lygintuvą horizontalioje padėtyje virš praustuvo.

- Laikykite garų jungiklį nustatytą ant Automatinio valymo/Valymo nuo kalkių programos (arba paspauskite mygtuką, esantį po rankena priklausomai nuo modelio) tol, kol visas verdantis vanduo, garai, nešvarumai ar kalkių nuosėdos pasišalins. Kai pagrindas atauš, jį galite nuvalyti drėgnu audeklu.

10. įgaliotą IMATEC aptarnavimo centrą, kuriame bus atliktas jungtuvo patikrinimas. Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl žalos, padarytos neįžeminius prietaiso taip, kaip nurodyta dabartinėse elektros saugos taisyklėse.

Ypač svarbu:

Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.

Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių, fizinių ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su atidžia priežiūra ar atsakingo asmens pagalba.

Niekada lygintuvo, laido ar kištuko neįmerkite į jokią skystį.

Nepalikite karšto lygintuvo sąlytyje su audiniu ar labai degiais paviršiais.

Nepalikite prietaiso be reikalo įjungto į maitinimo lizdą. Ištraukite kištuką iš elektros tinklo kai prietaisas nenaudojamas.

Niekada nelieskite prietaiso šlapiomis ar drėgnomis rankomis.

Nenaudokite prietaiso būdami basomis kojomis.

Netraukite maitinimo laido ar prietaiso siekdami ištraukti kištuką iš maitinimo lizdo.

Nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.)

Nepalikite prietaiso be priežiūros kai jis įjungtas į elektros tinklą.

Nepilkite vandens į bakelį prieš tai neištraukę kištuko iš maitinimo lizdo.

Visi prietaisai turi būti išmetami laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų. Šiame prietaise panaudotos perdirbamos medžiagos gali būti utilizuotos siekiant išvengti žalos aplinkai. Susisieki su savo vietiniu atliekų tvarkymo įgaliotiniu ar prekybininku dėl papildomos informacijos.


IMATEC dėkoja, kad renkatės šį produktą. Mes esame užtikrinti, kad jūs įvertinsite kokybę, patikimumą ir dėmesį pirkėjui; tai veiksniai, į kuriuos atsižvelgiant produktas buvo sukurtas ir pagamintas.

PRIETAISO APRAŠYMAS

Lygintuve jau gali būti šiek tiek vandens, nes kiekvienas gaminys prieš pardavimą yra išbandomas.

Dėmesio: pagalbiniai reikmenys ir savybės skiriasi skirtinguose modeliuose. Nustatykite savo modelį iš iliustracijų vartotojo vadovo pradžioje arba iš informacijos ant gaminio pakuotės.

- (1) Vandens purkštuvas
- (2) Anga su dangteliu vandeniui pilti
- (3) Galingųjų garų paleidimo mygtukas
- (4) Vandens purškimo mygtukas
- (5) Garų pasirinkimo jungiklis
- (6) Temperatūros reguliavimo lemputė

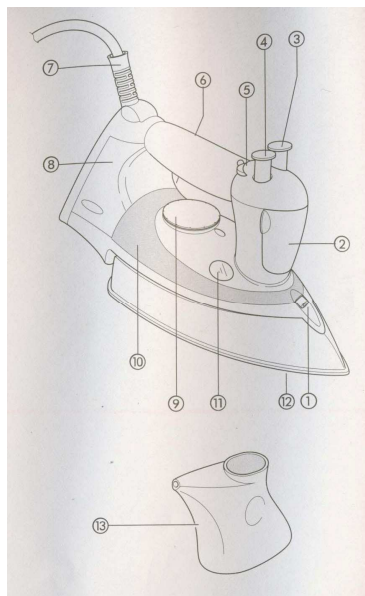

- (7) Pakopinis riebokšlis
- (8) Laido laikiklis
- (9) Termostato galvelė temperatūrai reguliuoti
- (10) Vandens bakelis
- (11) Maksimalus vandens pripildymo lygis
- (12) Pagrindas su garų angomis
- (13) Vandens matuoklis

NUKALKINIMO SISTEMA (kur įdiegta)

Specialus dervos filtras vandens bakelyje minkština vandenį ir saugo nuo kalkių kaupimosi lygintuvo pagrinde. Dervos filtro keisti nereikia, nes jis yra ilgalaikis.

Prašome įsidėmėti:

Naudokite tik čiaupo vandenį. Distiliuotas ir demineralizuotas vanduo pakeičia nukalkinimo sistemos fizines ir chemines savybes bei daro ją neefektyvią. Nenaudokite cheminių priedų, kvapnių medžiagų ar nukalkintojų. Išvardintų taisyklių

nesilaikymas lemia garantijos praradimą.

SISTEMA NUO LAŠĖJIMO (kur įdiegta)

Su sistema nuo lašėjimo jūs galite lyginti net jautriausius audinius. Juos lyginkite nustatę žemą temperatūrą. Lygintuvo paviršius gali atvėsti iki tokios temperatūros, kuomet nebepaleidžiami garai, tačiau verdančio vandens lašeliai gali palikti dėmių. Tokiu atveju sistema nuo lašėjimo aktyvuojama automatiškai ir padeda išvengti garų susidarymo, todėl jūs galite lyginti net delikačiausius audinius nebijodami jų ištepti ar sugadinti.

BENDROSIOS INSTRUKCIJOS

Naudodami lygintuvą pirmą kartą galite pastebėti nedidelį dūmų kiekį ar girdėti tam tikrus besiplečiančio plastiko skleidžiamus garsus. Tai yra gan normalu ir trunka tik kurį laiką. Prieš pirmą naudojimą taip pat rekomenduojama lygintuvu perbraukti per paprastą audinį.

PARUOŠIMAS

Atrinkite skalbinius lyginti atsižvelgdami į tarptautinius simbolius drabužių etiketėse, o jei jų nėra, pagal audinio rūšį.




Sintetika, akrilas, nailonas, poliesteris: žema temperatūra;

Šilkas, vilna: vidutinė temperatūra;

Medvilnė, linas: aukšta temperatūra;

Nelyginamas audinys.

Lyginti pradėkite nuo tų drabužių, kuriems reikalinga žema temperatūra. Tai sutaupo laiko (lygintuvas įkaista greičiau, nei atšąla) ir sumažina audinio sugadinimo riziką.

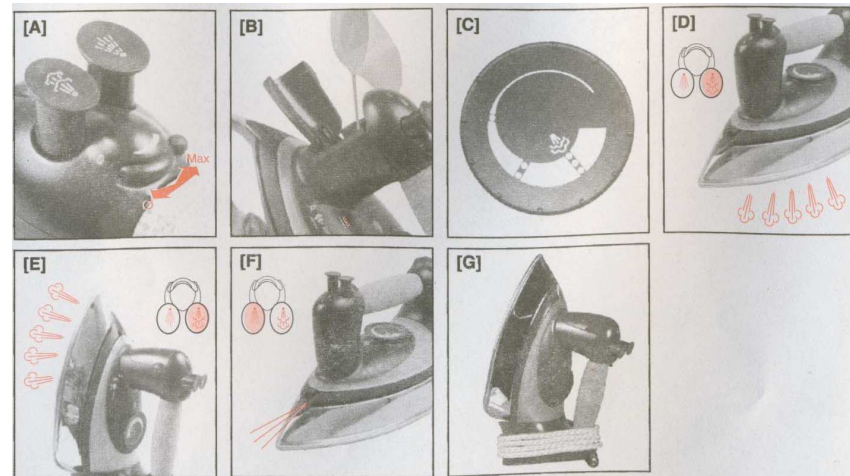

LYGINIMAS GARAIS

Bakelio pripildymas

- Patikrinkite, ar kištukas išjungtas iš elektros lizdo. Pasukite garų pasirinkimo jungiklį (5) ant 0 žymos **[A pav.]**. Atidarykite dangtelį (2). Pakelkite lygintuvo smaigalį, kad vanduo lengviau patektų į angą ir būtų išvengta perpildymo. Naudodami specialų matuoklį (13) lėtai pilkite vandenį į bakelį. Stenkitės neviršyti maksimalaus vandens lygio, pažymėto „MAX“ ant bakelio **[B pav.]**. Uždarykite dangtelį (2).

Temperatūros pasirinkimas

- Pastatykite lygintuvą vertikaliajame padėtyje. Įkiškite kištuką į elektros lizdą. Termostato galvelę (9) nustatykite atsižvelgdami į tarptautinius simbolius ant drabužio etiketės **[C pav.]**. Temperatūros reguliavimo lemputė (6) parodo, kad lygintuvas kaista. Prieš pradėdami lyginti palaukite, kol paviršiaus temperatūros reguliavimo lemputė išsijungs.

Dėmesio: lyginimo metu karts nuo karto įsijungianti paviršiaus temperatūros reguliavimo lemputė (6) rodo, kad pasirinkta temperatūra yra išlaikoma. Jei lyginate nustatę aukštą temperatūrą ir tuomet ją sumažinote, nepradėkite lyginti kol paviršiaus temperatūros reguliavimo lemputė neužsidegs vėl.

Garų pasirinkimas

Garų kiekis reguliuojamas garų pasirinkimo jungikliu (5). Pastumkite garų jungiklį į padėtį tarp minimalaus ir maksimalaus kiekio priklausomai nuo to, koks garų kiekis reikalingas ir kokia pasirinkta temperatūra **[A pav.]**.

Dėmesio: garai paleidžiami be perstojo tik jei lygintuvas laikomas horizontalioje padėtyje. Garų srovę galite pertraukti pastatę lygintuvą vertikaliai arba pastūmę garų jungiklį ant 0 žymos. Kaip nurodyta ant termostato galvelės ir pradinėje lentelėje, garus naudoti galite tik esant aukščiausiai temperatūrai. Jei nustatyta temperatūra yra per žema, iš lygintuvo paviršiaus gali lašėti.