120.00 mm

80.00 mm

OSOM
ORAL CARE

Naudojimosi instrukcijos

Elektrinis dantų šepetėlis

Modelis:
OSOMORALM2PROB
OSOMORALM2PROG



Apie "Osom Oral Care" YouTube:

Originalios naudojimosi instrukcijos

22 PAP

Saugos pastabos


Akumuliatoriaus ir įkrovimo sauga

- Nemeskite įkraunamų baterijų į ugnį, nelaikykite jų tiesioginiuose saulės spinduliuose, nekraukite, nenaudokite ir nelaikykite aukštoje temperatūroje, kad išvengtumėte baterijos nuotėkio, aukštos temperatūros, perkaitimo ar sprogimo.
- Prieš įkraudami patikrinkite, ar maitinimo šaltinio įtampa atitinka etiketėje nurodytą įtampą.
- Nemodifikuokite, neišardykite ir netaisykite šio gaminio patys. Nevyniokite maitinimo laido aplink elektrinį dantų šepetėlį. Baigę krauti, nedelsdami atjunkite maitinimo šaltinį.
- Nenaudokite šio gaminio maudydamiesi vonioje, po dušu. Naudojimo metu laikykite įkrovimo lizdą sausą ir švarų, kad drėgmė ir nešvarumai nepakenktų įkrovimo saugumui.
- Šiam gaminiui įkrauti naudokite adapterį, kurio išėjimo įtampa yra 5V ⎓ . Jei įkroviklio išėjimo įtampa yra per aukšta, tai gali sukelti pavojų arba sugadinti gaminį. Įprastomis sąlygomis reikia naudoti maitinimo šaltinį, kurio išėjimo galia neviršija 15W.
- Jei gaminys veikia netinkamai arba akumuliatoriaus įkrova išlieka maža, kreipkitės į servisą. Jei gaminys pažeistas dėl sutrenkimo arba nukritimo, nustokite jį naudoti.

Atsargumo priemonės naudojant

- Šiam gaminiui valyti nenaudokite dažų skiediklių, alkoholio ar kitų agresyvių cheminių medžiagų. Jei pastebėsite, kad šis gaminys yra pažeistas, surūdijęs ar įskilęs, nedelsdami nustokite jį naudoti.
- Naudojant šį gaminį pirmą kartą, gali šiek tiek kraujuoti dantenos. Taip yra todėl, kad jūsų dantenos dar nepriprato prie šio labai efektyvaus valymo metodo, ir paprastai tai praeina per vieną ar dvi savaites. Jei kraujavimas tęsiasi ilgiau nei dvi savaites arba jei naudojimo metu jaučiate diskomfortą ar skausmą, nustokite naudoti šį gaminį ir pasitarkite su savo odontologu. Asmenys, sergantys sunkia periodonto liga arba nerimaujantys dėl burnos diskomforto, prieš naudodami turėtų pasitarti su savo odontologu.
- Šis gaminys atitinka elektromagnetinės įrangos saugos standartus. Kilus klausimų dėl širdies stimuliatorių ar kitų implantuotų prietaisų, prieš naudodami pasitarkite su gydytoju arba implantuoto prietaiso gamintoju.
- Laikykite šį gaminį vaikams ir kūdikiams nepasiekiamoje vietoje. Šiame gaminyje gali būti smulkių detalių, tokių kaip šepetėlio galvutės dangteliai ar kiti priedai. Venkite, kad vaikai netyčia neprarytų, kad išvengtumėte uždusimo.

Produkto struktūra

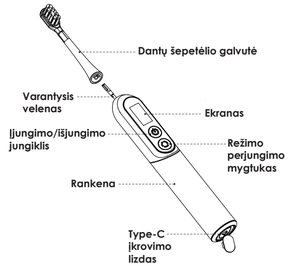

Pagrindiniai produkto parametrai

Ekrano dydis: 0,96 colio
Produkto matmenys: 28,3 * 244,8 mm (įskaitant šepetėlio galvutę)
Vandeniui atsparumo įvertinimas: IPX7
Nominali įėjimo įtampa: 3,7V ⎓
Nominali įėjimo galia: 2,5W


Funkcinis veikimas



- **Maitinimo mygtukas**
  Trumpai paspauskite, kad įjungtumėte/išjungtumėte
- **Režimo mygtukas**
  Trumpai paspauskite mygtuką, kad perjungtumėte režimus. Režimai keičiasi seka:
  Valymas → Švelnus → Stiprus → Balinimas → Poliravimas
- **Atminties funkcija**
  Įjungus dantų šepetėlį, jis pagal nutylėjimą veikia tuo režimu, kuriuo veikė prieš paskutinį išjungimą.
- **Zonos keitimo priminimas**
  Kai dantų šepetėlis veikia, jis primena kas 30 sekundžių, o bendras veikimo laikas yra 2 minutės.

Produkto struktūra

1. Uždėkite dantų šepetėlio galvutę ant varančiojo veleno. Tarp dantų šepetėlio galvutės ir rankenos turi būti maždaug 1 mm tarpas.

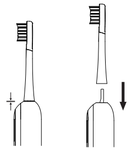


2. Pamerkite dantų šepetėlio galvutę į vandenį ir išspauskite ant jos reikiamą kiekį dantų pastos.




3. Kad dantų pastos putos nesitaškytų, prieš įjungdami elektrinį dantų šepetėlį, įsidėkite jį į burną.




4. Švelniai prispauskite dantų šepetėlio galvutę prie dantų ir dantenų sandūros.



5. Pasirinkite tinkamą valymo režimą ir švelniai judinkite dantų šepetėlio galvutę pirmyn ir atgal tarp dantų mažais, lėtais judesiais, kad išvalytumėte visas dantų sritis.




6. Išsivalę dantis, išjunkite maitinimą. Nuplaukite dantų šepetėlio galvutę po tekančiu vandeniu, nukratykite vandens perteklių ir nuvalykite rankeną minkšta šluoste.

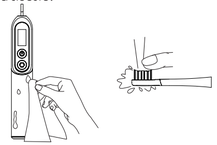

Įkrovimo vadovas

Kai akumuliatoriaus įkrova maža, įkraukite jį. Įkrovimo laikas yra maždaug 3–4 valandos.

Kaip įkrauti?



Norėdami įkrauti įrenginį, naudokite adapterį, kurio išėjimo įtampa yra 5V 1A, ir prijunkite Type-C įkrovimo laidą.

*Jei įrenginio įkrovimo prievade yra vandens, pirmiausia jį nusausinkite, tada prijunkite Type-C įkrovimo laidą.

Dažnos problemos ir sprendimai

Gedimas	Gedimo priežastis	Sprendimas
Maitinimo mygtukas neįjungia įrenginio	Įrenginys kraunamas	Sustabdykite įkrovimą
	Maža akumuliatoriaus įkrova	Įkraukite
Neįkiškite šepetėlio galvutės į varantįjį veleną	Šepetėlio galvutės lizde yra pašalinis objektas	Pašalinkite pašalinius objektus
	Ant varančiojo veleno yra pašalinis objektas	Pašalinkite pašalinius objektus nuo varančiojo veleno
	Šepetėlio galvutė netinkama	Naudokite tinkamą šepetėlio galvutę
Silpna šepetėlio galvutės vibracija	Šepetėlio galvutė nėra tvirtai pritvirtinta	Pakeiskite šepetėlio galvutę
	Tarp šepetėlio galvutės ir šepetėlio laikiklio yra pašalinis objektas	Pašalinkite pašalinius objektus
Įkrovimo metu nedega įkrovimo indikatorius	Nenormalus maitinimo ryšys	Teisingai prijunkite Type-C laidą
Trumpas įrenginio veikimo laikas	Įrenginys nenaudojamas reikiamoje aplinkoje	Įkraukite ir naudokite gaminį patalpoje, kurios temperatūra yra nuo 15°C iki 35°C
	Įkrovimo laikas per trumpas	Kraukite, kol akumuliatorius bus pilnas
Įrenginio negalima įjungti	Maža akumuliatoriaus įkrova	Prieš naudodami visiškai įkraukite įrenginį

Priežiūra

- Po kiekvieno naudojimo kruopščiai nuvalykite šepetėlio galvutę, kad išvengtumėte bakterijų augimo.
- Reguliariai keiskite šepetėlio galvutę, paprastai kas 3 mėnesius.
- Venkite ilgą laiką palikti elektrinius dantų šepetėlius drėgnoje aplinkoje, kad išvengtumėte bakterijų augimo ir nepakenktumėte akumuliatoriaus veikimo laikui.
- Venkite ilgą laiką palikti elektrinį dantų šepetėlį per karštoje ar šaltoje aplinkoje, nes tai gali paveikti akumuliatoriaus veikimo laiką.
- Venkite numesti ar daužyti elektrinį dantų šepetėlį, kad nepažeistumėte vidinių dalių.
- Reguliariai valykite elektrinio dantų šepetėlio korpusą, šepetėlio galvutės jungtį ir kitas vietas, kad išvengtumėte nešvarumų kaupimosi.

Teisingas gaminio šalinimas

Šis ženklas rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, perdirbkite jį atsakingai skatindami tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti nebenaudojamą įrenginį, naudokite grąžinimo ir surinkimo sistemas arba susisiekite su pardavėju, iš kurio pirkote gaminį. Pardavėjas gali priimti prietaisą perdirbimui aplinkai draugišku būdu.

GARANTINIO
APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas _____

Modelis _____

Serijos numeris (nurodyti, jei yra) _____

Pardavimo data: 20 ____ mėn. ____ d.

Kaina _____ Pardavėjas

Garantinis laikotarpis mėnesiais:
12 24 36 48 Pardavėjo parašas

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn.

GARANTIJOS SĄLYGOS

- Pristatant prekę į „Krinona" servisо centrą, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti sunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.
- Prieš pradedant naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite Youtube.com nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.
- Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinona" servisą arba prekės pardavėją.
- Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.
- Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.
- Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniais tikslais t.y., naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiems asmenims nuomos pagrindu.
- Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.
- Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.
- Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.
- Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.
- Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).
- Fiziniu asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn, o juridinių asmenų 12 mėn, garantinio aptarnavimo terminas. (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*.

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

- Mechaniškai pažeistai ar ne UAB "Krinona" įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.
- Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas paskirmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, virštampių el. tinkle).
- Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.
- Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašmenims, sieteliams, tinkleliams, dėžėliams, goframs, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploatavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS
UAB „Krinona", Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas,
Tel. +370 640 33213 / +370 655 94090
el. paštas - servisas@krinona.lt