

OSOM

PROFESSIONAL

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PLAUKŲ TIESINTUVAS-DŽIOVINTUVAS

AIRSTYLE
DUO


Sekite Osom Professional
Youtube.com



ORIGINALIOS NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS

Specifications

Modelis	OSOMPAIRDUOBLUE OSOMPAIRDUOBLACK
Parametrai	220-240V 1300W 50/60Hz
Nustatymai	5 Temperatūros: COL-90°C-120°C-140°C-160°C
	3 Greičio nustatymai
Laido ilgis	1.8m

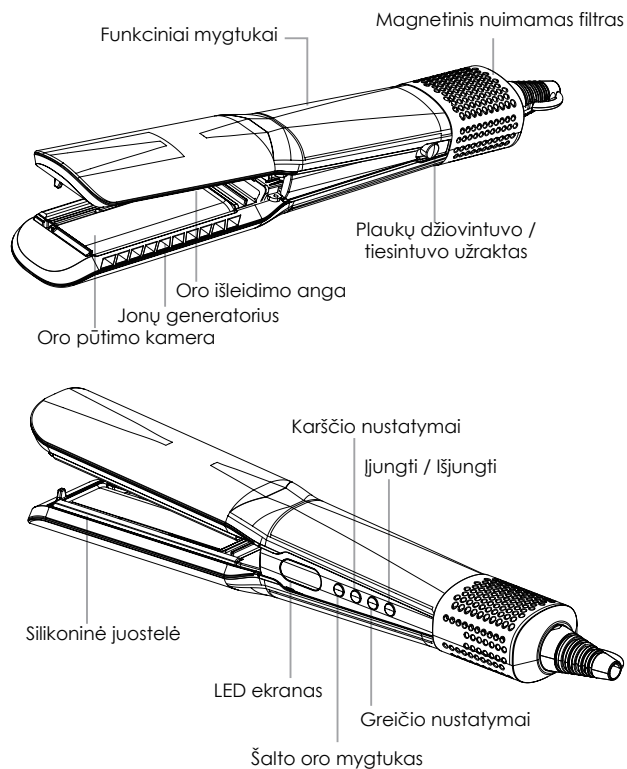

1. Sauga

Prieš naudodami „AirStyle DUO“ plaukų tiesintuvą-džiovituvą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Šis prietaisas įkaista iki itin aukštos temperatūros, todėl toliau pateikta informacija apsaugos jus nuo bet koks pavojaus, kylančio netinkamai naudojant „AirStyle DUO“ plaukų tiesintuvą-džiovituvą.

Šis gaminys turi būti naudojamas griežtai laikantis instrukcijų. Gamintojas neprisiima atsakomybės už jokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo šio prietaiso naudojimo.

1.1 Terminų paaiškinimas

Naudojimo instrukcijoje rasite šiuos terminus.

- **Pavojus:** Didelė rizika. Nesilaikant šio įspėjimo, galima sunkiai susižaloti. Dėl aplaidumo gali būti sunkiai sužalotas naudotojas arba sugadintas prietaisas.
- **Dėmesio:** Vidutinė rizika. Nesilaikant šio įspėjimo, gali būti padaryta žala turtui.
- **Pastaba:** Maža rizika. Informacija, į kurią reikėtų atsižvelgti naudojant šį prietaisą.

1.2 Bendroji sauga

PAVOJUS

- Naudokite tik tikriems plaukams formuoti. Nenaudokite dirbtiniams ar gyvūnų plaukams. Nenaudokite kaitinimo elementų jokiems kitiems daiktams džiovinti. Šio prietaiso negalima naudoti vonios kambariuose. Šio prietaiso niekada negalima naudoti vonioje, duše, virš pripildytos kriauklės ar šlapiomis rankomis. Nemerkite šio prietaiso į vandenį ir neplaukite po tekančiu vandeniu.
- Nenaudokite šio prietaiso varvantiems šlapiems plaukams.
- **ĮSPĖJIMAS:** Nenaudokite šio prietaiso šalia vonių, dušų, kriauklių ar kitų indų, kuriuose yra vandens.
- Patikrinkite, ar tinklo įtampa atitinka „AirStyle DUO“ plaukų tiesintuvo-džiovituvo įtampą. Šią informaciją rasite ant prietaiso.
- Niekada neįjunkite šio prietaiso, kai:
 - Prietaisas arba maitinimo laidas yra pažeistas.
 - Prietaisas buvo numestas, matomi pažeidimai arba jis tinkamai neveikia.
 - Prietaisas pažeistas tiek, kad matomos elektrinės dalys.

Jei matomas bent vienas iš aukščiau išvardytų požymių, nedelsdami atjunkite nuo maitinimo šaltinio.

- Privalote išjungti prietaisą iš elektros tinklo, kai:
 - Veikimo metu atsiranda gedimas.
 - Norite išvalyti prietaisą.
 - Prietaisas yra „išjungta“ būsenoje.
 - Prietaisas nenaudojamas.
- Vaikai negali atlikti valymo ir naudotojo priežiūros darbų be priežiūros.
- Elektrinius prietaisus reikia laikyti atokiau nuo vaikų. Vaikams neturėtų būti leidžiama naudoti prietaiso ar žaisti su juo. Įsitikinkite, kad vaikai nenusidegintų liesdami kaistančias dalis. Laikykite šį prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Visas pakavimo medžiagas laikykite atokiau nuo vaikų.
- Žmonės, turintys tam tikrų sveikatos sutrikimų, neturi naudoti šio prietaiso, jei gaminyje gali jiems pakenkti netikėto priepuolio atveju. Pvz., epilepsija.
- Maitinimo laidą nutieskite taip, kad jis nekelty pavojaus.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo

techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.

- Saugokite maitinimo laidą nuo pažeidimų. Niekada netraukite už maitinimo laido. Ištraukdami iš lizdo, laikykite už maitinimo kištuko.
- Valykite tik švelnia drėgna šluoste, kai prietaisas atvės.
- **Įspėjimas:** Gaisro pavojus. Niekada nenaudokite benzino, spirito ar stiprių valymo skysčių.
- Kad išvengtumėte perkaitimo ir gaisro pavojaus, niekada nedėkite rankšluosčių ar panašių daiktų ant prietaiso ar po juo.
- Nenaudokite šio prietaiso šalia degių skysčių ar dujų. Pvz., aerosolių balionėlių, formavimo putų ir pan.
- Pažeidus kaitinimo elementą, draudžiama naudoti bet kokį formavimo aliejų ar puršiklį.
- Saugokite, kad joks popierius ar kita degi medžiaga neliestų įkaitusių prietaiso dalių, nes gali kilti gaisras.
- Remontą gali atlikti tik įgaliotieji aptarnavimo centrai.
- Nenaudokite ilgtinuvo su šiuo prietaisu.
- Kaip ir daugumos elektrinių prietaisų atveju, elektrinėse dalyse yra įtampa net ir išjungus prietaisą.
- Prietaisas skirtas naudoti tik namuose, patalpose.

Dėmesio

- Nudegimų pavojus! Nelieskite kaistančių dalių, nes galite nudegti.
- Laidas neturi liestis su kaitinimo elementu.
- Nevyniokite laido aplink prietaisą, tai gali pažeisti laidą.
- Prijungto prietaiso nedėkite ant jokio medinio, popierinio ar medžiaginio paviršiaus, o tik ant lygaus, karščiui atsparaus paviršiaus.
- Nepalikite šio prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas į elektros tinklą.
- Prieš padėdami prietaisą į vietą, leiskite jam atvėsti.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik patalpose.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik kaip plaukų džiovituvą - tiesintuvą ir tik su produktais, specialiai sukurtais naudoti su kaitinamuoju prietaisu.
- Venkite kontakto su karštomis gaminio dalimis.
- Asmenys, kenčiantys nuo diskinezijos, turėtų susilaikyti nuo šio gaminio naudojimo.
- Prieš naudodami šį gaminį, nusišluostykite rankas.

Pastaba

- Šis prietaisas turi automatinio išjungimo jungiklį, jei gaminyje perkaistų.

Atsiradus bet kokiam gedimui, nebandykite jo taisyti patys. Šiame prietaise nėra dalių, kurias galėtų keisti naudotojas.

2. Instrukcijos

- Prijunkite prietaisą prie maitinimo šaltinio. Dabar tiesintuvas yra budėjimo režime „OFF“ (išjungta).
- Trumpai paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą, numatytasis nustatymas yra paskutinis veikimo režimas.
- Naudokite karščio mygtuką, kad nustatytumėte idealią temperatūrą. Iš viso 5 temperatūros nustatymai: COOL-90°C-120°C-140°C-160°C.
- Paspauskite šalto oro srauto mygtuką, kad paleistumėte vėsų vėją plaukų formavimui.

- Naudokite greičio mygtuką, kad pasirinktumėte norimą greitį (didelis / vidutinis / mažas).
- Paspauskite maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą.
- Išjunkite prietaisą, paspauskite greičio mygtuką 5 sekundes, kad įjungtumėte automatinio valymo režimą. Jis truks 20 sekundžių ir automatiškai išsijungs.
- Šis prietaisas turi atminties funkcijos technologiją, leidžiančią įsiminti ir užfiksuoti greitį bei temperatūrą.
- Suspaudus gaminį, jis automatiškai pūs orą dideliu greičiu. Atidarius prietaisą, jis veikia mažu greičiu ir žemos temperatūros nustatymu. Po 10 sekundžių nenaudojimo gaminys persijungia į budėjimo režimą ir rodo „P“. Uždarius prietaisą arba paspaudus bet kurį mygtuką, bus atkurta ankstesnė operacija; po 3 minučių nenaudojimo gaminys išsijungs ir rodys OFF.
- Naudodami tiesintuvą, pastumkite vyrių užrakto mygtuką aukštyn, kad atlenktumėte plokšteles. Išdžiovinę plaukus, suglauskite plokšteles, paspauskite mygtuką žemyn, kad užfiksuotumėte plokšteles.
- Po to, kai gaminys buvo naudojamas 24 valandas, ekrane pasirodys valymo simbolis, primenantis naudotojui išvalyti dulkes nuo filtro. Baigus automatinį valymą, valymo simbolis ekrane išnyks ir gaminys vėl pradės 24 valandų atgalinį skaičiavimą.

3. Formavimas

1) Šlapių plaukų formavimas

Prieš pradėdami džiovinti plaukus, naudokite prietaisą šaknimis išdžiovinti. Galite užfiksuoti gaminio rankeną, kad ji liktų uždaryta. Norėdami gauti geriausią formavimo patirtį, naudokite didžiausią greitį ir temperatūros nustatymą bei nukreipkite oro srautą į šaknis.

Laikykite plaukų džiovintuvą - tiesintuvą taip, kad oro srautas būtų nukreiptas žemyn, tada paimkite atitinkamą plaukų kiekį ir įdėkite jį tarp rankenų kuo arčiau šaknų, uždarykite spaustukus ir lėtai bei tolygiai traukite žemyn. Kartokite, kol kiekviena plaukų sritis bus sausa.

2) Sausų plaukų formavimas

Atrakinkite plaukų džiovintuvo-tiesintuvo rankeną. Jūsų plaukų džiovintuvas-tiesintuvas turi kelis temperatūros nustatymus, su aukštos temperatūros ir didelio greičio režimu geresniems rezultatams pasiekti. Laikykite prietaisą nukreiptą žemyn, tada paimkite atitinkamą plaukų kiekį ir įdėkite jį tarp rankenų kuo arčiau šaknų, uždarykite spaustukus ir lėtai bei tolygiai traukite žemyn, ir jūsų plaukai liks minkšti, tiesūs.

Pastaba: Baigę tiesinti, naudokite šalto oro režimą, kad dar kartą perbrauktumėte plaukus geresnei plaukų priežiūrai ir kad tiesinimo stilius būtų lygesnis bei ilgalais.

4. Jūsų „AirStyle DUO“ oro tiesintuvo-džiovintuvo priežiūra


Siekiant užtikrinti nuolatinį „AirStyle DUO“ veikimą ir našumą, reguliariai valykite prietaisą. Nenaudokite jokių stiprių valymo priemonių ar abrazyvų.

SVARBU – Prieš valant prietaisą, jis turi būti išjungtas ir ištrauktas iš elektros lizdo. Prieš padėdami į vietą, leiskite prietaisui atvėsti. Nevyniokite laido aplink jį.


Jūsų plaukų tiesintuvas-džiovintuvas skirtas naudoti rankšluosčių nusausintiems plaukams, o ne varantiems plaukams. Nusausinę plaukus rankšluosčiu, naudokite plaukų šepetį su oro pagalvėle arba šukas plačiais dantukais, kad iššukuotumėte plaukus. Nenaudokite plaukų tiesintuvo-džiovintuvo, kai vėjo pūtimas yra išjungtas.

Prietaiso valymas

Reguliarus filtro valymas gali veiksmingai palaikyti naudojimo efektyvumą. Magnetinį filtrą lengva nuimti. Tiesiog švelniai pastumkite jį žemyn, kad išimtumėte. Išvalykite jį šepetėliu / šluoste ir uždėkite atgal. Galima valyti tik tada, kai prietaisas atjungtas nuo elektros tinklo.

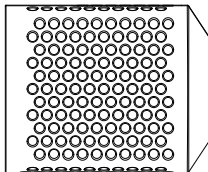

Laikui bėgant, ant kontaktinių juostelių gali susikaupti kirpyklų produktų likučių. Šios kontaktinės juostelės yra atviroje išorinėje gaminio rankenos vidinėje pusėje, todėl svarbu jas išlaikyti švarias. Naudokite minkštų šerelių dantų šepetėlį ir nedidelį kiekį šilto vandens, kad nuvalytumėte likučius. Nusausinkite švaria, nesisipūkuojančia šluoste.

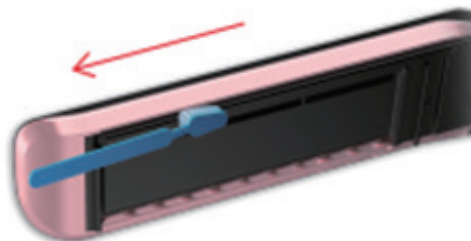

5. Šalinimas

Įranga, kurios tarnavimo laikas baigėsi, turi būti šalinama laikantis įstatymų. Plastiką ir elektronines dalis turi būti atiduotos perdirbimui.


ŠALINIMAS:

Neišmeskite šio gaminio kaip nerūšiuotų komunalinių atliekų. Tokias atliekas būtina rinkti atskirai specialiam apdorojimui.

TEISINGAS GAMINIO ŠALINIMAS



Šis ženklas rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, perdirbkite jį atsakingai skatindami tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti nebe naudojamą įrenginį, naudokite grąžinimo ir surinkimo sistemas arba susisiekite su pardavėju, iš kurio pirkote gaminį. Pardavėjas gali priimti prietaisą perdirbimui aplinkai draugišku būdu.



GARATINIS

APTARNAVIMO SUTARTIS

.....
Prekės pavadinimas

.....
Modelis

.....
Serijos numeris (nurodyti, jei yra)

Pardavimo data:

20..... mėn..... d.

Kaina.....

Pardavėjas

Garantinis laikotarpis mėnesiai  

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn.

.....
Pardavėjo parašas

GARANTIJOS SĄLYGOS

• Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta, tvarkinga, be vandens ar kitų likučių. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Pristačius netvarkingos būklės prietaisą servisas pasilieka teisę jį gražinti klientui arba imti papildomą mokestį už jo sutvarkymą.

• Prieš pradėdant naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite Youtube.com nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.

• Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinoną“ servisą arba prekės pardavėją.

• Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.

• Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.

• Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniais tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiesiems asmenims nuomos pagrindu.

• Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.

• Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.

• Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.

• Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.

• Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją gražinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).

• Fizinį asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn, o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*

• Kavos aparatų garantinis laikotarpis fiziniams asmenims - 24 mėnesiai arba 5000 puodelių (kuris įvyks anksčiau). Kavos aparatams privaloma atlikti periodinį aptarnavimą (nukalkinimą, mechanizmo suteipimą) kaip numatyta instrukcijoje.

Serviso profilaktika garantinio laikotarpio metu mokama.

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

• Mechanišškai pažeistai ar ne UAB “Krinona” įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.

• Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.

• Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vibzdzius ir kt.

• Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).

• Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.

• Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, gofroms, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploataavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS

UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.
Tel. +370 640 33213 / +370 655 94090
el. paštas - servisas@krinona.lt