


OSOM

PROFESSIONAL

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS

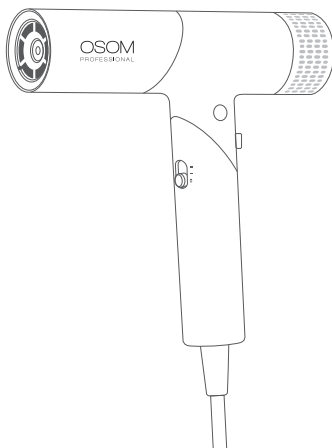


Sekite
Osom Professional
Youtube.com




ORIGINALIOS NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS



Produkto aprašymas

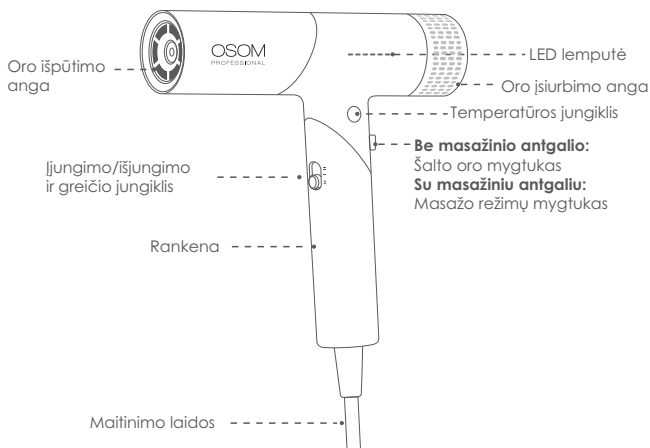

Džiovinimo antgalis



Difuzorius



Masažinis antgalis

Produkto specifikacijos

Prekės ženklas	OSOM Professional	Nominali įtampa	220-240V~
Modelis	OSOMPVSCH/ OSOMPVSWH	Nominalus dažnis	50/60Hz
Reguliavimo būdas	Lietiminis (touch)	Galia	1600W
Variklis	110,000rpm didelio greičio bešepetėlis skaitmeninis variklis		

Produkto savybės:

1. Greitas džiovinimas

Naudojama pažangi technologija su 110 000 aps./min. varikliu. Todėl pasiekiamas saloninio lygio džiovinimo efektyvumas.

2. Dvigubo oro srauto technologija

Įrengtas didelio greičio oro kanalas. Variklis su 13 aliuminio mentelių generuoja iki ~20 m/s oro srautą. Konstrukcija sutelkia orą iš periferijos į centrą, taip padidindama oro srautą.

3. Optimizuotas garsas geresnei naudojimo patirčiai

patobulinti variklis ir oro kanalas, sumažintas triukšmas ir vibracija. Užtikrinamas komfortiškas garso lygis.

4. Išmanioji temperatūros kontrolė

Integruoti temperatūros jutikliai nuolat fiksuoja šilumą, apsaugo plaukus nuo perkaitimo ir padeda išlaikyti natūralią jų drėgmę.

5. 8 oro srauto režimai

Šaltas, šiltas, karštas, šalto-karšto ciklas, greitas / lėtas oro srautas – pritaikoma skirtingiems plaukų tipams.

6. Neigiamų jonų technologija

Generuojami didelės koncentracijos neigiami jonai, mažinantys plaukų pūtimąsi ir palengvinantys jų formavimą.

7. Visapusiška saugos sistema

Apsauga nuo perkaitimo, temperatūros jutikliai ir vidinis mikroprocesorius užtikrina saugų naudojimą.

8. Masažinis antgalis su vieno mygtuko valdymu

Trys masažo režimai, lengvai perjungiami vienu paspaudimu.

9. Sulankstomas dizainas

Patogu laikyti ir transportuoti.


Valymo režimas (automatinis oro įsiurbimo angos valymas)

Išjungtoje būsenoje paspauskite temperatūros mygtuką ir įjunkite įrenginį. Variklis pereis į atbulinį valymo režimą. Po 10 sekundžių prietaisas automatiškai išsijungs.

Naudojimo instrukcija


1. Prieš naudojimą patikrinkite, ar įrenginio įtampa atitinka jūsų elektros tinklą. Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas. („O“ – išjungta, „I“ – įjungta)
2. Įjunkite į lizdą, įjunkite prietaisą ir pasirinkite norimus nustatymus.
3. **Naudojant masažo antgalį:**
 - Uždėkite masažo difuzorių
 - Paspauskite masažo funkcijos mygtuką – užsidegs mėlynas indikatorius aplink masažo mygtuką.
 - Pasirinkite režimą:
 1. Lengva vibracija (lėtai mirksi mėlyna šviesa)
 2. Intensyvi vibracija (greitai mirksi mėlyna šviesa)
 3. Pertraukiama vibracija (1 s veikia, 1 s pauzė)
4. **Temperatūros pasirinkimas:**
 - Mėlyna – šaltas oras
 - Oranžinė – šiltas oras
 - Raudona – karštas oras
 - Mėlyna + raudona pakaitomis – šalto ir karšto oro ciklas
5. Greitas perjungimas (karštas / šaltas oras)
Paspauskite temperatūros mygtuką, kad greitai perjungtumėte režimus.
6. Po naudojimo išjunkite („O“) ir atjunkite nuo elektros tinklo.

Surinkimas ir išardymas

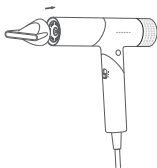

Antgalių uždėjimas

Šiame produkte yra trys antgaliai: džiovinimo (oro nukreipimo) antgalis, difuzorius ir masažo difuzorius. Pasirinkite norimą antgalį ir švelniai prispauskite jį prie oro išleidimo angos, kol išgirsite spragtelėjimą – tai reiškia, kad antgalis tinkamai pritvirtintas.

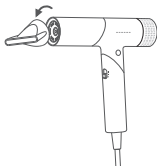

Nuėmimo būdas:


Atsargiai patraukite antgalį žemyn nuo plaukų džiovituvo oro išleidimo angos, kad jį nuimtumėte.

Pastaba:

Antgalius visada montuokite arba nuimkite tik tada, kai prietaisas yra išjungtas. Nereguliokite ir nenuimkite antgalio veikimo metu, kad išvengtumėte nudegimų.


Valymas ir priežiūra

- Valymui nenaudokite dažų skiediklių, benzino, alkoholio ar panašių medžiagų, nes tai gali sukelti gedimus, įtrūkimus ar spalvos pakitimus.
- Šis plaukų džiovintuvas turi mikrofiltrą, kuris neleidžia į prietaisą patekti smulkioms dalelėms (plaukams, dulkėms ir pan.), taip prailgindamas jo tarnavimo laiką.
- Siekiant optimalaus veikimo, rekomenduojama kartą per savaitę aktyvuoti automatinio valymo funkciją. Taip pat, norint išlaikyti geriausią būklę, filtrą reikėtų valyti šepetėliu kas 30 dienų.

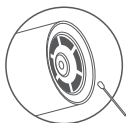

Valant oro išleidimo angą:

Įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo elektros tinklo. Nuimkite antgalį, naudokite vatos pagaliuką nešvarumams pašalinti ir nuvalykite sausa šluoste.

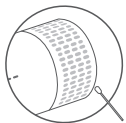

Valant oro įsiurbimo angą:

Įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas. Nešvarumus pašalinkite vatos pagaliuku arba švelniu šepetėliu.

Atsargumo priemonės

Siekiant išvengti gedimų, elektros smūgio, sužalojimų, gaisro ar net mirties pavojaus, laikykitės šių saugos nurodymų:



ĮSPĖJIMAI

Nurodo galimą pavojų, kuris gali baigtis sunkiu sužalojimu arba mirtimi.



DĖMESIO

Nurodo pavojų, kuris gali baigtis nesunkiu sužalojimu arba turto sugadinimu.

Šie simboliai naudojami instrukcijoms, kurių reikia laikytis, suskirstyti ir apibūdinti:



Šis ženklas skirtas įspėti naudotojus apie draudžiamus veiksmus.



Šis simbolis skirtas įspėti naudotoją apie procedūras, kurių privaloma laikytis norint saugiai naudoti šį gaminį.



ĮSPĖJIMAI

-  Nenaudokite prietaiso, jei maitinimo laidas ar kištukas yra pažeisti arba įkaite.
-  Nenaudokite, jei kištukas lizde laikosi laisvai. Priešingu atveju gali kilti nudegimų, elektros smūgio ar gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo.
-  Neardykite, nekeiskite konstrukcijos, nelankstykite, netraukite ir nesukite maitinimo laido. Taip pat nedėkite sunkių daiktų ant laido ir jo nesuspauskite. Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
-  Nenaudokite prietaiso su surištu maitinimo laidu. Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
-  Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Gali kilti gaisras.
-  Nejunkite ir neišjunkite prietaiso šlapiomis rankomis. Gali sukelti elektros smūgį ar sužalojimus.
-  Nenaudokite prietaiso šalia degių medžiagų (pvz., dujų, aerozolių, dažų skiediklių). Gali kilti sprogitas arba gaisras.
-  Nekiškite į oro įsiurbimo ar išleidimo angas pašalinių daiktų (pvz., segtukų). Gali sukelti nudegimus, elektros smūgį ar gaisrą.
-  Nelaikykite ir nenaudokite prietaiso šalia vandens (vonioje, prie kriauklės ar kitose drėgnose vietose). Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
-  Nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą ar rankeną laikymo metu. Priešingu atveju laidas gali būti pažeistas, o tai gali sukelti elektros smūgį, nudegimus ar gaisrą.

-  Laikykitė vaikams ir kūdikiams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite vaikams su juo žaisti. Nesilaikant gali kilti sužalojimų ar elektros smūgio pavojus.
-  Neremontuokite, neardykite ir nekeiskite prietaiso patys. Tai gali sukelti gedimus, sužalojimus ar gaisrą.
-  Nemerkite prietaiso į vandenį. Nenaudokite jo vonioje, duše ar prie vandens pripildytų indų (pvz., kriauklės). Gali kilti elektros smūgio pavojus.



-  Jei pastebite gedimą ar veikimo sutrikimą, nedelsdami nutraukite naudojimą ir atjunkite prietaisą. Priešingu atveju gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
-  Reguliariai valykite kištuką, kad nesikaupytų dulkės. Dėl drėgmės gali suprastėti izoliacija ir kilti gaisro pavojus. Atjunkite kištuką ir nuvalykite jį sausa šluoste.
-  Atjungdami iš elektros lizdo, netraukite už laido – traukite už kištuko. Priešingu atveju laidas gali būti pažeistas.
-  Jei naudojimo metu matote kibirkštis oro išleidimo angoje, nedelsdami nustokite naudoti ir pašalinkite nešvarumus iš oro įsiurbimo ir išleidimo angų. Gali kilti nudegimų ar gaisro pavojus.
-  Po naudojimo būtinai nustatykite jungiklį į „O“ ir ištraukite kištuką iš lizdo. Priešingu atveju gali kilti gaisras ar nudegimai.
-  Jei prietaisą reikia montuoti, jis turi būti įrengtas taip, kad naudojant vonią ar dušą jo nebūtų galima pasiekti. Maitinimo laidas turi būti visiškai ištiesintas. Nesilaikant gali kilti nelaimingų atsitikimų pavojus.
-  Po naudojimo vonios kambaryje visada atjunkite prietaisą, nes net ir išjungtas jis gali būti pavojingas arti vandens.



ĮSPĖJIMAS

-  Tinkamai utilizuokite pakuotės maišelį ir apsauginį dangtelį. Laikykite juos atokiai nuo kūdikių ir vaikų. Priešingu atveju kyla uždegimo pavojus.



DĖMESIO

-  Nemėtykite prietaiso ir saugokite nuo stiprių smūgių. Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
-  Naudojimo metu oro išleidimo anga ir antgaliai gali įkaisti – nelieskite jų. Gali sukelti nudegimus.
-  Nenaudokite prietaiso, jei pažeista oro įsiurbimo anga. Plaukai gali būti įtraukti į prietaisą ir pažeisti.
-  Nenaudokite kūdikiams. Gali sukelti nudegimus.
-  Nelaikykite laido susukto. Gali būti pažeistas laidas.

- ! Naudokite tik plaukų džiovinimui ir formavimui. Nenaudokite gyvūnams, batams ar drabužiams džiovinti. Gali sukelti gaisrą ar nudegimus.
- ! Laikykite bent 10 cm atstumą tarp oro įsiurbimo angos ir plaukų. Priešingu atveju plaukai gali būti įtraukti į prietaisą.
- ! Laikykite bent 3 cm atstumą tarp oro išpūtimo angos ir plaukų. Priešingu atveju gali būti pažeisti ar nudeginti plaukai.

Naudingi patarimai

1. Pirmą kartą naudojant gali pasirodyti nedidelis dūmų kiekis – tai normalu. Tai susiję su vidinių medžiagų džiovimu, vėliau tai išnyks.
2. Reguliariai valykite oro įsiurbimo ir išleidimo angas, kad užtikrintumėte tinkamą oro cirkuliaciją ir prailgintumėte prietaiso tarnavimo laiką. Rekomenduojama valyti bent kartą per mėnesį. Prieš valydami išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo elektros tinklo.
3. Naudojimo metu saugokite, kad plaukai nepatektų į oro įsiurbimo angą. Nekiškite pašalinių daiktų į angas. Tai gali sukelti prietaiso gedimą ar elektros smūgį.
4. Jei oro įsiurbimo arba išleidimo anga užsikimša naudojimo metu, temperatūros apsauga automatiškai išjungs kaitinimą. Tokiu atveju nedelsdami išjunkite prietaisą, atjunkite nuo tinklo, pašalinkite užsikimšimą. Po kelių minučių prietaisas vėl veiks normaliai.

Galimų gedimų analizė ir sprendimo būdai

Neįsijungia

- Priežastis: patikrinkite, ar maitinimo laidas tinkamai prijungtas.
- Sprendimas: įkiškite kištuką į elektros lizdą.

Per aukšta korpuso temperatūra

- Priežastis: oro įsiurbimo anga užsikimšusi plaukais ar kitomis šiukšlėmis.
- Sprendimas: laiku išvalykite oro įsiurbimo angą ir užtikrinkite, kad ji visada būtų švari ir neužblokuota.

Perkaista maitinimo laidas arba kištukas

- Priežastis: prastas kontaktas tarp kištuko ir lizdo.
- Sprendimas: pakeiskite elektros lizdą.

Pirmą kartą įjungus matomas nedidelis baltas dūmas

- Priežastis: tai normalus reiškinyus naudojimo pradžioje.
- Sprendimas: galima naudoti toliau – reiškinyus išnyks.

Pirmo naudojimo metu jaučiamas kvapas

- Priežastis: normalus reiškinyus, kuris išnyksta naudojant.
- Sprendimas: galima naudoti toliau.

Teisingas gaminio šalinimas

Šis ženklas rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, perdirbkite jį atsakingai skatindami tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti nebenaudojamą įrenginį, naudokite grąžinimo ir surinkimo sistemas arba susisiekite su pardavėju, iš kurio pirkote gaminį. Pardavėjas gali priimti prietaisą perdirbimui aplinkai draugišku būdu.



GARATINIS

APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas

Modelis

Serijos numeris (nurodyti, jei yra)

Pardavimo data:

20 mėn. d.

Kaina

Pardavėjas

Garantinis laikotarpis mėnesiais:

12

24

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn.

Pardavėjo parašas

GARANTIJOS SĄLYGOS

- Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta, tvarkinga, be vandens ar kitų likučių. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Pristačius netvarkingos būklės prietaisą servisas pasilieka teisę jį gražinti klientui arba imti papildomą mokestį už jo sutvarkymą.
- Prieš pradėdant naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite Youtube.com nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.
- Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinoną“ servisą arba prekės pardavėją.
- Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.
- Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.

- Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniais tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiesiems asmenims nuomos pagrindu.
- Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.
- Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.
- Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.
- Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.
- Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).
- Fizinį asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn, o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*
- Kavos aparatų garantinis laikotarpis fiziniams asmenims - 24 mėnesiai arba 5000 puodelių (kuris įvyks anksčiau). Kavos aparatams privaloma atlikti periodinį aptarnavimą (nukalkinimą, mechanizmo sutepimą) kaip numatyta instrukcijoje.

Serviso profilaktika garantinio laikotarpio metu mokama.

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

- Mechanškai pažeistai ar ne UAB „Krinona“ įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.
- Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampio el. tinkle).
- Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.
- Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkeliams, dirželiams, goframs, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploatavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS

UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.
Tel. +370 640 33213 / +370 655 94090
el. paštas - servisas@krinona.lt