

Zyle®


WETBŌT PRO

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

Plaunantis robotas siurblys
su savaiminio išsivalymo stotele.

ZY015BRV / ZY015WRV

Sekite Zyle
Youtube.com

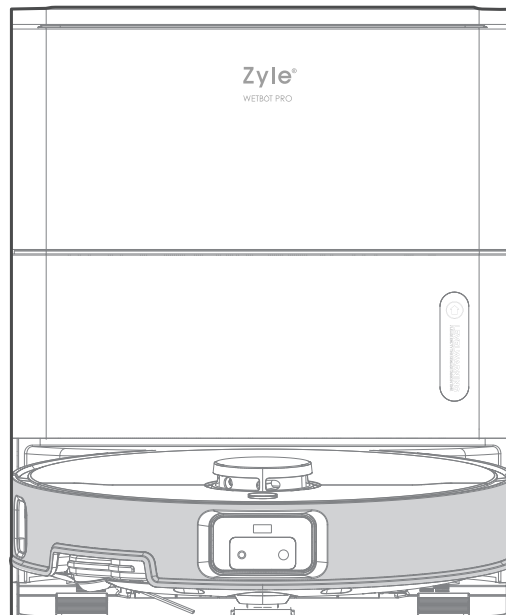

Originalios naudojimo instrukcijos



Saugos informacija

Naudojimo apribojimai

Prieš naudodami šį gaminį, atidžiai perskaitykite šiame vadove pateiktas instrukcijas. Laikykitės toliau nurodytų saugos nurodymų, kad išvengtumėte pavojingų situacijų ir užtikrintumėte tinkamą gaminio veikimą.

Naudojimo aplinka ir priežiūra

- Tik gamintojo įgalioti specialistai gali išardyti šį gaminį. Nerekomenduojama vartotojams bandyti ardyti gaminio patiemis.
- Šis gaminys turi būti naudojamas tik su gamintojo pateiktu maitinimo adapteriu ar stotele. Kitų adapterių naudojimas gali sugadinti gaminį.
- Nenaudokite kištukų, lizdų ar maitinimo adapterių šlapiomis rankomis. Laikykite gaminį atokiau nuo cigarečių, žiebtuvėlių ar atviros ugnies.
- Jei reikia valyti, išvalykite gaminį tik po to, kai jis yra visiškai įkrautas ir atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- Nelankstykite laidų ir nedėkite ant jų sunkių ar aštrių daiktų.
- Šis gaminys skirtas naudoti tik patalpų viduje. Nenaudokite jo lauke ar šlapiomis sąlygomis.
- Nelaikykite ar nenaudokite gaminio ant nestabilių paviršių (pvz., stalų kraštų, ant sofų ar lovų).
- Nenaudokite gaminio dulketose ar drėgnose vietose, kuriose gali kauptis drėgmė ar kondensatas.
- Prieš naudodami gaminį, pašalinkite visas kliūtis nuo žemės paviršiaus (pvz., laidus, virves, drabužius, kilimus, užuolaidas ir kt.). Taip pat išvalykite grindis nuo mažų daiktų (pvz., žaislų, šepetėlių, batų, smulkių baldų ratukų), kad būtų išvengta užstrigimo ar žalos.

- Saugokite gaminį nuo naminių gyvūnų ir vaikų — jie gali jį apversti ar pažeisti, taip pat užkliūti už jo.
- Laikykite gaminį atokiau nuo laiptų ir sričių, kuriose jis gali nukristi (pvz., nuo stalų ar kėdžių).
- Jei maitinimo laidas pažeistas, nenaudokite gaminio ir kreipkitės į aptarnavimo centrą, kad būtų išvengta pavojaus.
- Jei ketinate transportuoti gaminį ar jo nenaudoti ilgesnį laiką, prieš tai išjunkite įrenginį.
- Prieš įkrovimą patikrinkite, ar maitinimo laidas tinkamai prijungtas prie lizdo.
- Norėdami išvengti užkluvimo, įspėkite aplinkinius, kai gaminys veikia.
- Jei dulkių talpa pilna, prieš naudojimą ištuštinkite ją.
- Rekomenduojama darbinė temperatūra yra nuo 0°C iki 40°C.
- Nenaudokite gaminio aukštos temperatūros aplinkose.

Šio įrenginio neturi naudoti asmenys (įskaitant vaikus) su sumažintomis fizinėmis, sensorinėmis ar protinėmis galiomis, arba stokojantys patirties ir žinių, nebent jie būtų prižiūrimi arba instruktuoti apie saugų įrenginio naudojimą. Šis prietaisas skirtas naudoti tik patalpose.










Vaikų saugumas

Šiame vadove aprašytas gaminys nėra vaikų žaislas. Vaikai gali naudoti šį gaminį tik suaugusiųjų priežiūroje. Gaminys gali turėti smulkių dalių ar priedų, todėl laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie negalėtų jo išardyti, sugadinti ar praryti dalių, kas gali sukelti užspringimą ar kitą pavojų.

Baterijos saugumas

- Jei nenaudojate įrenginio ilgesnį laiką, prieš tai išimkite jį iš įkrovimo stotelės ir atjunkite nuo maitinimo šaltinio.
- Nenaudokite pažeistų arba išpūstų akumuliatorių, ir tų, kurie buvo paveikti smūgio, drėgmės ar ekstremalių temperatūrų.
- Baterija: 5200 mAh (14,4V) ličio jonų baterija.


A

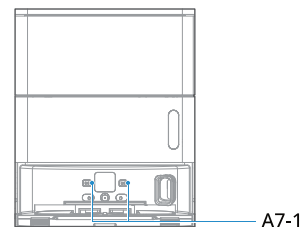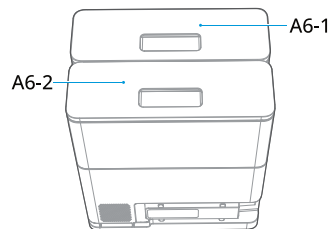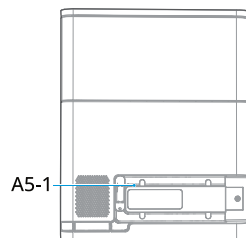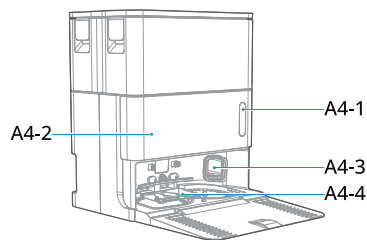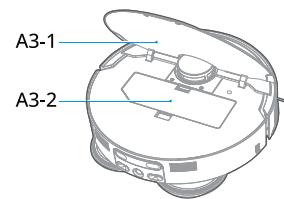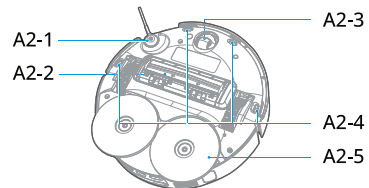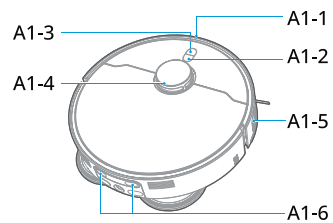


A8-1




A8-2













A8-3



A8-4



A8-5

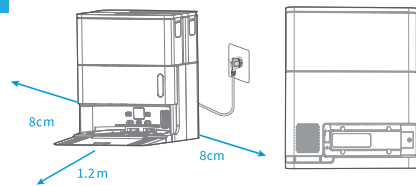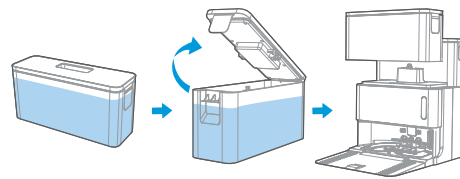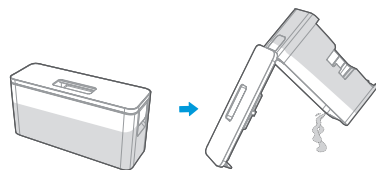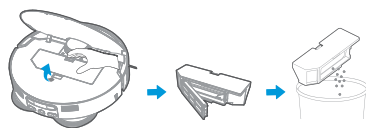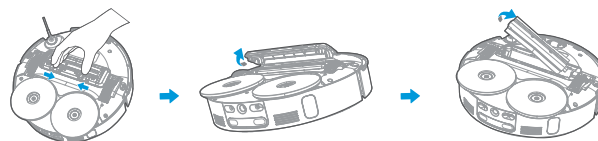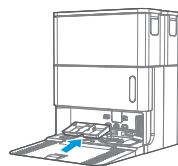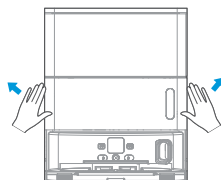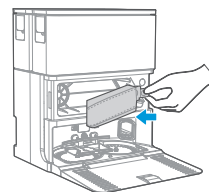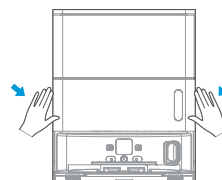B**B1****B2-1****B2-2****B3****D****D1****D2****D3****D4****D5**

A Produkto pristatymas

Komponentų pristatymas

A Roboto priekinė dalis (neatidaryta)

- A1-1 – Priekinis buferis (su integruotu lazeriniu jutikliu ir kamera)
- A1-2 – Įkrovimo mygtukas
- A1-3 – Maitinimo mygtukas
- A1-4 – Radaro dangtelis
- A1-5 – Kraštų jutiklis
- A1-6 – Įkrovimo kontaktai

A2 Roboto apačia

- A2-1 – Šoninis šepetys
- A2-2 – Pagrindinis šepetys ir dangtelis
- A2-3 – Ratukas
- A2-4 – Kliūčių (krašto) jutikliai
- A2-5 – Šluostės laikiklis

A3 Roboto vidus (atidarius dangtelį)

- A3-1 – Viršutinis dangtelis
- A3-2 – Dulkių talpa

A4 Įkrovimo stotelės priekinė dalis

- A4-1 – Indikatoriaus lemputė
- A4-2 – Dulkių talpa
- A4-3 – Roboto įkrovimo jungtis
- A4-4 – Valymo platforma (nuimama)

A5 Įkrovimo stotelės galas

- A5-1 – Laido laikymo vieta

A6 Įkrovimo stotelės viršus

- A6-1 – Švaraus vandens talpa (priekyje)
- A6-2 – Nešvaraus vandens talpa (gale)

A7 Įkrovimo jungtis

- A7-1 – Įkrovimo terminalas

A8 Pridedami priedai

- A8-1 – Šoninis šepetys ×1 (jau sumontuotas)
- A8-2 – Užvažiavimo plokštė ×1
- A8-3 – Dulkių maišelis ×1 (jau įdėtas)
- A8-4 – Šluostė ×4
- A8-5 – Šluosčių laikiklis ×2

B Montavimas ir paruošimas

B1 Įkrovimo stotelės pastatymas

- Padėkite stotelę ant lygaus, tvirto paviršiaus. Palikite bent 8 cm laisvos vietos abejose pusėse ir bent 1,5 m priekyje.
- Ijunkite laidą į rozetę, o likusį laidą ilgį įkiškite į specialų stotelės galinį griovelį, kad laidas netrukdytų roboto judėjimui.

⚠ Pastaba

- Venkite tiesioginių saulės spindulių.
- Neuždenkite stotelės antenos lipdukais ar kitais objektais.
- Nestatykite stotelės ant minkštų paviršių (pvz., kilimų).
- Įsitikinkite, kad įkrovimo zona yra sausa.

B2 Paruošimas (užpildymas)

- B2-1. Norėdami papildyti vandenį:
- Atidarykite viršutinį dangtelį, paspauskite vidinį spaustuką ir ištraukite švaraus vandens talpą.
 - Atidarykite talpą, įpilkite švaraus vandens, tada vėl įdėkite talpą į stotelę.
- B2-2. Norėdami ištuštinti nešvarų vandenį:
- Išimkite talpą, atidarykite dangtelį ir išpilkite nešvarų vandenį.

⚠ Pastaba

Nenaudokite: skalbimo miltelių, muilo, baliklio, dezinfekavimo priemonių ar kitų agresyvių cheminių medžiagų – jos gali pažeisti įrenginį.

B3 Šluosčių laikiklio montavimas

- Pirmiausia pritvirtinkite šluostę prie laikiklio.
- Sulygiuokite šluosčių laikiklio jungtis ir įstatykite laikiklį į roboto apačią.

Aplinkos paruošimas:

Prieš paleisdami robotą:

- Pašalinkite nuo grindų laidas, smulkius daiktus, trapias ar brangias prekes, pavojingus objektus (pvz., vinis, stiklą), kad išvengtumėte susipainiojimo, susidūrimų ar žalos.
- Atlaisvinkite maršrutą nuo kliūčių, kurios galėtų trukdyti roboto judėjimui ar pažeisti jūsų daiktus.

C Naudojimas

Jungimas ir įkrovimas

Ijunkite maitinimo šaltinį ir įkraukite robotą. Laikykite “” mygtuką 3 sek. norėdami įjungti robotą. Įsitikinkite, kad indikatorius šviečia. Padėkite robotą ant stotelės – jis pradės krauti. Orėdami išjungti, laikykite “” 3 sek.

⚠ Pastaba

- Jei rankiniu būdu padedate robotą ant stotelės, įsitikinkite, kad įkrovimo kontaktai sutampa.
- Prieš pirmą naudojimą įsitikinkite, kad baterija visiškai įkrauta.

Prisijungimas prie programėlės (APP)

1. Atsisiųskite programėlę: leškokite „Smart Life“ programėlės savo programėlių parduotuvėje.
2. Įrenginio pridėjimas prie programėlės:



- Įsitikinkite, kad telefonas prijungtas prie Wi-Fi ir „Bluetooth“ įjungtas.
- Programėlėje spauskite „+“ ir pasirinkite „Add Device“ → „Zyle WetBot PRO“.
- Laikykite maitinimo ir namų mygtukus nuspaučius 3 sek., kol pasigirs balsinis pranešimas.
- Sekite programėlės instrukcijas.

Pastaba

- Wi-Fi tinklo pavadinimas ir slaptažodis negali būti pavadintas specialiais ženklais.
- Naudokite 2.4 GHz Wi-Fi, nes 5 GHz nepalaikomas.
- Robotas turi būti prijungtas prie Wi-Fi tinklo roboto paleidimo metu.
- Po sėkmingo prisijungimo galėsite valdyti robotą per mobiliąjį įrenginį.

Darbo pauzė / Tęsti

- Darbo metu spauskite bet kurį mygtuką – robotas pristabdys darbą.
- Vėl spauskite  – robotas tęs darbą.

Darbo pauzė / Tęsti

Paspauskite namų mygtuką  – robotas automatiškai grįš į stotelę įsikrauti.

Vaikų apsauga (mygtukų užraktas)

Norėdami įjungti, spauskite  ir „Namų“ mygtukus kartu 3 sek. Robotas praneš balsu, kad funkcija įjungta. Įjungus šią funkciją, mygtukai bus užrakinti – veiks tik per programėlę. Pakartokite veiksmą norėdami atjungti.

Gamyklinių nustatymų atkūrimas

Jei robotas nereaguoja, ilgai spauskite įkrovimo mygtuką 7 sek., kol pasigirs garsinis signalas. Visi nustatymai bus atkurti.

Mygtukas	Veiksmas	Funkcija
	Laikyti paspaudus 3 sek.	Įjungti / išjungti
	Trumpas spustelėjimas	Pradėti valymą
	Kai robotas yra budėjimo režime ne stotelėje, spustelėkite vieną kartą	Pradėti įkrovimą
	Kai robotas yra stotelėje, spustelėkite vieną kartą	Pradėti dulkių surinkimą
	Kai robotas yra stotelėje, spustelėkite du kartus	Pradėti šluosčių plovimą
	Kai robotas yra budėjimo režime už stotelės ribų, spustelėkite du kartus	Pradėti vietinį valymą
	Laikyti paspaudus 3 sek.	Įjungti / išjungti užraktą nuo vaikų
	Laikyti paspaudus 15 sek.	Priverstinis išjungimas
	Laikyti paspaudus 3 sek.	Įjungti tinklo konfigūravimo režimą
 Mygtukas	Laikyti paspaudus 3 sek.	Įjungti tinklo konfigūravimo režimą
	Laikyti paspaudus 7 sek.	Atkurti gamyklinius nustatymus

Šviesos indikacijų paaiškinimas

Šviesa	Efektas	Paiškinimas
 Mygtukų indikacinė šviesa	Išjungta	Išjungtas / Miego režimas / Netrukdyti
	Balta palaipsniui šviesėjanti	Įjungiamas
	Balta pastovi	Įprasta būseną
	Balta mirksinti	Persitvarko / Kraunasi / Vaziuoja į stotelę
	Raudona pastovi	Išsikraunanti baterija
	Raudona mirksinti	Klaida
	Balta greitai mirksinti	Tinklo nustatymai aktyvūs
Įkrovimo stotelės indikacinė šviesa	Balta lėtai mirksinti	Jungiamasi prie tinklo
	Balta pastovi	Tinklas prijungtas sėkmingai
	Raudona mirksinti	Klaida

Šluosčių valymas

Kad užtikrintumėte efektyvų grindų plovimą, robotas automatiškai važiuos į stotelę kas 10 minučių išvalyti.

Taip pat galite patys nustatyti valymo dažnumą programėlėje.

Kai grindų plovimo užduotis bus baigta ir robotas grįš į stotelę, šluostės bus išvalytos automatiškai. (Pastaba: tai užtrunka šiek tiek ilgiau.)

Šluosčių džiovinimas

Baigus plovimo ciklą, robotas automatiškai grįžta į stotelę ir pradeda džiovinimą (pagal nutylėjimą – naudojant karštą orą; tai galima keisti programėlėje).

Taip pat galite rankiniu būdu įjungti/išjungti džiovinimą programėlėje.

Dulkių surinkimas

Valymo metu arba po jo robotas grįžta į stotelę, kad automatiškai surinktų dulkes.

Tai galite valdyti programėlėje: įjungti / išjungti dulkių surinkimą arba pakeisti surinkimo stiprumą.

Įsitikinkite, kad dulkių maišelis stotelėje tinkamai įdėtas ir neužpildytas.

Pastaba

1. Nekraukite roboto rankiniu būdu valymo proceso metu.
2. Nejudinkite stotelės, kai robotas pradeda dulkių siurbimą.
3. Pirmą kartą naudojant rekomenduojama robotą į stotelę pastatyti rankiniu būdu.

Priežiūra ir valymas

D1 Dulkių talpos ir filtro valymas

1. Atidarykite roboto viršutinį dangtelį, paspauskite spausduką ir ištraukite dulkių talpą.
2. Išimkite filtrą ir ištuštinkite dulkių talpą.
3. Filtrą galima plauti vandeniu, tačiau prieš grąžinant į talpą jis turi būti visiškai sausas.
4. Norint išlaikyti filtravimo efektyvumą, reguliariai keiskite ar valykite filtrą.

D2 Volelio (pagrindinio šepčio) valymas

1. Paspauskite apatinius spausdukus abiejose pusėse ir nuimkite dangtelius.
2. Laikykite volelio rankenėlę, pakelkite ir išimkite šepetį.
3. Naudokite įrankį, kad pašalintumėte plaukus, siūlus ar šiukšles.
4. Nuvalykite šepetį minkšta sausa šluoste ir vėl įdėkite jį į robotą.

D3 Jutiklių valymas

1. Nuvalykite lazerinio jutiklio dangtelį.
2. Nuvalykite krašto jutiklius.
3. Nuvalykite krašto aptikimo jutiklius.

D4 Stotelės valymas

1. Išimkite nuimamą valymo platformą, nuplaukite, nusauskite ir vėl įdėkite atgal į stotelę.

D5 Varomųjų ratų valymas

1. Sukite ratą pirmyn ir atgal, kad pašalintumėte nešvarumus, tada nuvalykite švelnia šluoste.

D6 Šoninio šepetėlio valymas

1. Atsukite varžtą, nuimkite šoninį šepetėlį, išvalykite, tada pritvirtinkite atgal.

D7 Dulkių maišelio keitimas

1. Nuimkite dangtelį.
2. Ištraukite seną dulkių maišelį.
3. Išvalykite dulkių dėžutės zoną minkšta sausa šluoste.
4. Įdėkite naują maišelį ir uždarykite dangtelį.

Pastaba

Juodas audinys dulkių maišelio kairėje pusėje yra filtras – neišmeskite ir nepašalinkite jo.

Siurblio roboto specifikacijos

Matmenys	350 × 350 × 97mm
Nominali įtampa	14.4 V===
Baterijos talpa	5200 mAh
Įkrovimo tipas	Automatinis įkrovimas
Įkrovimo trukmė	≤ 6 val.
Darbo trukmė	Iki 150 min

Įkrovimo stotelės specifikacijos

Įėjimo galia	220–240 V~, 50/60 Hz
Išėjimo galia	20 V === 1A
Dulkių siurbimo galia	600 W
Karšto vandens galia	1550 W
Įkrovimo ir džiovinimo galia	80 W
Stotelės matmenys	457 × 350 × 427 mm
Dulkių maišelio talpa	2.5 L
Svoris (su roboto dalimis)	13 kg



Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas

Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamo s prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą. Jei prietaisais naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.

Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų ir/ar senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.

GARANTINIO

APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas, modelis

Serijos numeris (nurodyti, jei yra)

Pardavimo data: 20..... mėn. d. Kaina

Garantis laikotarpis mėnesiais:

12 24

Pardavėjas

Garantis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn.

GARANTIJOS SĄLYGOS

• Pristatant prekę į „Krinona“ serviso centrą, ji privalo būti išvalyta, tvarkinga, be vandens ar kitų likučių. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Pistačius netvarkingos būklės prietaisą servisas pasilieka teisę jį grąžinti klientui arba imti papildomą mokestį už jo sutvarkymą.

• Prieš pradėdam naudotis preke, pritygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite Youtube.com nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.

• Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinona“ servisą arba prekės pardavėją.

• Garantis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.

• Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.

• Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniams tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiesiems asmenims nuomos pagrindu.

• Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.

• Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, neliškomi gamykliniu defektu.

• Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti nemamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.

• Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.

• Nesant techninės galimybės sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).

• Fizinių asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn. o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*

Serviso profilaktika garantinio laikotarpio metu mokama.

GARANTIJĄ NĖRA TAIKOMA:

• Mechaniskai pažeistai ar ne UAB „Krinona“ įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.

• Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.

• Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.

• Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinklė).

• Programinei įrangai, perduodamai kartu su preke.

• Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkeliams, dirželiams, gofroms, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploataavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS

UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.

Tel. +370 640 33213 / +370 655 94090

el. paštas - servisas@krinona.lt

