


NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Vaflinė Zyle
ZY133WM

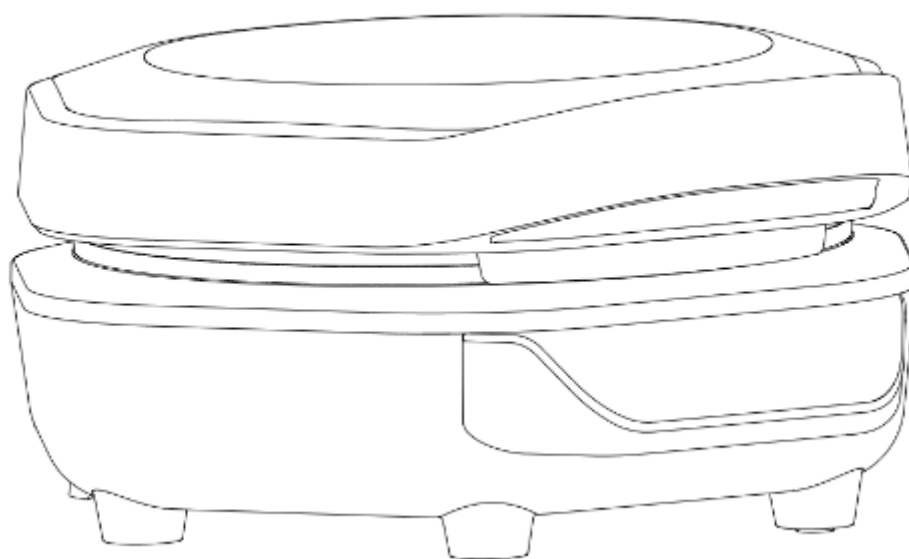

Daugiau apie Zyle – [Youtube.com](https://www.youtube.com)



SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

SKIRTA NAUDOTI TIK BUITYJE • PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS IR JAS IŠSAUGOKITE.


Naudojant elektrinius prietaisus, visada reikia laikytis pagrindinių saugos reikalavimų, įskaitant šiuos:

ĮSPĖJIMAS


- Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir vyresni, taip pat asmenys su sumažėjusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba instrukuoti, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir supranta galimus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikai negali atlikti valymo ir priežiūros darbų be priežiūros, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir prižiūrimi.
- Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams iki 8 metų nepasiekiamoje vietoje.
- Visada statykite prietaisą ant lygaus, stabilaus ir karščiui atsparaus paviršiaus.
- Veikimo metu prieinami paviršiai gali būti labai karšti. Nelieskite karštų prietaiso dalių.
- Naudokite prietaisą gerai vėdinamoje vietoje. Palikite bent 10–15 cm laisvos vietos aplink prietaisą, kad užtikrintumėte tinkamą oro cirkuliaciją.
- NESTATYKITE prietaiso arti dujinio ar elektrinio degiklio, orkaitės viduje ar ant jos, ar kitų šilumos šaltinių.
- NELEISKITE, kad prietaisas liestųsi su užuolaidomis, sienų dangomis, drabužiais, rankšluosčiais ar kitomis degiomis medžiagomis naudojimo metu.
- NELIESKITE karštų prietaiso paviršių.
- NEPERKELKITE prietaiso, kol jis prijungtas prie elektros tinklo. Prieš imdami ar pernešdami, leiskite jam visiškai atvėsti.
- NENAUDOKITE priedų, kurie nėra rekomenduoti gamintojo ar parduodami su šiuo prietaisu.
- NENAUDOKITE prietaiso šalia vandens ar kitų skysčių.
- NEPANARDINKITE prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
- Jei prietaisas įkrenta į vandenį, nedelsdami išjunkite jį iš elektros lizdo. NELIESKITE vandens.
- Šis prietaisas nėra skirtas daliniam panardinimui į vandenį valymo tikslais.
- NEJUNKITE IR NEIŠJUNKITE prietaiso šlapiomis rankomis.
- NEPALIKITE veikiančio prietaiso be priežiūros. Šis prietaisas nėra skirtas valdyti išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
- NEAPKRAUKITE maitinimo laido vietose, kur jis gali būti spaudžiamas, nes tai gali jį pažeisti.
- Laikykite prietaisą ir jo maitinimo laidą atokiai nuo įkaitusių paviršių.
- Nenaudokite prietaiso, jei jo laidas ar kištukas pažeistas, jei jis veikia netinkamai arba buvo numestas, pažeistas ar pateko į vandenį ar kitus skysčius.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, kad būtų išvengta pavojaus, nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į aptarnavimo centrą.
- NELEISKITE, kad laidas kabotų vietoje, kur jį galima užkliudyti ar patraukti (pvz., nuo stalo ar stalviršio krašto).
- Šis prietaisas skirtas tik buitinėms reikmėms. Nenaudokite jo kitais tikslais, nei numatyta. Nenaudokite judančiose transporto priemonėse ar valtyse. Nenaudokite lauke. Netinkamas naudojimas gali sukelti sužalojimus.
- Kad išvengtumėte elektros tinklo perkrovos, nenaudokite kartu su šiuo prietaisu kitų didelės galios prietaisų tame pačiame elektros kontūre.

- Šiam prietaisui pateikiamas trumpas maitinimo laidas. Ilgintuvas nerekomenduojamas, tačiau jei naudojamas:
 - Ilgintuvo elektros parametrai turi būti ne mažesni nei prietaiso.
 - Laidą nutieskite taip, kad už jo nebūtų galima užkliūti ar netyčia patraukti.

GAMINIO APŽVALGA

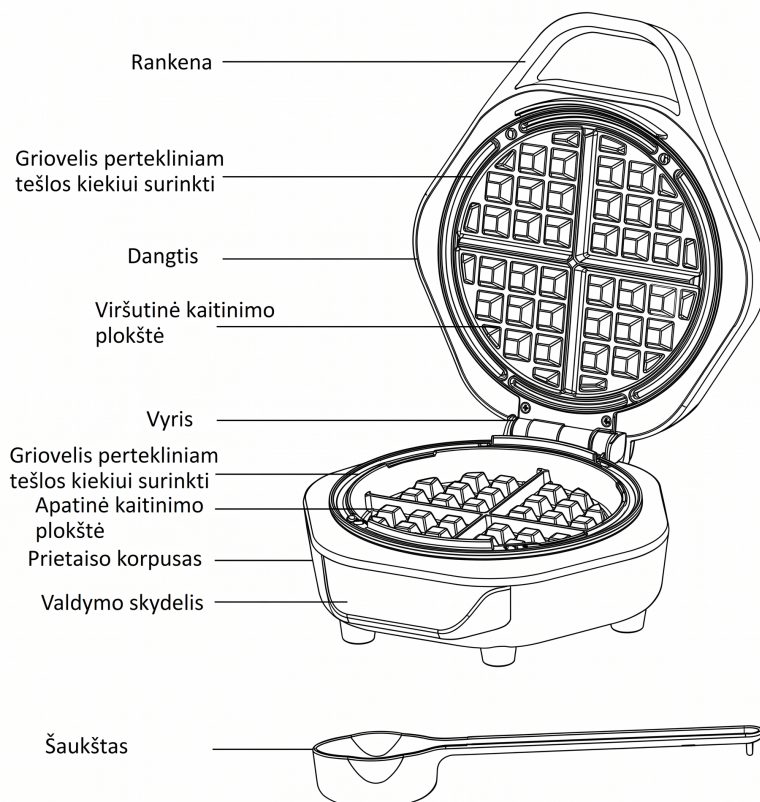

VALDYMO SKYDELIO APRAŠYMAS

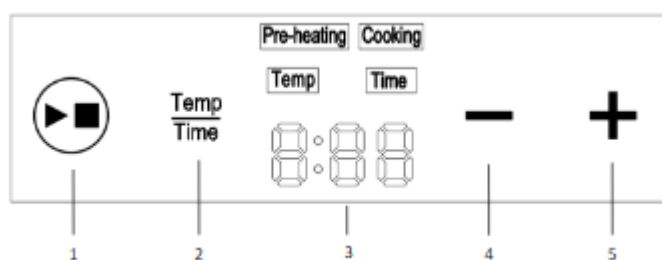

1. Įjungimo / išjungimo mygtukas
2. Temperatūros / laiko pasirinkimo mygtukas
3. Ekranas
4. Reguliavimo mygtukas (–) temperatūrai / laikui mažinti
5. Reguliavimo mygtukas (+) temperatūrai / laikui didinti

(Ekrane rodomi režimai: „Pre-heating“ – įkaitinimas, „Cooking“ – kepimas, „Temp“ – temperatūra, „Time“ – laikas)

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

IŠPĖJIMAS: Nenaudokite šio prietaiso šaldytam maistui gaminti ar atitirpinti. Maistas turi būti visiškai atitirpintas prieš gaminimą.

PASTABA: Pirmą kartą naudojant prietaisą gali pasirodyti šiek tiek dūmų. Tai normalu ir vėliau nepasikartos.

1. Išpakuokite prietaisą ir pastatykite jį ant lygaus, karščiui atsparaus paviršiaus.
2. Prieš pirmą naudojimą išvalykite prietaisą, kaip aprašyta skyriuje „VALYMAS IR PRIEŽIŪRA“.
3. Prieš naudojimą nusauskite visas dalis.
4. Visiškai išvyniokite maitinimo laidą ir įjunkite kištuką į įžemintą 220–240 V AC elektros lizdą.

NAUDOJIMAS

GAMINIMO PROGRAMOS INFORMACIJA

Skrudinimo lygis	5	4	3	2	1
Kepimo laikas (min.)	5:20	5:00	4:40	4:20	4:00
Temperatūra	205°C	200°C	195°C	190°C	185°C

Pastaba: Yra 5 kepimo lygiai – nuo „1“ (šviesiausias) iki „5“ (tamsiausias). Numatytasis kepimo lygis yra „5“.

Prijungus prietaisą prie elektros tinklo, pasigirs vienas pyptelėjimas, o prietaisas persijungs į budėjimo režimą – indikatoriai išsijungs.

1. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. Mygtukai „Temp/Time“, „+“ ir „–“ užsidegs, o įjungimo indikatorius mirksės. Ekrane bus rodomas numatytasis skrudinimo lygis 5.
2. Paspauskite „Temp/Time“ mygtuką, kad nustatytumėte skrudinimo lygį nuo „1“ iki „5“ („5“ – tamsiausias lygis).
3. Dar kartą paspauskite „Temp/Time“, kad nustatytumėte kepimo laiką (nuo 10 sek. iki 9 min. 50 sek.) 10 sekundžių intervalais naudojant „+“ arba „–“. Pasirinkus nustatymus, prietaisas automatiškai pradės įkaitinimą.
4. Jei per 5 sekundes neatliekami jokie nustatymai, prietaisas pradės įkaitinimą su numatytais nustatymais. Įkaitinimo metu ekrane rodoma „Pre-heating“.
5. Įkaitinimui pasibaigus, prietaisas pyptelės, o ekrane apie 15 sekundžių bus rodoma „Add Food“. Jei reikia, pakoreguokite skrudinimo lygį ir kepimo laiką (žr. 2–4 žingsnius).
6. Supilkite tešlą ant apatinės kaitinimo plokštės naudodami šaukštą ir uždarykite dangtį. Prietaisas automatiškai pradės kepimą.

Pastaba: perteklinė tešla nubėgs į surinkimo griovelį.

7. Kai prietaisas pradės kepti, pasigirs pyptelėjimas, ekrane bus rodoma „Cooking“, o laikmatis pradės skaičiuoti laiką atgal. Indikatoriai „On/Off“, „Temp/Time“ ir „+/-“ liks įjungti, kiti indikatoriai išsijungs. Šio proceso metu galite keisti skrudinimo lygį ir kepimo laiką (žr. 2–4 žingsnius).
8. Pasibaigus kepimo laikui, prietaisas pyptelės, o ekrane pasirodys „END“. Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką – visi indikatoriai išsijungs. Po kepimo leiskite prietaisui visiškai atvėsti prieš ruošiant kitą porciją. Prieš kepant kitą porciją, atidarykite dangtį ir išimkite vaflius mediniais arba silikoniniais įrankiais. Jei reikia reguliuoti temperatūrą ar laiką, pakartokite 2–10 žingsnius.

Pastaba: jei vafLIAI neišimami iš karto, jie toliau keps.

Pastaba: nepjaustykite vafLIAI, kol jie dar yra ant kaitinimo plokščių.

10. Bet kuriuo metu galite sustabdyti veikimą ir grįžti į budėjimo režimą paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką. Tokiu atveju visi indikatoriai išsijungs.
11. Išjunkite prietaisą ištraukdami kištuką iš elektros lizdo.
12. Kai prietaisas visiškai atvės, jį išvalykite ir nusauskite.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas. Atjunkite nuo elektros tinklo ir palaukite, kol prietaisas bei kaitinimo plokštės atvės.
- Po kiekvieno naudojimo nuvalykite vaflinę, kad nesikauptų pridegę maisto likučiai.
- Išorinį paviršių valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste, užtikrindami, kad į elektrines dalis nepatektų drėgmė ar riebalai.
- Nevalykite prietaiso vidaus ar išorės abrazyvinėmis kempinėmis ar plienine vilna – tai gali pažeisti paviršių.
- Nepanardinkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
- Nenaudojamą vaflinę laikykite ant lygaus, sauso ir stabilaus paviršiaus.

SPECIFIKACIJOS

Modelis: ZY133WM

Nominali įtampa: 220–240 V~, 50–60 Hz

Nominali galia: 1000 W

Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas



Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą.

Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.

Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų/ senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.



UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
mob.tel. +370 640 33213, +370 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, Kaunas. Tel. +370 649 40000