


NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Dviguba čirvinių blynų keptuvė Zyle
ZY135WM

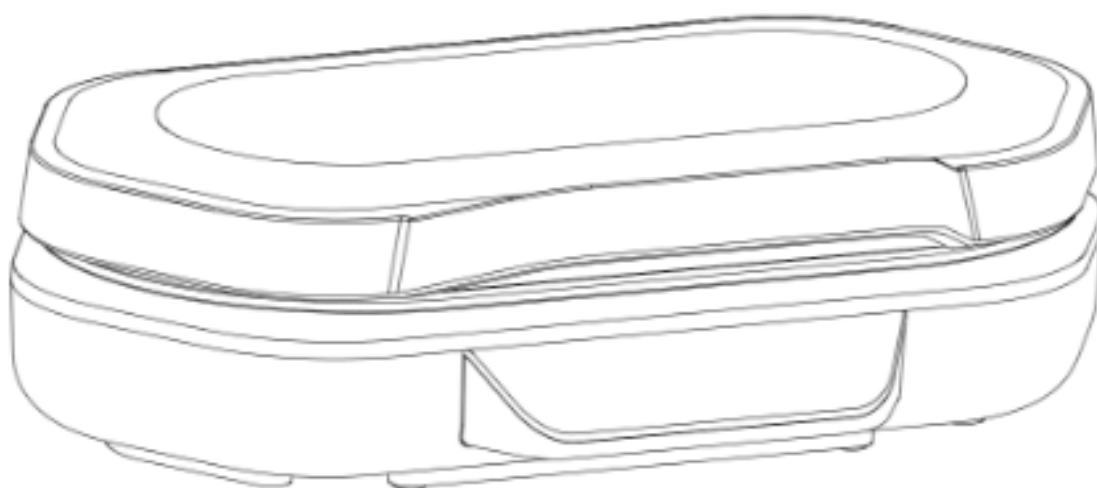

Daugiau apie Zyle – [Youtube.com](https://www.youtube.com)



SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

TIK NAMŲ NAUDOJIMUI

PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS

Naudojant elektrinius prietaisus, visada reikia laikytis pagrindinių saugos reikalavimų, įskaitant šiuos:


ĮSPĖJIMAS

- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni, taip pat asmenys su sumažintais fiziniiais, jutiminishiais ar protinishiais gebėjimais arba neturintys pakankamai patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba instrukuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta galimus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Valymo ir priežiūros darbų negali atlikti vaikai, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir prižiūrimi.
- Laikykite prietaisą ir jo laidą nepasiekiamoje vietoje vaikams iki 8 metų.
- Prietaisą visada statykite ant lygaus, stabilaus, karščiui atsparaus paviršiaus.
- Veikimo metu paviršiai gali būti labai karšti. Nelieskite karštų dalių.
- Naudokite prietaisą gerai vėdinamoje vietoje. Palikite bent 10–15 cm laisvos erdvės iš visų pusių oro cirkuliacijai.
- NESTATYKITE prietaiso ant ar šalia dujinės ar elektrinės viryklės, orkaitėje ar ant kitų šilumos šaltinių.
- NENAUDOKITE prietaiso arti užuolaidų, sienų dangų, drabužių, rankšluosčių ar kitų degių medžiagų.
- NELIESKITE karštų paviršių.
- NEJUDINKITE prietaiso, kai jis prijungtas prie elektros tinklo. Prieš liečiant leiskite jam visiškai atvėsti.
- NENAUDOKITE priedų, kurių nerekomenduoja gamintojas.
- NENAUDOKITE prietaiso arti vandens ar kitų skysčių.
- NEMERKITE prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
- Jei prietaisas įkrito į vandenį – nedelsdami atjunkite jį nuo elektros tinklo. Nelieskite vandens.
- Prietaisas nėra skirtas valymui panardinant į vandenį.
- NEJUNKITE IR NEATJUNKITE prietaiso šlapiomis rankomis.
- NEPALIKITE veikiančio prietaiso be priežiūros. Jis nėra skirtas naudoti su išoriniu laikmačiu ar nuotolinio valdymo sistema.
- NEAPKRAUKITE maitinimo laidu – jis gali būti pažeistas ar nutrūkti.
- Laikykite prietaisą ir jo laidą atokiau nuo karštų paviršių.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas laidas ar kištukas, jei jis veikia netinkamai, buvo numestas, pažeistas ar patekęs į vandenį.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo serviso atstovas arba kvalifikuotas specialistas.
- NELEISKITE laidui kabėti ten, kur už jo galima užkliūti ar jį patraukti (pvz., nuo stalo ar stalviršio krašto).
- Šis prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. NENAUDOKITE jo kitais tikslais, transporto priemonėse ar lauke. Netinkamas naudojimas gali sukelti sužalojimus.


- Kad išvengtumėte elektros tinklo perkrovos, nenaudokite kartu kito didelės galios prietaiso toje pačioje grandinėje.
- Prietaisas turi trumpą maitinimo laidą. Ilgintuvo naudoti nerekomenduojama, tačiau jei būtina:
 - Ilgintuvo galia turi būti ne mažesnė nei prietaiso.
 - Laidą nutieskite taip, kad už jo nebūtų galima užkliūti ar jo netyčia patraukti.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

PRODUKTO APŽVALGA

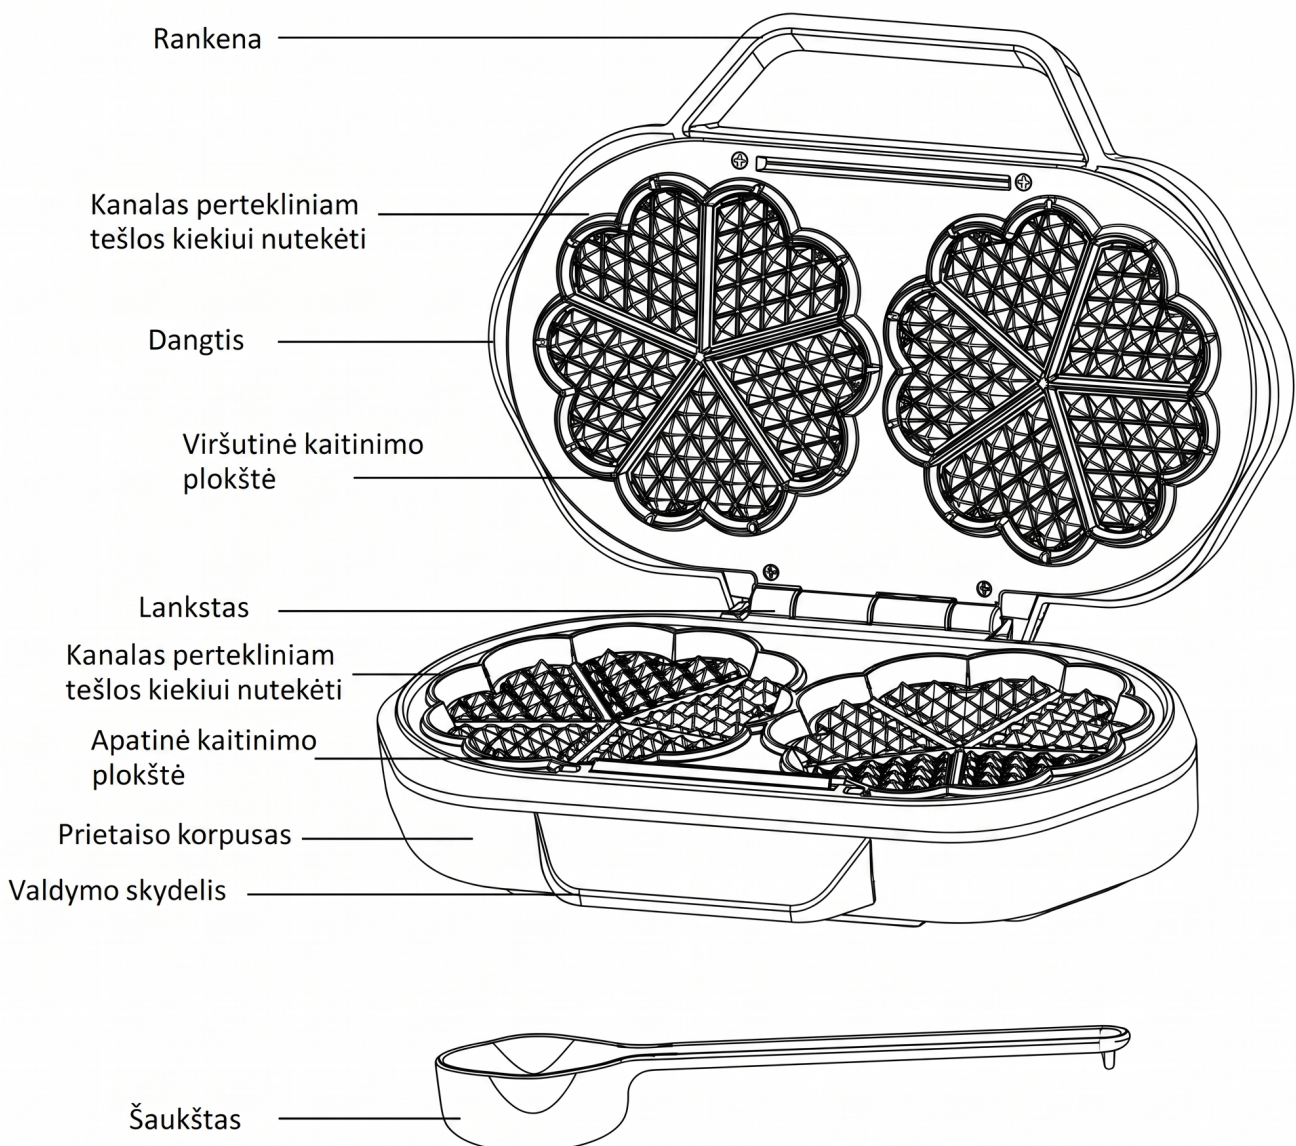

VALDYMO SKYDELIO APRAŠYMAS

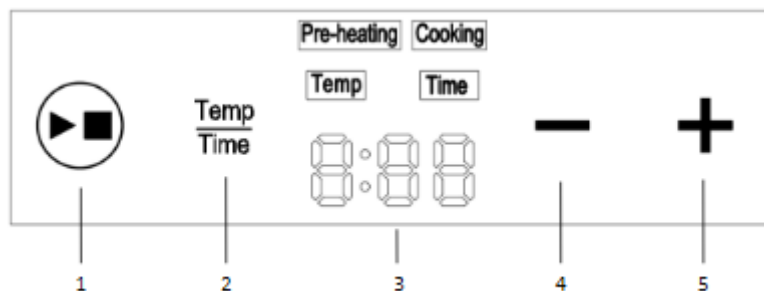

1. Įjungimo / išjungimo mygtukas
2. Temperatūros / laiko pasirinkimo mygtukas
3. Ekranas
4. Reguliavimo mygtukas (–) temperatūrai / laikui mažinti
5. Reguliavimo mygtukas (+) temperatūrai / laikui didinti

Režimai ekrane:

- Išankstinis kaitinimas (Pre-heating)
- Kepimas (Cooking)
- Temperatūra (Temp)
- Laikas (Time)

PRIEŠ PIRMĄ NAUDOJIMĄ

ATSARGIAI: nenaudokite prietaiso šaldytam maistui kepti ar atitirpinti. Maistas turi būti visiškai atitirpintas prieš gaminimą.

PASTABA: pirmųjų naudojimų metu gali atsirasti šiek tiek dūmų. Tai normalu ir vėliau išnyks.

1. Išpakuokite prietaisą ir pastatykite jį ant lygaus, karščiui atsparaus paviršiaus.
2. Prieš pirmą naudojimą išvalykite prietaisą, kaip aprašyta skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
3. Prieš naudojimą visas dalis nusauskite.
4. Pilnai išvyniokite maitinimo laidą ir prijunkite kištuką prie įžeminto 220–240 V elektros lizdo.

NAUDOJIMAS

Kepimo programos nustatymai

Skrudinimo lygis	5	4	3	2	1
Kepimo laikas (min)	5:20	5:00	4:40	4:20	4:00
Temperatūra	205°C	200°C	195°C	190°C	185°C

Pastaba: yra 5 skrudinimo lygiai – nuo „1“ (šviesiausias) iki „5“ (tamsiausias). Numatytasis lygis – 5.

NAUDOJIMAS

1. Prijungus prietaisą prie elektros tinklo, pasigirs vienas garsinis signalas, o prietaisas pereis į budėjimo režimą (mirsės įjungimo/išjungimo mygtukas).
2. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką. Užsidegs „Temp/Time“, „+“ ir „-“ mygtukai, o įjungimo mygtukas mirksės. Ekrane bus rodomas numatytasis skrudinimo lygis 5.
3. Paspauskite „Temp/Time“ mygtuką, kad nustatytumėte skrudinimo lygį nuo „1“ iki „5“. Naudokite „+“ arba „-“ norimam lygiui pasirinkti.
4. Dar kartą paspauskite „Temp/Time“, kad nustatytumėte kepimo laiką (nuo 10 sekundžių iki 9 min. 50 sek.). Laikas reguliuojamas „+“ arba „-“ mygtukais 10 sekundžių intervalais. Pasirinkus nustatymus, prietaisas automatiškai pradės išankstinį kaitinimą.
5. Jei per 5 sekundes neatliekami jokie veiksmai, išankstinis kaitinimas prasidės automatiškai su numatytais nustatymais. Taip pat galite paspausti įjungimo mygtuką, kad pradėtumėte iš karto. Kaitinimo metu ekrane rodoma „preheating“. Kiti mygtukai neaktyvūs.
6. Baigus išankstinį kaitinimą, pasigirs signalas ir ekrane pasirodys „Add Food“ 15 sekundžių. Jei reikia, galite koreguoti nustatymus pagal 2–4 žingsnius.
7. Su šaukštu įpilkite tešlą ant apatinės kepimo plokštės ir uždarykite dangtį. Prietaisas automatiškai pradės kepti.
Pastaba: perteklinė tešla nutekės į tam skirtą kanalą.
8. Prasidėjus kepimui, pasigirs signalas, o ekrane bus rodomas kepimo laikas – prasidės atgalinis skaičiavimas. Šio proceso metu galite koreguoti skrudinimo lygį ir laiką (naudodami „Temp/Time“ ir laikydamiesi 2–4 žingsnių).
9. Baigus kepimą, pasigirs signalas ir ekrane pasirodys „End“. Nustojus signalui, įjungimo mygtukas mirksės, o kiti mygtukai liks apšviesti.
Po 5 sekundžių dabartiniai nustatymai išsaugomi kitai vaflių partijai.
Prieš kepdami kitą partiją, atidarykite dangtį ir išimkite vaflius mediniais ar silikoniniais įrankiais. Jei reikia, pakoreguokite nustatymus ir kartokite 2–10 žingsnius. Jei reikia, prieš kitą kepimą patepkite plokštes aliejumi.

Pastabos:

- Jei išimsite vaflius iš karto, prietaisas toliau keps.
 - Nepjaustykite vaflių, kol jie dar yra ant kepimo plokščių.
 - Norėdami nutraukti procesą ir grįžti į budėjimo režimą, paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką (ekrane du kartus pasirodys tekstas).
10. Išjunkite prietaisą ištraukdami kištuką iš elektros lizdo.
 11. Kai prietaisas visiškai atvės, jį išvalykite ir nusauskite.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas iš elektros tinklo ir visiškai atvėsęs.
- Po kiekvieno naudojimo valykite vaflinę, kad nesikauptų pridegę maisto likučiai.
- Išorinį paviršių valykite lengvai sudrėkinta šluoste – saugokite, kad drėgmė nepatektų į elektrines dalis.
- Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių ar metalinių šveitiklių – jie gali pažeisti paviršių.
- Nenardinkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
- Nenaudojamą prietaisą laikykite ant lygaus, sauso ir stabilaus paviršiaus.

Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas



Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą.

Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.

Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų/ senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietinės valdžios institucijas.



UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162H, Kaunas
mob.tel. +370 640 33213, +370 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, Kaunas. Tel. +370 649 40000