

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Čirvinių blynų keptuvė Zyle
ZY185BWM / ZY185WWM



Daugiau apie Zyle – [Youtube.com](https://www.youtube.com)



SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

Įspėjamųjų žodžių reikšmės

PAVOJUS – nurodo pavojingą situaciją, kuri, jei nebus išvengta, sukels mirtį arba sunkius sužalojimus. Šis įspėjamasis žodis naudojamas tik esant itin pavojingoms situacijoms.

ĮSPĖJIMAS – nurodo galimai pavojingą situaciją, kuri, jei nebus išvengta, gali sukelti mirtį arba sunkius sužalojimus.

ATSARGIAI – nurodo galimai pavojingą situaciją, kuri, jei nebus išvengta, gali sukelti lengvus ar vidutinio sunkumo sužalojimus arba gaminio / turto sugadinimą. Taip pat įspėja apie nesaugią naudojimo praktiką.

Naudodami šį ar bet kurį kitą elektrinį prietaisą, visada laikykitės šių pagrindinių saugos reikalavimų:

PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS.

ĮSPĖJIMAS

Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar rimtų sužalojimų riziką:

- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių ar protinių sutrikimų arba stokojantys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuoti, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir supranta galimus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Valymo ir naudotojo priežiūros darbų negali atlikti vaikai, nebent jie vyresni nei 8 metų ir yra prižiūrimi.
- Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams iki 8 metų nepasiekiamoje vietoje.
- Valymo ir priežiūros darbų vaikai negali atlikti be priežiūros.
- **Atsargiai** – karštas paviršius. Naudojimo metu paviršiai gali labai įkaisti.
- Naudokite prietaisą ant lygaus, stabilaus ir karščiui atsparaus paviršiaus.
- Naudojimo metu prieinamų paviršių temperatūra gali būti labai aukšta. Nelieskite karštų dalių.
- Naudokite gerai vėdinamoje patalpoje. Palikite bent 10-15 cm laisvos vietos iš visų pusių, kad būtų užtikrinta tinkama oro cirkuliacija.
- Nestatykite prietaiso ant ar šalia dujinės ar elektrinės viryklės, taip pat įkaitintoje orkaitėje ar ant jos.
- Neleiskite prietaisui liestis su užuolaidomis, sienų apmušalais, drabužiais, indų šluostėmis ar kitomis degiomis medžiagomis.
- Nelieskite karštų paviršių. Nejunkite ir nejudinkite prietaiso, kol jis prijungtas prie elektros tinklo. Prieš liesdami leiskite jam visiškai atvėsti.
- Nenaudokite priedų, kurių nerekomenduoja ar neparduoda gamintojas.
- Nenaudokite prietaiso šalia vandens ar kitų skysčių.
- Nemerkite ir nemeskite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Jei prietaisas įkrito į vandenį, nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Nelieskite vandens.
- Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros. Prietaisas neskirtas valdyti išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Prietaisas nėra skirtas daliniam panardinimui į vandenį valymo tikslais.
- Nespauskite maitinimo laido toje vietoje, kur jis jungiasi prie prietaiso – laidas gali nutrūkti.
- Nejunkite ir neišjunkite prietaiso šlapiomis rankomis.
- Laikykite prietaisą ir jo laidą atokiai nuo įkaitusių paviršių.

- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas ar kištukas, jei jis veikia netinkamai, buvo nukritęs, pažeistas ar patekęs į vandenį.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo įgaliotas aptarnavimo centras arba kvalifikuotas specialistas.
- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose vietose:
 - darbuotojų virtuvėlėse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo vietose;
 - ūkiuose;
 - viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose;
 - svečių namuose (bed & breakfast tipo aplinkoje).

ATSARGIAI


Siekiant sumažinti sužalojimų ar turto sugadinimo riziką:


- Prietaisas skirtas naudoti patalpose, ne pramoniniams ir ne komerciniams tikslams, tik kaip vaflių keptuvė. Nenaudokite lauke ar kitais tikslais.
- Neleiskite maitinimo laidui kabėti taip, kad už jo būtų galima užkliūti ar netyčia patraukti (pvz., nuo stalo ar stalviršio krašto).

SPECIALIOS NURODYMAI

- Kad išvengtumėte elektros tinklo perkrovos, nejunkite kito didelės galios prietaiso į tą pačią elektros grandinę.
- Prietaisas turi trumpą maitinimo laidą. Ilgintuvo naudoti nerekomenduojama, tačiau jei jis naudojamas:
 - jo nominali galia turi būti ne mažesnė nei prietaiso;
 - jis turi būti nutiestas taip, kad nekabotų ir nebūtų galima už jo užkliūti ar netyčia patraukti.

PRIETAISO DALYS

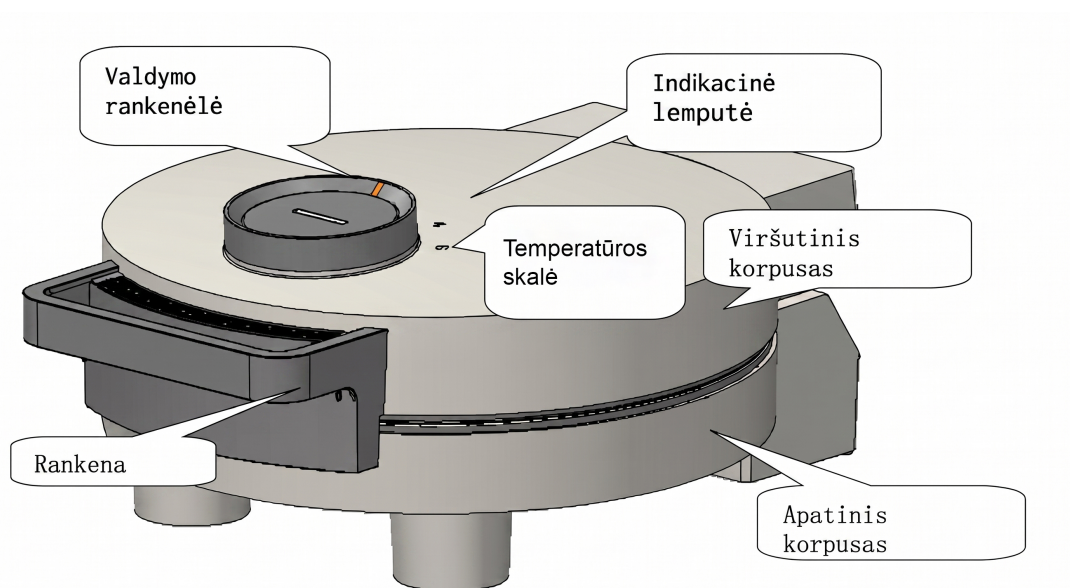

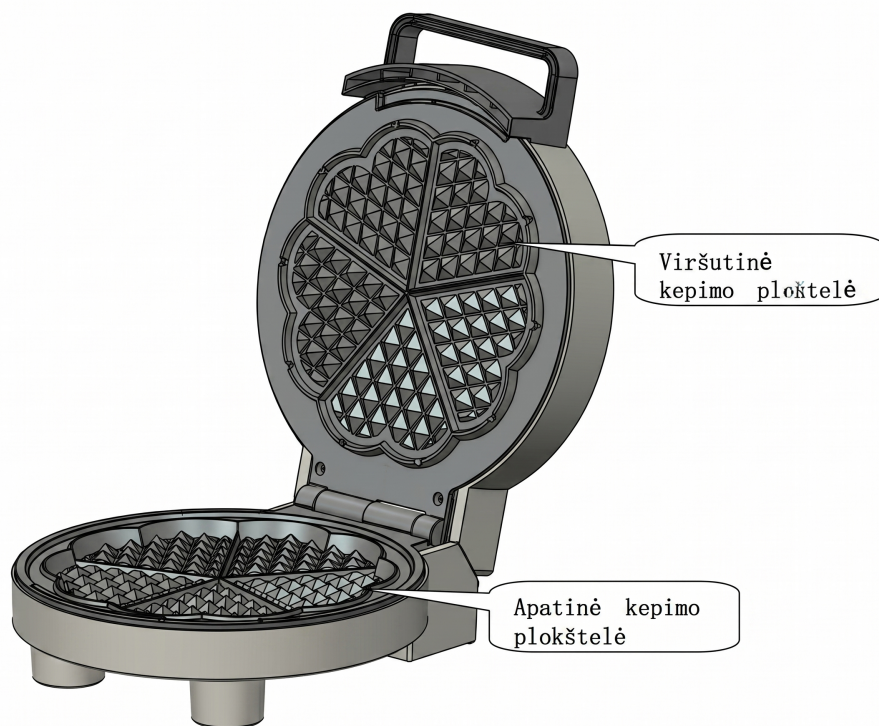

NAUDOJIMAS

ATSARGIAI: nenaudokite šio prietaiso šaldytiems produktams gaminti ar atitirpinti. Prieš kepant, maistas turi būti visiškai atitirpintas.

PASTABA: pirmųjų naudojimų metu gali pasirodyti šiek tiek dūmų. Tai normalu ir netrukus praeis.

1. Prieš pirmą naudojimą išvalykite prietaisą, kaip nurodyta skyriuje „Priežiūra ir valymas“.
2. Paspauskite fiksatoriaus galą, esantį arčiausiai rankenos, kad atrakintumėte prietaisą.
3. Atidarykite prietaisą pakeldami rankeną.
4. Uždarykite plokštes ir prijunkite prietaisą prie standartinio elektros lizdo. Patikrinkite, ar įsijungia maitinimo indikatorius (užsidega oranžine spalva).

ĮSPĖJIMAS: kepimo plokštės ir metaliniai paviršiai naudojimo metu labai įkaista. Kad išvengtumėte nudegimų, naudokite karščiui atsparias pirštines ir lieskite tik juodąją rankenos dalį.

5. Po maždaug 5 minučių, kai prietaisas įkaista, parengties indikatorius užsidegs žaliai – tai reiškia, kad prietaisas paruoštas naudoti.
6. Pakelkite viršutinę plokštę už rankenos. Pilkite tešlą ant apatinės plokštės naudodami medinius arba plastikinius, karščiui atsparius įrankius.

ATSARGIAI: nenaudokite metalinių įrankių – jie gali pažeisti nelimpančią dangą.

7. Nuleiskite viršutinę plokštę ant tešlos.

Pastabos:

- Kepimo laikas priklauso nuo tešlos rūšies ir kiekio.
 - Prieš vartojimą maistas turi būti pilnai iškepus.
8. Kai maistas iškeps, pakelkite rankeną ir išimkite jį. Jei reikia tęsti kepimą, uždarykite plokštes, kad išlaikytumėte šilumą.

9. Kartokite 7–9 veiksmus, kol baigsite kepti. Jei reikia, papildomai patepkite aliejumi.
10. Baigę naudoti, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
11. Leiskite prietaisui visiškai atvėsti, tada išvalykite ir nusauskite.
12. Užfiksuokite prietaisą paspausdami fiksatoriaus galą, esantį toliausiai nuo rankenos.

VALYMAS

- Prieš valydami atjunkite prietaisą ir leiskite jam bei plokštėms atvėsti.
- Išorę valykite tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Neleiskite drėgmei, aliejui ar riebalams patekti į aušinimo angas.
- Nenaudokite abrazyvinių šveitimo priemonių ar metalinių kempinių.
- Nemerkite į vandenį ar kitus skysčius.

Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas



Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą.

Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.

Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų/ senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietinės valdžios institucijas.



UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
mob.tel. +370 640 33213, +370 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, Kaunas. Tel. +370 649 40000

GARANTINIO APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas

Modelis

Serijos numeris (nurodyti, jei yra)

Pardavimo data: 20 mėn. d. Kaina

Garantinis laikotarpis mėnesiais:  

Pardavėjas

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn.

Pardavėjo parašas

GARANTIJOS SĄLYGOS

- Pristatant prekę į „Krinona“ serviso centrą, ji privalo būti išvalyta, tvarkinga, be vandens ar kitų likučių. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Pristačius netvarkingos būklės prietaisą servisas pasilieka teisę jį gražinti klientui arba imti papildomą mokestį už jo sutvarkymą.
 - Prieš pradėdant naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite Youtube.com nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.
 - Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinoną“ servisą arba prekės pardavėją.
 - Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.
 - Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.
 - Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniais tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiesiems asmenims nuomos pagrindu.
 - Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.
 - Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.
 - Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.
 - Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.
 - Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją gražinami pinigai (pinigų gražinimo atveju privaloma gražinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).
 - Fizinį asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn, o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*
 - Kavos aparatų garantinis laikotarpis fiziniams asmenims - 24 mėnesiai arba 5000 puodelių (kuris įvyks anksčiau). Kavos aparatams privaloma atlikti periodinį aptarnavimą (nukalkinimą, mechanizmo sutepimą) kaip numatyta instrukcijoje.
- Serviso profilaktika garantinio laikotarpio metu mokama.

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

- Mechanškai pažeistai ar ne UAB „Krinona“ įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.
 - Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.
 - Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.
 - Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).
 - Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.
 - Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnos, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, gofoms, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploataavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.
- *Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS

UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162H, LT47174, Kaunas.

Tel. +370 640 33213 / +370 655 94090

el. paštas - servisas@krinona.lt