

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Dviguba čirvinių blynų keptuvė Zyle
ZY190WWM



Daugiau apie Zyle – [Youtube.com](https://www.youtube.com)



Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai. Šį prietaisą turi naudoti tik asmenys, susipažinę su šiomis instrukcijomis.

Prijungimas prie elektros tinklo

Prietaisas turi būti jungiamas tik prie tinkamai įrengto ir įžeminto elektros lizdo pagal galiojančius reikalavimus.

Įsitikinkite, kad tinklo įtampa atitinka nurodytąją prietaiso etiketėje.

Šis prietaisas atitinka visus privalomus CE ženklinimo reikalavimus.

Svarbios saugos instrukcijos

- Siekiant išvengti pavojų, šio prietaiso ar jo maitinimo laidų remontą turi atlikti tik mūsų klientų aptarnavimo tarnyba. Jei reikalingas remontas, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
- Prietaisas nėra skirtas valdyti naudojant išorinį laikmatį ar atskirą nuotolinio valdymo sistemą.
- Prieš valydami prietaisą, įsitikinkite, kad jis atjungtas nuo elektros tinklo ir visiškai atvėsęs.
- Siekiant išvengti elektros smūgio, nevalykite prietaiso skysčiais ir jo nemerkite į jokių skystį.
- Nelimpančias kepimo plokštes galima valyti minkšta drėgna šluoste, minkštu šepetiu arba kempine. Prietaiso išorę galima valyti šiek tiek sudrėkinta šluoste.
- Išsamesnės informacijos apie valymą rasite atitinkamame šios instrukcijos skyriuje.

Valymas ir priežiūra

- **Įspėjimas:** prietaiso išoriniai paviršiai veikimo metu labai įkaista. Būkite itin atsargūs, kad išvengtumėte nudegimų. Nelieskite karštų prietaiso dalių – naudokite tik rankeną.
- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ar panašiose aplinkose, pavyzdžiui:
 - darbuotojų virtuvėse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo vietose,
 - žemės ūkio aplinkoje,
 - klientams viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose,
 - „bed and breakfast“ tipo apgyvendinimo vietose.
- Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai (nuo 8 metų amžiaus) ir asmenys su sumažėjusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuoti, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir supranta visus galimus pavojus bei saugos reikalavimus.
- Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.
- Vaikai negali atlikti valymo ar priežiūros darbų be priežiūros ir tik jei jie yra ne jaunesni kaip 8 metų.
- Prietaisą ir jo maitinimo laidą visada laikykite vaikams iki 8 metų nepasiekiamoje vietoje.

Atsargiai: laikykite visas pakuotės medžiagas atokiai nuo vaikų, nes jos gali kelti pavojų (pvz., uždusimo riziką).

- Kiekvieną kartą naudojant prietaisą, pagrindinis korpusas ir maitinimo laidas (taip pat visi pritvirtinti priedai) turi būti patikrinti, ar nėra pažeidimų. Jei prietaisas buvo numestas ant kieto paviršiaus arba buvo veikiamas per didelės jėgos, jo naudoti nebegalima, nes gali atsirasti vidinių pažeidimų.
- Neleiskite, kad maitinimo laidas kabotų laisvai. Visada ištraukite kištuką iš elektros lizdo:

- po naudojimo,
- gedimo atveju,
- prieš valydami prietaisą.
- Traukdami kištuką iš lizdo, niekada netraukite už laido.
- Statykite prietaisą ant karščiui atsparaus paviršiaus, toliau nuo kliūčių. Nestatykite ir nenaudokite jo po pakabinamomis spintelėmis ar arti kabančių objektų, tokių kaip užuolaidos ar kitos degios medžiagos; nenaudokite lauke.
- Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
- Nenaudokite prietaiso lauke.
- Kad nepažeistumėte korpuso, nestatykite prietaiso ant karštų paviršių (pvz., kaitlenčių) ar šalia jų.
- Laikykite maitinimo laidą atokiai nuo įkaitusių prietaiso dalių.
- Niekada neleiskite, kad laidas kabotų žemyn.
- Nenaudokite rankenos prietaisui nešti.
- Neprisiimama atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo arba nesilaikant šių instrukcijų.

Numatytoji paskirtis

- Prietaisas skirtas tik vafliams kepti.
- Bet koks kitoks naudojimas nei aprašyta šiose instrukcijose laikomas netinkamu ir gali sukelti sužalojimus ar materialinę žalą.

Prieš pirmą naudojimą

- Vaflinę reikia įkaitinti apie 10 minučių su uždarytu dangčiu (jei prietaisas turi reguliuojamą temperatūrą, nustatykite aukščiausią lygį). Tai pašalins būdingą kvapą, atsirandantį pirmą kartą įjungus prietaisą. Dėl to užtikrinkite gerą patalpų vėdinimą (atidarykite langus ar balkono duris).
- Po to prietaisą išvalykite, kaip aprašyta skyriuje „Bendroji priežiūra ir valymas“.
- Higienos sumetimais pirmą iškeptą vaflių rekomenduojama išmesti.

Naudojimas

- Uždarykite dangtį.
- Įjunkite prietaisą į elektros tinklą. Užsidegs temperatūros valdymo indikacinė lemputė (raudona).
- Pasukite termostatą į didžiausią nustatymą.
- Kaitinkite vaflinę apie 8 minutes – tuomet ji bus paruošta naudoti.
- Pasiekus nustatytą temperatūrą, indikacinė lemputė užsidegs žaliai.
- Atidarykite dangtį.
- Prieš naudojimą nelimpančias plokštes lengvai patepkite nedideliu kiekiu aliejaus ar kepimui tinkamų riebalų.
- Tešlą pilkite į apatinės plokštės vidurį.
- Uždarykite dangtį ir lengvai prispauskite, kad tešla tolygiai pasiskirstytų.
- Kepimo laikas paprastai yra 2–3 minutės, priklausomai nuo tešlos tipo ir pasirinkto temperatūros nustatymo.

- Netrukus po tešlos įdėjimo indikacinė lemputė užsidegs raudonai. Pasiekus kepimo temperatūrą ji vėl taps žalia.
- Kepimo procesas baigiamas per šį laiką.
- Vaflių neišimkite aštriais įrankiais – galite pažeisti nelimpančią dangą.
- Patikrinkite skrudinimo lygį. Jei vafelis per šviesus ar per tamsus, pakoreguokite temperatūrą arba kepimo laiką.
- Išėmę vaflių, iš karto įdėkite kitą tešlos porciją.
- Po naudojimo išjunkite prietaisą iš elektros lizdo ir palikite atvėsti atidarytą.

Praktiniai patarimai

- Kad vafliai išliktų traškūs, nedėkite jų vieno ant kito iš karto po kepimo (jie suminkštės).
- Naudojant pieną vietoje vandens, vafliai bus minkštesni ir tamsesni.
- Kad kepimas būtų tolygus, visi ingredientai turėtų būti vienodos temperatūros.

Bendroji priežiūra ir valymas

- Prieš valydami visada ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir palaukite, kol prietaisas visiškai atvės (apie 2–3 minutes su atidarytomis plokštėmis).
- Siekiant išvengti elektros smūgio, nemerkite prietaiso į vandenį ir nevalykite jo skysčiais.
- Nenaudokite abrazyvinių valiklių ar stiprių cheminių priemonių.
- Išorę valykite minkšta, šiek tiek sudrėkinta šluoste.
- Nelimpančias plokštes valykite minkšta drėgna šluoste, minkštu šepetiu arba kempine.

Receptas: smėliniai vafliai

Ingredientai:

- 200 g (7 oz) margarino arba sviesto
- 100 g (3½ oz) cukraus
- tarkuotos citrinos žievelės nuo vienos vitrinos
- 2 kiaušiniai (200 g / 7 oz)
- ½ arbatinio šaukštelio kepimo miltelių
- 1 valgomasis šaukštas romo
- cukraus pudra

Paruošimas:

Išmaišykite riebalus, cukrų ir citrinos žievelę. Po vieną įmaišykite kiaušinius. Atsargiai įmaišykite miltus su kepimo milteliais ir galiausiai romą.

Kepkite tešlą iš karto.

Iškeptus vaflius pabarstykite cukraus pudra.

Patiekite šiltus.

Vaflinės nustatymas: aukšta temperatūra.

Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas




Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą.

Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.

Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų/ senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietinės valdžios institucijas.

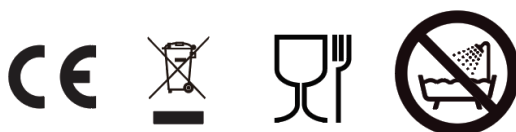

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
mob.tel. +370 640 33213, +370 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, Kaunas. Tel. +370 649 40000