

**Naudojimo instrukcija
Elektrinis garpuodis Zyle
ZY218FS**



Daugiau apie Zyle – Youtube.com:




Originalios naudojimo instrukcijos



DALYS

1. Viršutinio dangtelio rankena
2. Viršutinis dangtelis su garų skylute (naudojamas kaip padėkliukas, apvertus)
3. Rankena
4. Nr. 3 garinimo padėklas
5. Kiaušinių padėklas ir laikiklis, nuimamas garinimo padėklo dugnas
6. Nr. 2 garinimo padėklas
7. Nr. 1 garinimo padėklas
8. Riebalų surinkimo padėklas (su kiaušinių padėklų)
9. Išpylimo snapelis
10. Pagrindinis korpusas
11. Kaitinimo elementas
12. Vandens lygio indikatorius
13. Jungiklis
14. Indikacinė lemputė (šviečia įrenginiui veikiant)

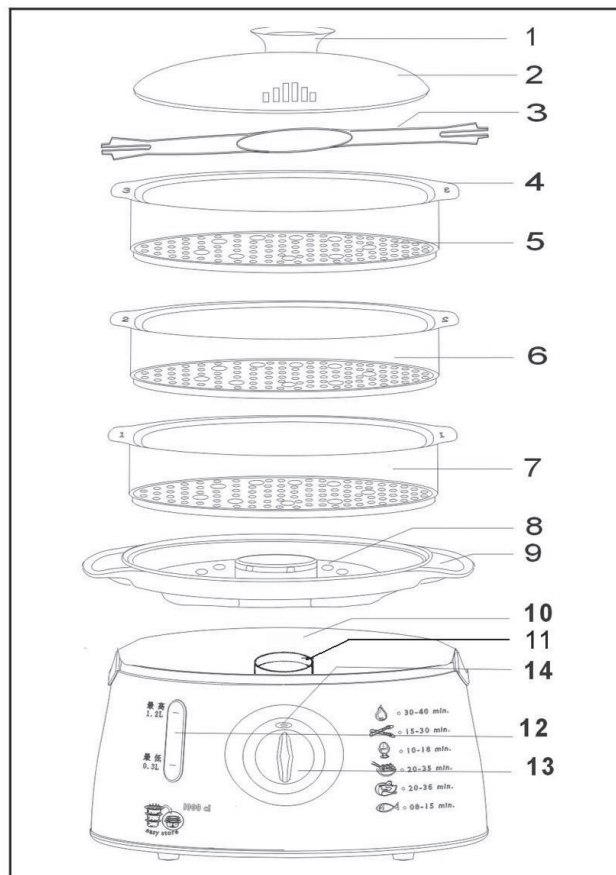

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1. Saugus naudojimas

Prietaisą statykite ant stabilaus, lygaus paviršiaus. Laikykite toliau nuo objektų, kuriuos gali pažeisti garai, ir pasirūpinkite, kad vaikai neprisiliestų prie prietaiso.

2. Vandens įpylimas

Vandenį galima įpilti DVIEM būdais:

1. Per išpylimo snapelį, kol pasieksite maksimalų lygį (žr. 1 pav.).
2. Tiesiogiai į vandens indą ir šildytuvą, kol pasieksite maksimalų lygį (žr. 2 pav.).


PASTABA: Nepilkite prieskonių ar nešvaraus vandens į vandens talpą.



3. Garų padėklų surinkimas

Kai kaitinimo elementas šyla, įdėkite riebalų surinkimo padėklą, garų padėklus 1, 2 ir 3 – po vieną.

- Didesniems produktams (pvz., visa višta), rekomenduojama ilgiau garinti ir naudoti Nr. 1 garų padėklą.
- Jei norite garinti kelis produktus vienu metu, atminkite, kad skoniai gali persiduoti.
Naudokite nuimamą padėklo dugną – jis leidžia patogiai garinti didesnius produktus (pvz., antį ar vištą).
Surinkimas: įdėkite dugną (nukreiptą žemyn), įspauskite laikiklį ir pritvirtinkite dugną garinimo padėkle.
Išrinkimas: (žr. 3 pav.) atlikite veiksmus atvirkščiai.

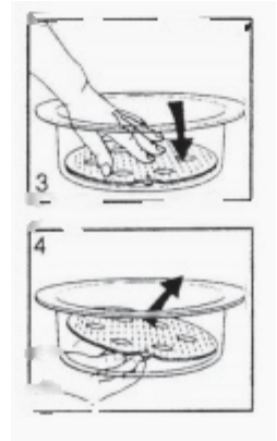


4) Rankenos naudojimas

Specialiai sukurta rankena leidžia saugiai išimti karštą maistą iš garų padėklo, apsisaugant nuo nusideginimo ar maisto pažeidimo (pvz., minkštus kiaušinius, žuvį ir pan.), ir kartu išlaikant gražią išvaizdą.

Norėdami ją naudoti:

- Padėkite garų padėklo dugną (nukreiptą žemyn),
- Įstatykite rankeną,
- Suspauskite abi rankenos puses (žr. 5 pav.),
- Neatlaisvindami įkiškite galą į rankenos angą padėklo kryžmėje,
- Įspauskite, kol ji užsifiksuos.
- Tą patį padarykite su kita puse.
- Išardymas atliekamas atvirkščiai.

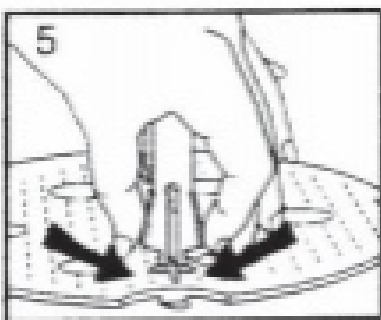

ĮJUNGIMAS

Prieš įjungdami prietaisą, įsitikinkite, kad į vandens talpą įpylėte pakankamai vandens.
Laikykitės nurodyto garinimo laiko.


Svarbu:

Laikmatis pradeda veikti pasukus rankenėlę, net jei prietaisas dar neįjungtas.

Jei nustatysite laiką trumpesnę nei 10 minučių, laikmatis veiks tol, kol pasibaigs laikas – net be įjungimo. Todėl naudinga nustatyti bent 10 minučių.

Kai indikatorinė lemputė įsijungia, garinimas prasideda.


Kai pasigirsta pyptelėjimas, reiškia, kad garinimas baigtas, o švieselė išsijungia (žr. 7 pav.).

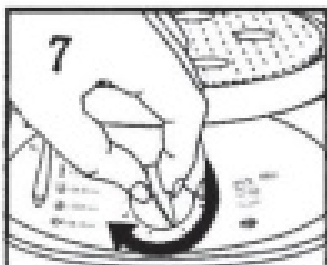**Stebėkite garinimo procesą**

Naudokitės vandens lygio indikatoriumi, kad stebėtumėte garinimą (žr. 8 pav.).

Naudojant specialų išpylimo snapelį, galite pripilti vandens proceso metu, neišimdami garų padėklo.

Užšaldytos mėsos, paukštienos ar jūros gėrybių atitirpinti nereikia – jas galima dėti tiesiai į garinimo padėklą.

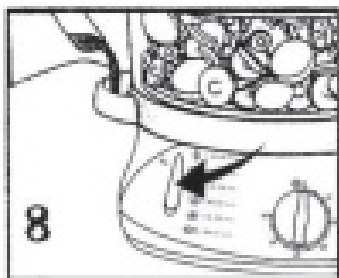**Po garinimo**

- Atsargiai atidarykite viršutinį dangtį, kad nesusidegintumėte nuo karštų garų.
- Kad išvengtumėte per didelio maisto garinimo, laiku išimkite padėklą.
- Jei naudojate laisvą rankeną, būkite ypač atsargūs išimdami ją arba išardydami padėklo dugną.
- Išjunkite prietaisą, kai baigiate, bet neišimkite garų padėklo, kol jis neatvės.

Valymas

- Nenaudokite jokių šveitimo įrankių ar tirpiklių valymui.
- Galima naudoti drėgną šluostę, kad nuvalytumėte garintuvo pagrindą ir indą.
- Reguliariai valykite šildymo elementą, ypač tarpą po juo – jame neturėtų būti maisto likučių.
- Indas po naudojimo turi būti švarus ir sausas.
- Kiekvieną kartą, kai naudojate garintuvą, naudokite švarų vandenį.

- Po kiekvieno naudojimo išpilkite vandenį ir laikykite prietaisą sausoje vietoje.

Kalkių šalinimas ir laikymas

- Po 7–10 naudojamų šildymo elemente gali susidaryti kalkių – kiek jų atsiras, priklauso nuo vandens kokybės jūsų vietovėje. Norint prailginti garintuvo tarnavimo laiką, rekomenduojama reguliariai šalinti kalkes, kad išvengtumėte šilumos perdavimo problemų.
- Į indą supilkite vandenį ir actą, vandens lygis turi būti maksimalus. Nedėkite riebalų padėklo ar kitų dalių valymo metu, kai prietaisas įjungtas. Nustatykite laikmatį 20–25 minutėms. Jei pradeda virti actas, išjunkite prietaisą. Kalkių šalinimas bus baigtas, kai laikmatis suskambės. Po atvėsimo išpilkite actą.
- Išplaukite indą švariu vandeniu.
- Visi garintuvo padėklai gali būti sudėti vienas ant kito. Nr. 1 padėklas (pažymėtas pagal jo numerį) dedamas ant riebalų padėklo. Padėklas Nr. 2 ant Nr. 1, o Nr. 3 – ant Nr. 2. Viršuje uždedamas dangtis.

Saugumo patarimai

- Prijungdami prie elektros tinklo, įsitikinkite, kad įtampa atitinka nurodytą etiketėje ant gaminio.
- Patikrinkite įžeminimą. Nenaudokite pažeistų laidų, nekeiskite laidų savarankiškai.
- Nenaudokite garintuvo be priežiūros ir laikykite jį atokiau nuo vaikų.
- Prieš įjungiant, įsitikinkite, kad inde yra vandens. **Dėmesio:** niekada neviršykite maksimalios vandens ribos.
- Prieš naudojimą tinkamai surinkite visas dalis. Naudokite tik specialiai šiam modeliui skirtas dalis.
- Surinkdami ar išardydami rankeną, saugokitės atšokimo.
- Niekada nekaitinkite prietaiso, jei jame nėra vandens.
- Naudokite pirštines ar apsaugas nuo karščio, kad išvengtumėte nudegimų nuo garų.
- Norėdami išimti kokias nors dalis, įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas.
- Surinkite visas dalis prieš dėdami maistą, kad šis nenukristų.
- Prieš valant, visada atjunkite nuo elektros tinklo. Niekada nepanardinkite garintuvo pagrindo į vandenį.
- Nenaudokite prietaiso, jei atsiranda kokių nors gedimų. Nuneškite jį į nurodytą taisymo vietą.

Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas



Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą.

Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.

Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų/ senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.



UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
tel. +370 640 33213, +370 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, Kaunas. Tel. +370 649 40000