


Naudojimo instrukcija
Prietaisas lyginantis karštais garais Zyle
ZY539GS

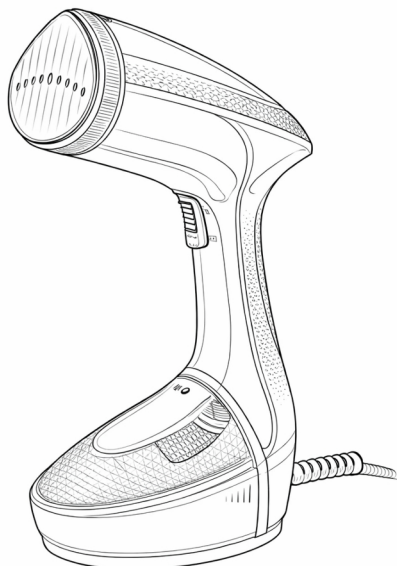

Sekite Zyle Youtube.com




Originalios naudojimo instrukcijos



Komponentų pavadinimai

Kad prietaisas būtų naudojamas tinkamai, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šį vadovą.

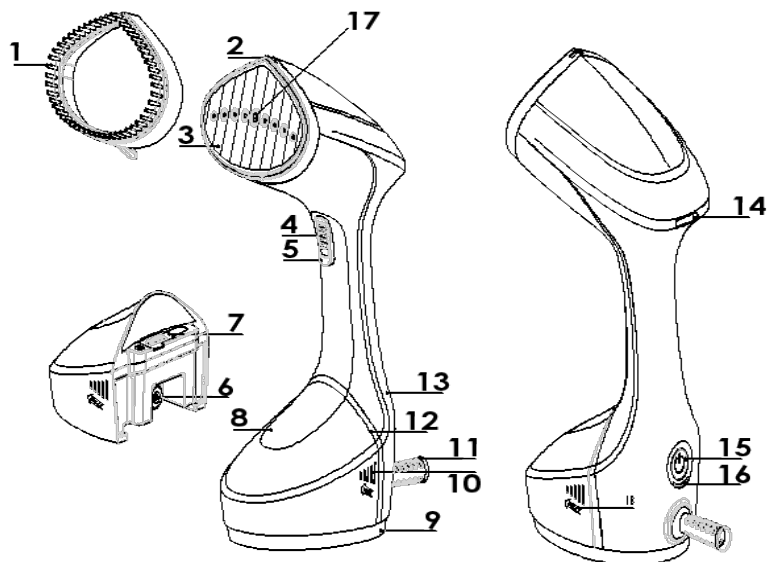

1. Šepetys
2. Purkštuko galvutės skydelis
3. Nerūdijančio plieno plokštelė
4. Jungiklio užrakinimo svirtelė
5. Garų jungiklis
6. Atbulinis vožtuvas
7. Vandens įpylimo dangtelis
8. Vandens talpa
9. Pagrindas
10. Vandens talpos tvirtinimo griovelis
11. Laido apsauga
12. Dekoratyvinė juostelė
13. Nugarinė dalis
14. Maitinimo indikatorius
15. Maitinimo jungiklis
16. Garų lygio nustatymo indikatorius
17. Garų išleidimo anga
18. Vandens talpos išėmimo kryptis

Saugumo priemonės

- ◎ Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- ◎ Prieš naudodami patikrinkite, ar įrenginio naudojama įtampa atitinka jūsų namų elektros tinklo parametrus. Jei prietaisas turi įžemintą kištuką, jis turi būti jungiamas tik į įžemintą elektros lizdą.
- ◎ Nenaudokite prietaiso ne pagal nurodytus parametrus.
- ◎ Nenaudokite prietaiso tiesiogiai prijungto prie nuolatinės srovės (DC) šaltinio.
- ◎ Ilgalaikis naudojimas gali sukelti kištuko ir laido perkaitimą.
- ◎ Jei maitinimo indikatorius (14) viduje susidaro kondensatas, tai rodo garų nuotėkį viduje. Tokiu atveju nenaudokite prietaiso ir pristatykite jį taisymui.
- ◎ Šiuo prietaisu neturėtų naudotis šie asmenys (įskaitant vaikus): turintys fizinių ar protinių sutrikimų arba stokojantys reikiamos patirties naudoti šį įrenginį, nebent būtų tinkamai prižiūrimi ir instruktuojami atsakingo asmens.
- ◎ Vaikams neleidžiama žaisti su šiuo prietaisu.
- ◎ Neleiskite prietaisui veikti be priežiūros, kai jis prijungtas prie elektros tinklo.
- ◎ Jei prietaisas veikia netinkamai, nedelsdami nutraukite naudojimą.
- ◎ Prieš naudodami įsitikinkite, kad maitinimo kištukas yra sausas.
- ◎ Atidžiai apžiūrėkite kištuką ir maitinimo laidą prieš naudojimą.
- ◎ Kištuką įjunkite ir išjunkite laikydami už paties kištuko, o ne už laido; nelaikykite ar nevaldykite šlapiomis rankomis.
- ◎ Nelaikykite prietaiso vaikams pasiekiamoje vietoje, kol jis dar neatvėsęs.
- ◎ Prižiūrėkite prietaiso naudojimą, jei šalia yra vaikų.
- ◎ Naudojant prietaisas turi stovėti ant stabilaus paviršiaus.
- ◎ Niekada nepilkite acto ar kitų abrazyvinių valymo priemonių į vandens talpą (08).
- ◎ Draudžiama naudoti cheminius priedus, kvapus ar kalkių šalinimo priemones.
- ◎ Prieš pildydami vandenį arba išpildami likusį vandenį, atjunkite

maitinimo laidą.

☉ Baigus naudoti arba kai nenaudojamas, išjunkite prietaisą iš elektros lizdo.

☉ Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo numestas, pažeistas ar praleidžia vandenį.

☉ Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.

☉ Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis.

☉ Nesinaudokite prietaisu lauke, lyjant ar tiesioginiuose saulės spinduliuose.

☉ Šio prietaiso skleidžiami garai yra labai karšti. Norėdami išvengti nudegimų, nenukreipkite garų į kūną.

☉ Naudojant prietaisą ant jautrių audinių, garai gali sukelti deformaciją, išblukimą ar medžiagos spalvos pakitimą.

☉ Įjungus prietaisą, nerūdijančio plieno plokštelė (03) tampa itin karšta. Nelieskite jos – galima nudegti.

☉ Jei maitinimo laidas pažeidžiamas, jį turi pakeisti tik kvalifikuotas technikas iš gamintojo įgalioto aptarnavimo centro arba kitas kvalifikuotas specialistas.

☉ Nedėkite maitinimo laido ant stalo kraštų ar ant įkaitusių paviršių.

☉ Jei prietaisas pažeistas, nustokite jį naudoti nedelsiant. Kreipkitės į įgaliotą serviso centrą. Nesiimkite taisymo patys.

☉ Prieš laikydami prietaisą, įsitikinkite, kad jis atvėso ir išpilkite visą vandenį iš vandens talpos (08).

☉ Naudojimo metu saugokitės garų taškymosi, kad išvengtumėte kūno sužalojimų.

☉ Valant prietaisą atjunkite jį nuo elektros tinklo.


☉ Kad prietaisas tarnautų ilgiau, rekomenduojame naudoti tik distiliuotą vandenį.

☉ Kad išvengtumėte elektros perkrovos, nerekomenduojama vienu metu naudoti kelių prietaisų tame pačiame elektros lizdo rate.

☉ Prieš naudojimą nuimkite visas etiketes ar apsaugines plėveles nuo prietaiso. Ištiesinkite ir tvarkingai išdėstykite maitinimo laidą.

☉ Nedideli vandens lašeliai vandens talpos (08) viduje yra normalus reiškinys – tai gamyklinio testavimo rezultatas. Naudokite drąsiai.

- © Pradinio naudojimo metu dėl plastiko išsiplėtimo nuo karščio gali atsirasti nedidelis dūmas ir garsai. Tai yra normalu ir su laiku išnyks. Patartina pirmą kartą prietaisą išbandyti ant paprasto audinio.
- © Pradėjus naudoti, leiskite prietaisui veikti kelias minutes – taip pašalinsite gamybos metu susikaupusias priemaišas ar kvapus.
- © Atidarius pakuotę, patikrinkite, ar visi komponentai atitinka dalis, nurodytas sąraše – taip išvengsite netyčinio išmetimo.
- © Laikykite šį naudojimo vadovą saugioje vietoje.
- © Nenaudokite prietaiso tokioje padėtyje, kaip parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje.

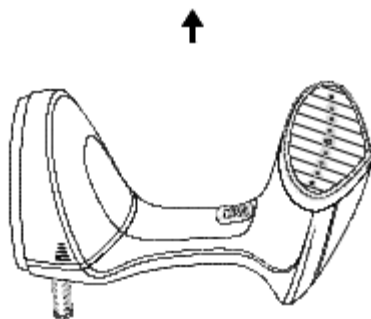

Įdiegimas ir naudojimas

1. Laikykite prietaisą viena ranka, o kita – suimkite vandens talpos (08) tvirtinimo griovelį (10). Tvirtai traukite vandens talpą (08) į nuėmimo kryptį (18), kad ją atskirtumėte. Nuėmę talpą (08), atidarykite vandens įpylimo dangtelį (07) ir pripildykite talpą. Užtikrinkite, kad vandens lygis talpoje (08) būtų ne mažesnis kaip trečdalis ir neviršytų maksimalios žymos. Tuomet vėl pritvirtinkite vandens talpą (08) prie prietaiso.

Pastaba: nuėmimo kryptis yra įstrižai, o ne horizontaliai.

2. Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo, paspauskite maitinimo jungiklį (15), ir įsijungs maitinimo indikatorius (14). Pasirinkite garų režimą: vieną kartą paspauskite jungiklį (15), jei norite silpnų garų (įsijungs žalia lemputė), du kartus – stiprių garų (įsijungs

raudona lemputė). Indikatorius mirksės 25 sekundes, kol taps pastovus – tai reiškia, kad įkaitinimas baigtas. Dabar galite pradėti lyginti drabužius.

Norėdami išjungti prietaisą, laikykite paspaustą mygtuką (15) 4 sekundes. Norėdami vėl įjungti – paspauskite jį dar kartą.

3. Šis prietaisas turi automatinio išsijungimo funkciją. Laikmatis pradeda skaičiuoti nuo to momento, kai paspaudžiamas maitinimo mygtukas. Po 20 minučių prietaisas automatiškai išsijungia – nustoja šildyti ir leisti garus, kad būtų taupoma energija. Garų režimo indikatoriaus lemputė (16) pradės mirksėti 1 sekundės intervalu – 1 sek. išjungta, 1 sek. įjungta. Norėdami išeiti iš automatinio išsijungimo režimo, paprasčiausiai supurtykite prietaisą. Jutikliui aptikus judesį, prietaisas vėl įsijungs automatiškai. Lemputė (16) tuomet mirksės 25 sekundes 0,5 sek. intervalais (įjungta/išjungta), kol prietaisas vėl įkais. Kai lemputė švies pastoviai – prietaisas paruoštas naudoti.
4. Norėdami naudoti garus, nuolat laikykite paspaustą garų jungiklį (05). Garai išeis per garų angą (17). Paleiskite mygtuką (05), jei norite nutraukti garų leidimą.
Pastaba: nenaudokite garų nukreipdami juos į kūną – tai gali sukelti nudegimus.
5. Garų mygtukas turi fiksuojamą jungiklį (04). Jei jį nuspausite, garų mygtukas (05) užsirakins ir garai bus leidžiami net jei nuimate ranką nuo mygtuko. Norėdami išjungti šią būseną – traukite jungiklį (04) aukštin.
6. Kai vandens talpoje (08) trūksta vandens, garai nebus leidžiami. Kad tai nepaveiktų darbo, papildykite vandenį laiku. Kai vandens talpa tuščia, vandens siurblys skleis užesį. Tokiu atveju nedelsdami atleiskite garų jungiklį (05) arba grąžinkite jungiklį (04) į pradinę padėtį – taip išvengsite siurblio darbo be vandens, kuris gali jį sugadinti.

7. Po naudojimo būtinai atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.

Priedo naudojimo instrukcija

Šepetys

Norėdami naudoti šepetį (01), tiesiog įkabinkite jį į plastikinį lizdą, esantį išorinėje purkštuko galvutės skydelio (02) pusėje.

Norėdami nuimti, suimkite iškilą šepetėlio dalį ir tvirtai traukite į išorę.

Drabužių lyginimas

Rankinis garinis lygintuvas yra itin patogus naudoti – puikiai tinka drabužiams, užuolaidoms ir švelniems dekoratyviniams audiniams lyginti.

Pastaba: šis prietaisas skirtas naudoti vertikaliajoje padėtyje. Ilgalais horizontalus naudojimas gali lemti nedidelį kiekį vandens lašelių, išeinančių kartu su garais – tai yra normalu.

1. Patikrinkite, ar audinys iš kitos pusės yra kvėpuojantis – tai padės išvengti garų kaupimosi ir audinio sudrėkimo.
2. Patikrinkite, ar drabužių kišenės tuščios.
3. Apžiūrėkite drabužio vidinę pusę – ar nėra detalių, kurios gali būti pažeistos garų.
4. Venkite naudoti garinį lygintuvą šalia metalinių detalių ant drabužių – aukštos temperatūros garai gali sukelti *spalvos pakitimą* arba koroziją.
5. Lygindami švelniai judinkite drabužį aukštyn ir žemyn per susiglamžymo vietas.
6. Jei prietaisas skleidžia užesį, bet neleis garų – tikėtina, kad vandens talpoje nepakanka vandens. Patikrinkite lygį ir pripildykite.
7. Nerūdijančio plieno plokštelė (03) neturi šildymo funkcijos, tačiau naudojimo metu gali įšilti. Venkite tiesioginio kontakto, kad nenudegtumėte.

Po kiekvieno naudojimo

1. Baigę naudoti, išimkite vandens talpą (08) ir dar apie 10 sekundžių laikykite prietaisą įjungtą, kol visiškai nustos eiti garai, tuomet išjunkite prietaisą.
2. Išpilkite likusį vandenį iš talpos.
3. Pastatykite prietaisą vertikaliai ant lygaus paviršiaus ir leiskite jam atvėsti.

Techninės specifikacijos

Nominali įtampa Nominali galia Nominalus dažnis

AC 220–240 V

1600 W

50–60 Hz

Gedimų šalinimas ir valymas

- ◎ Valykite drėgna šluoste.
- ◎ Nenaudokite abrazyvinių ar ėsdinančių valymo priemonių ar tirpiklių.
- ◎ Nemerkite garinio lygintuvo į vandenį ar kitus skysčius.
- ◎ Po kiekvieno naudojimo ištuštinkite vandens talpą (08).
- ◎ Nemeskite, nelankstykite ir nekreipkite prietaiso.
- ◎ Nepabandykite išardyti elektros prietaiso.
- ◎ Nelaikykite elektros prietaiso drėgnose vietose.
- ◎ Nelaikykite šalia šilumos šaltinių ar tiesioginių saulės spindulių.
- ◎ Visada įsitikinkite, kad garų išleidimo angos yra švarios, be kalkių nuosėdų ir neužsikimšusios.
- ◎ Rekomenduojama lygintuvą laikyti ant lygaus paviršiaus, pvz., spintelėje.

Gedimų diagnostika

Prietaisas nekaista:

Patikrinkite, ar kištukas tinkamai įjungtas.

Patikrinkite elektros tiekimą.

Patikrinkite maitinimo jungiklį.

Prietaisas neskleidžia garų:

Įsitikinkite, kad vandens talpoje (08) yra vandens.

Patikrinkite, ar garų jungiklis (05) yra įjungtas.

Patikrinkite, ar įjungtas garų intensyvumo jungiklis.

Įsitikinkite, kad prietaiso naudojimo kampas atitinka vadove nurodytus reikalavimus.

Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas



Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą.

Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.

Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų/ senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietinės valdžios institucijas.



UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
tel. +370 640 33213, +370 655 94090

Daugiau informacijos: www.krinona.lt

UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, Kaunas. Tel. +370 649 40000

GARANTINIO

APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas

Modelis

Serijos numeris (nurodyti, jei yra)

Pardavimo data: 20 mėn. d. Kaina

Garantinis laikotarpis mėnesiais: ☒ 12 ☒ 24

Pardavėjas

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn.

Pardavėjo parašas

GARANTIJOS SĄLYGOS

- Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta, tvarkinga, be vandens ar kitų likučių. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Pristačius netvarkingos būklės prietaisą servisas pasilieka teisę jį gražinti klientui arba imti papildomą mokestį už jo sutvarkymą.
- Prieš pradėdant naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite Youtube.com nurodymais prekės modelį ir/arba pavadinimą.
- Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinoną“ servisą arba prekės pardavėją.
- Garantinis terminas pradėdamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.
- Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.
- Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniais tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiesiems asmenims nuomos pagrindu.
- Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.
- Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.
- Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.
- Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.
- Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).
- Fizinį asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn, o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*
- Kavos aparatų garantinis laikotarpis fiziniams asmenims - 24 mėnesiai arba 5000 puodelių (kuris įvyks anksčiau). Kavos aparatams privaloma atlikti periodinį aptarnavimą (nukalkinimą, mechanizmo sutepimą) kaip numatyta instrukcijoje.

Serviso profilaktika garantinio laikotarpio metu mokama.

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

- Mechanškai pažeistai ar ne UAB "Krinona" įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.
- Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).
- Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.
- Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, goframs, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploatavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS

UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.

Tel. +370 640 33213 / +370 655 94090

el. paštas - servisas@krinona.lt