

Naudojimo instrukcijos

Langų valytuvas Zyle

ZY553W



Sekite Zyle Youtube.com



Originalios naudojimo instrukcijos



Toliau pateiktų pagrindinių atsargumo priemonių visada reikia laikytis naudojant elektros prietaisą:

Perskaitykite visas instrukcijas prieš naudojimą.

Įsitikinkite, kad jūsų gyvenamojoje vietoje esanti įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso vardinėje etiketėje, ir kad sieninis lizdas yra tinkamai įžemintas.

- Neteisingas naudojimas ir netinkamas veikimas gali sugadinti prietaisą ir sukelti pavojų vartotojui.
- Valymo ir priežiūros darbų negali atlikti vaikai, jaunesni nei 8 metų, nebent jie būtų prižiūrimi.
- Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams iki 8 metų nepasiekiamoje vietoje.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo numestas ar kitaip pažeistas. Jei pažeistas, nuneškite jį apžiūrai ar remontui įgaliojamam techninio aptarnavimo centrui.
- Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
- Nenaudokite jokių priedų, kurie nėra rekomenduojami arba pateikti gamintojo – tai gali sukelti sužeidimus, gaisrą ar elektros smūgį.
- Įkrovimo metu prietaisą visada laikykite ant lygios, stabilios, sausos dangos. Nedėkite jo ant karšto paviršiaus ar šalia jo.
- Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamo ar nesankcionuoto naudojimo ar remonto.
- Techninio gedimo atveju išjunkite prietaisą ir nebandykite jo taisyti patys. Kreipkitės į įgaliojamą aptarnavimo centrą. Visada naudokite originalias atsargines dalis. Nesilaikant instrukcijų gali sutrikti prietaiso veikimas.

NEBANDYKITE siurbti degių skysčių, tokių kaip benzinas, arba naudoti prietaiso vietose, kur jie gali būti.

Prietaisas neskirtas komerciniam naudojimui.

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

- Nesiurbkite nieko, kas dega arba rūksta – cigarečių, degtukų, karštų pelenų ir pan.
- Naudokite prietaisą tik ant sausų, lygių, kietų paviršių, atsparių drėgmei.
- Nedenkite langų valytuvo oro išleidimo angos – tai gali sukelti perkaitimą ar gedimą.
- Skysčius galima siurbti tik nuo lango paviršiaus. Nenaudokite siurblio degiems skysčiams, pvz., naftos produktams ar dažų skiedikliams siurbti.

PAPILDOMOS AKUMULIATORIAUS SAUGOS PRIEMONĖS

Nenaudokite akumulatoriaus ar prietaiso, jei jis pažeistas ar modifikuotas. Pažeistas akumulatorius gali veikti nenusėjamai ir sukelti gaisrą, sprogimą ar sužalojimą.

Nepalikite akumulatoriaus ar prietaiso karštoje ar labai šaltoje vietoje. Temperatūra virš 60 °C (140 °F) gali sukelti sprogimą.

- Akumulatorius yra sandarus ir įprastai nekelia pavojaus. Jei iš jo nuteka skystis, nelieskite jo – tai gali sudirginti odą ar akis. Jei skystis pateko ant odos – nuplaukite vandeniu su muilu. Jei į akis – skalaukite akis vandeniu mažiausiai 15 minučių ir kreipkitės į gydytoją.
- Įkvėpus nutekėjusio skysčio garų – išeikite į gryną orą ir kreipkitės į gydytoją.
- **Išmetimas:** Dėvėkite pirštines ir laikykitės vietinių taisyklių šalinant akumulatorių.
- Laikykitės visų įkrovimo instrukcijų. Nekraukite akumulatoriaus ar prietaiso neleistinoje temperatūroje – tai gali sukelti gaisrą ar sutrumpinti veikimo laiką.

Siekiant užtikrinti maksimalų akumuliatoriaus tarnavimo laiką, laikykitės šių taisyklių:


- Kai nenaudojate, laikykite prietaisą kambario temperatūroje. Rekomenduojama: nuo 18 °C iki 28 °C (64 °F – 82 °F).
- Darbinė temperatūra naudojimui ir įkrovimui: nuo 10 °C iki 30 °C (50 °F – 86 °F).
- Net jei nenaudojate prietaiso, būtina jį įkrauti bent kartą per 2 mėnesius.

ĮSPĖJIMAI APIE GAISRĄ:

- Nedėkite prietaiso ant viryklės ar šalia karštų paviršių. Nedeginkite prietaiso net jei jis stipriai pažeistas – akumuliatorius gali sprogti arba užsidegti.
- Nepurškite kvapiųjų medžiagų ar kvepalų ant prietaiso filtro – jų sudėtinės dalys gali būti degios ir sukelti gaisrą.

PAKUOTĖS TURINYS

- Naudojimo instrukcija
- Langų valytuvas
- Įkrovimo laidas
- Purškimo buteliukas
- Prailginimo kotas
- Mikropluošto šluostės (2 vnt.)

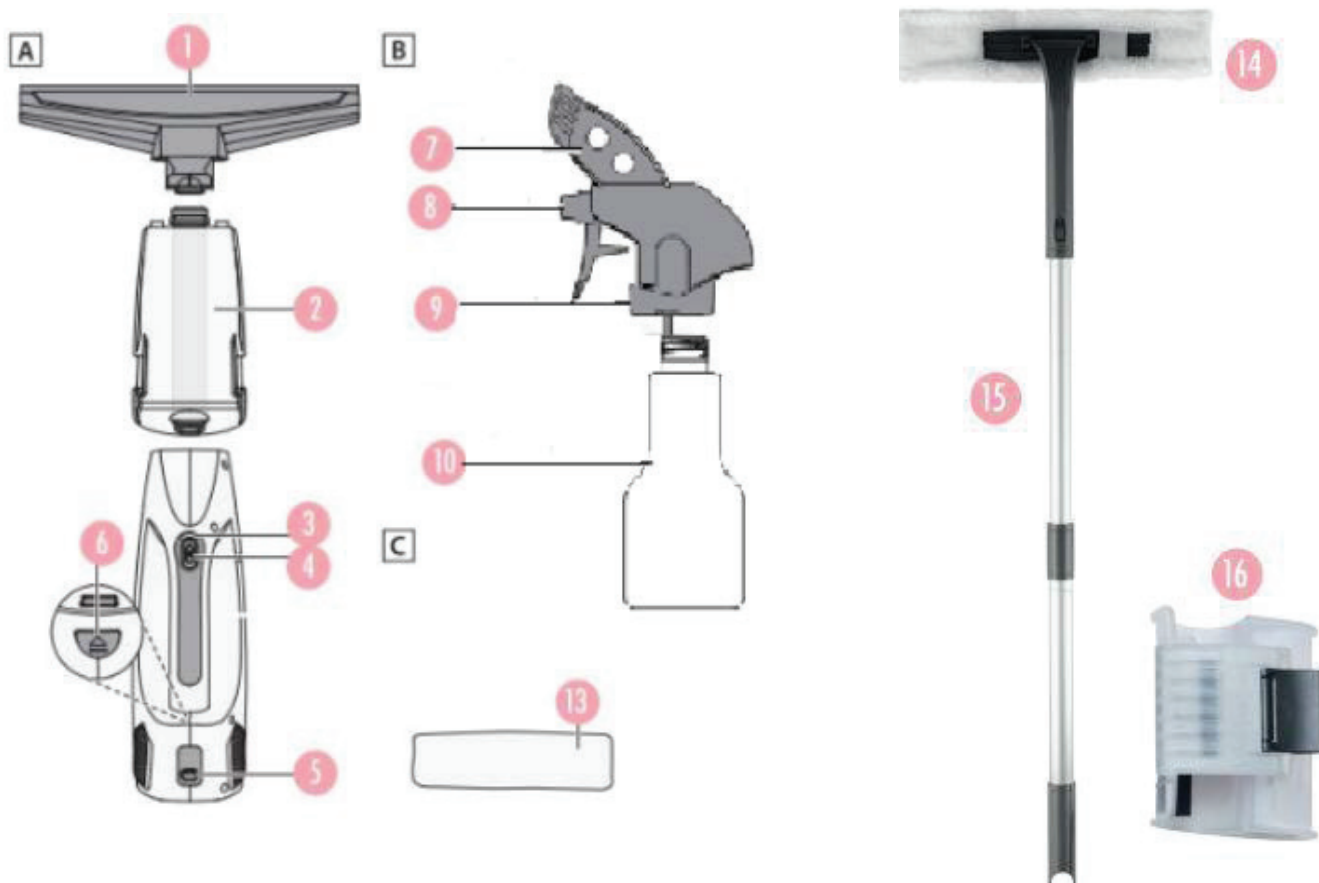

1. Siurbimo galvutė
2. Nešvaraus vandens talpa
3. LED indikatorius
4. Įjungimo / išjungimo mygtukas
5. Įkrovimo lizdas
6. Nešvaraus vandens talpos atleidimo mygtukas
7. Valymo antgalis
8. Purškimo antgalis
9. Tvirtinimo žiedas

10. Purškimo buteliukas
11. –
12. –
13. Mikropluošto šluostė
14. Langų valytuvo antgalis
15. Prailginimo kotas
16. Prailginimo koto adapteris

Prieš pirmąjį naudojimą:

Atsargiai išimkite prietaisą iš pakuotės ir pašalinkite visas pakavimo medžiagas. Kad išvengtumėte pavojaus, laikykite pakavimo medžiagas (plastikinius maišelius, polistirolą ir pan.) vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakuotę išmeskite atsakingai. Patikrinkite, ar pagrindiniai gaminiai, priedai, maitinimo laidas yra geros būklės ir neturi pažeidimų požymių.

Įrenginio įkrovimas

1. Įsitinkite, kad įkrovimo laido galingumo rodikliai atitinka jūsų vietinius elektros tinklo reikalavimus.
2. Įjunkite įkrovimo laidą į sieninį lizdą ir patikrinkite, ar elektros lizdas įjungtas.
3. Įkiškite adapterio jungtį į įrenginio įkrovimo lizdą. Abi vietos yra pažymėtos skyriuje „SUSIPAŽINKITE SU SAVO LANGŲ VALYTUVU“.
4. Kai prietaisas kraunasi, indikatoriaus lemputė švies raudonai. Įrenginys neveiks, kol prijungtas įkroviklis.
5. Kai įrenginys visiškai įkrautas, indikatoriaus lemputė užsidegs mėlynai. Atjunkite prietaisą ir ištraukite adapterį iš lizdo.

PASTABA: Visada įsitinkite, kad prietaisas prieš įkrovimą yra visiškai sausas.

SURINKIMO INSTRUKCIJOS

Purškimo buteliuko surinkimas:

Purškimo buteliuką galima naudoti vieną (be valytuvo antgalio) arba su valytuvo antgaliu.

Pastaba: kai valytuvo antgalis yra uždėtas, nebegalite sukti purkštuko pasirinkimo antgalio. Todėl prieš montuodami turėtumėte apsispręsti.

1. Atsukite buteliuką nuo purkštuko galvutės. Atidėkite buteliuką į šalį, kad pripildytumėte.
2. Uždėkite valytuvo antgalį ant purkštuko, įsitinkite, kad jis tvirtai prigludęs.
3. Uždėkite tvirtinimo žiedą ant valytuvo antgalio. Kai žiedas bus tinkamai uždėtas, pasigirs spragtelėjimas, ir abu tvirtinimo liežuvėliai užsifiksuos savo vietose.
4. Užpildykite buteliuką, tada pilnai prisukite jį prie purkštuko galvutės, įsitikindami, kad vamzdelis yra butelio viduje.
5. Uždėkite mikropluošto šluostę ant valytuvo antgalio ir pritvirtinkite ją su kabliukų ir kilpelių (velcro) juosta.

Norėdami išardyti valytuvo antgalį ir purškimo buteliuką, atlikite surinkimo veiksmus atvirkštine tvarka. Nepamirškite įspausti du fiksavimo liežuvėlius į vidų, kad nuimtumėte tvirtinimo žiedą.

Toks pat procesas taikomas ir langų valytuvo antgaliui.



Reguliuojamo koto naudojimas langų valytuvui:

Reguliuojamą rankeną galima prailginti arba sutrumpinti – pasukite ją ir ištraukite ar įstumkite iki norimo ilgio, tada užfiksuokite pasukdami atgal, kol jausite, kad ji užsifiksavo.

Įkiškite langų valytuvo galvutės lizdą į koto galą be kilpos. Įsitikinkite, kad liežuvėlis ir atitinkama skylutė tiksliai sutampa.

Kai abi dalys bus tinkamai sujungtos, pasigirs spragtelėjimas, ir jos tvirtai laikysis – jų negalima bus atskirti traukiant.

Norėdami išardyti valytuvą ir reguliuojamą rankeną, tiesiog paspauskite užrakinimo liežuvėlį ir ištraukite dalis viena nuo kitos.

Purškimo buteliuko surinkimas su prailginimo kotu:

1. Galite naudoti prailginimo kotą, kad prailgintumėte pagrindinio įrenginio rankeną – tai leis pasiekti aukščiau valant langus.
2. Norėdami tai padaryti, įstatykite prailginimo koto adapterį (16 punktas „SUSIPAŽINKITE SU SAVO LANGŲ VALYTUVU“ skyriuje) į prailginimo kotą, kol pasigirs spragtelėjimas.
3. Tada užfiksuokite kotą prie pagrindinio įrenginio rankenos, įsitikinkite, kad adapterio iškyša sutampa su rankenos šone esančia varžto skylute.
4. Užfiksuokite svirtelę ant rankenos, kad įsitikintumėte, jog viskas tvirtai sujungta prieš naudojimą.

LANGŲ VALYTUVO NAUDOJIMAS

1. Įsitikinkite, kad nešvaraus vandens talpa tinkamai įdėta ir kad guminė dalis tvirtai uždengia vandens nutekėjimo angą.
2. Paspauskite maitinimo mygtuką. Įrenginio LED indikatorius užsidegs mėlynai, ir siurblys pradės veikti.
PASTABA: Jei LED indikatorius mirksi raudonai ir siurblys neveikia, tai reiškia, kad baterija išsikrovusi. Įkraukite įrenginį.
3. Lėtai judinkite siurbimo galvutę iš viršaus žemyn per šlapią paviršių. Vanduo bus įsiurbtas į nešvaraus vandens talpą.
4. Užbaigę vieną paviršiaus dalį, visada pradėkite kitą dalį vėl nuo viršaus.
5. Kai nešvaraus vandens talpa pasiekia MAX žymą, išjunkite siurblį paspausdami maitinimo mygtuką ir ištuštinkite nešvaraus vandens talpą.

Nešvaraus vandens talpos ištuštinimas

1. Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.
2. Ištraukite guminę dalį iš nešvaraus vandens talpos ir išpilkite vandenį į kriauklę ar kanalizaciją.
Įsitikinkite, kad guminė dalis tinkamai įstatyta atgal prieš naudojant prietaisą.
PASTABA: Nešvaraus vandens talpą galite išimti, paspausdami atleidimo mygtuką. Paimkite už įdubų šonuose, traukite talpą. Norėdami ją įstatyti atgal, pirmiausia įkiškite viršutinę dalį į vietą, tada stipriai paspauskite, kol išgirsite spragtelėjimą.
Visada įsitikinkite, kad talpa tinkamai pritvirtinta prieš tęsiant valymą.

Purškimo buteliuko naudojimas

1. Užpildykite purškimo buteliuką vandeniu ir tinkama valymo priemone, skirta valomam paviršiui.
2. Purškite skysčio ant paviršiaus.
3. Esant stipriems nešvarumams, naudokite langų valytuvą arba valytuvo antgalį su uždėta mikropluošto šluoste, kad įtrintumėte skystį į paviršių ir geriau jį paruoštumėte valymui.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Produkto specifikacija	Informacija
Rekomenduojame naudoti šių specifikacijų adapterį (adapterio komplektacijoje nėra)	5.0V = 1.0 A
Baterija	3.7V = 2200mAh
Aprašymas	Langų valymo siurblys
Modelis	ZY553W
Priedai	Purškimo buteliukas, valymo antgalis, langų valytuvas, prailginimo kotas
Saugumo instrukcijos	Perskaitykite instrukcijas prieš naudojimą, įsitikinkite, kad įtampa atitinka nurodytą etiketėje

Langų valytuvo valymas

Norint kruopščiai išvalyti prietaisą, jį reikia išardyti:

1. Paspauskite mygtuką ant siurbimo galvutės ir nuimkite siurbimo galvutę nuo pagrindinio įrenginio.
2. Nuvalykite siurbimo galvutę drėgna šluoste, esant reikalui – naudokite švelnų ploviklį.
3. Uždėkite siurbimo galvutę atgal ant pagrindinio įrenginio, įsitikinkite, kad ji tvirtai pritvirtinta ir pilnai išdžiovinta prieš laikymą.
4. Nuvalykite visą įrenginį drėgna šluoste su švelniu plovikliu, jei reikia. Įsitikinkite, kad prietaisas visiškai sausas prieš laikant.

Nešvaraus vandens talpos valymas:

1. Paspauskite nešvaraus vandens talpos atleidimo mygtuką ir nuimkite talpą nuo pagrindinio įrenginio.
2. Lengvai pasukite juodą antgalį ant nešvaraus vandens talpos viršaus ir nuimkite jį. Pastumkite vamzdelio viršutinę dalį (einančią per visą talpą) ir paimkite nuožulnią dalį apačioje, kad ištrauktumėte ją iš talpos.
3. Išskalaukite nešvaraus vandens talpą švariu vandeniu. Jei reikia, naudokite švelnų ploviklį. Norėdami ją surinkti atgal, atlikite tuos pačius veiksmus atvirkštine tvarka.



Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas

Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą.

Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.

Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų/ senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.



GARANTINIO APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas

Modelis

Serijos numeris (nurodyti, jei yra)

Pardavimo data: 20 mėn. d. Kaina

Garantinis laikotarpis mėnesiais:  12  24 Pardavėjas

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai – 12 mėn. Pardavėjo parašas

GARANTIJOS SĄLYGOS

- Pristatant prekę į „Krinona“ serviso centrą, ji privalo būti išvalyta, tvarkinga, be vandens ar kitų likučių. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Pistačius netvarkingos būklės prietaisą servisas pasilieka teisę jį gražinti klientui arba imti papildomą mokestį už jo sutvarkymą.
 - Prieš pradėdant naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite Youtube.com nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.
 - Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinona“ servisą arba prekės pardavėją.
 - Garantinis terminas pradėdamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.
 - Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.
 - Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniais tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiesiems asmenims nuomos pagrindu.
 - Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.
 - Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.
 - Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.
 - Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.
 - Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).
 - Fizinį asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn, o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*
 - Kavos aparatų garantinis laikotarpis fiziniams asmenims – 24 mėnesiai arba 5000 puodelių (kuris įvyks anksčiau). Kavos aparatams privaloma atlikti periodinį aptarnavimą (nukalkinimą, mechanizmo sutepimą) kaip numatyta instrukcijoje.
- Serviso profilaktika garantinio laikotarpio metu mokama.

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

- Mechanškai pažeistai ar ne UAB „Krinona“ įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.
- Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).
- Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.
- Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkliams, dirželiams, gofoms, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploataavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS

UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.

Tel. +370 640 33213 / +370 655 94090

el. paštas – servisas@krinona.lt