

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Elektrinis grilis Zyle
ZY589EG



Daugiau apie Zyle – [Youtube.com](https://www.youtube.com)



SVARBIOS SAUGOS NUOSTATOS

Ispėjamųjų žodžių reikšmės

PAVOJUS – nurodo pavojingą situaciją, kurios neišvengus gresia mirtis arba sunkus sužalojimas. Šis išpėjamasis žodis vartojamas tik itin pavojingais atvejais.

ĮSPĖJIMAS – nurodo galimai pavojingą situaciją, kurios neišvengus gali įvykti mirtis arba sunkus sužalojimas.

DĖMESIO – nurodo galimai pavojingą situaciją, kurios neišvengus galimi lengvi ar vidutinio sunkumo sužalojimai arba gaminio / turto sugadinimas. Taip pat išpėja apie nesaugų naudojimą.

Naudodami šį ar bet kurį kitą elektros prietaisą, visada laikykitės šių pagrindinių saugos reikalavimų:

PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS

ĮSPĖJIMAS – siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar rimto sužalojimo riziką:

- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kurie neturi pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba instruktuoja už jų saugą atsakingas asmuo.
- Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu.
- Prietaisą visada statykite ant lygaus, stabilaus, karščiui atsparaus paviršiaus.
- Veikimo metu pasiekiami paviršiai gali labai įkaisti. Nelieskite įkaitusių dalių.
- Naudokite gerai vėdinamoje patalpoje. Aplink prietaisą palikite bent 10–15 cm laisvos vietos oro cirkuliacijai.
- Nestatykite prietaiso ant dujinės ar elektrinės kaitvietės, šalia jų, orkaitėje ar ant kito šilumos šaltinio.
- Neleiskite, kad naudojimo metu prietaisas liestų užuolaidas, sienų dangą, drabužius, virtuvinius rankšluosčius ar kitas degias medžiagas.
- Nelieskite įkaitusių paviršių. Nejunkite ir nejudinkite prietaiso, kol jis prijungtas prie elektros tinklo. Prieš liesdami leiskite jam visiškai atvėsti.
- Nenaudokite gamintojo nerekomenduojamų priedų.
- Nenaudokite šalia vandens ar kitų skysčių.
- Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Jei prietaisas įkrito į vandenį, nedelsdami ištraukite kištuką iš lizdo. Nelieskite vandens.
- Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros. Jis nėra skirtas naudoti su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Neapkraukite maitinimo laido toje vietoje, kur jis jungiasi prie prietaiso – laidas gali nusidėvėti ar nutrūkti.
- Nejunkite ir neišjunkite prietaiso šlapiomis rankomis.
- Laikykite prietaisą ir maitinimo laidą atokiai nuo įkaitusių paviršių.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas ar kištukas, jei jis veikia netinkamai, buvo numestas, pažeistas ar sušlapo.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo įgaliotas serviso centras arba kvalifikuotas specialistas.
- Prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys su ribotais gebėjimais ar patirties stoka, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuoti dėl saugaus naudojimo.

- Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.
- Valymo ir priežiūros darbų negali atlikti vaikai iki 8 metų be priežiūros.
- Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams iki 8 metų nepasiekiamoje vietoje.


DĖMESIO – siekiant sumažinti sužalojimų ar turto sugadinimo riziką:

- Prietaisas skirtas naudoti tik patalpose, buitiniams, nekomerciniams tikslams.
- Neleiskite maitinimo laidui kabėti taip, kad už jo būtų galima užkliūti ar netyčia patraukti (pvz., per stalo kraštą).

SPECIALIOS INSTRUKCIJOS

- Kad išvengtumėte elektros grandinės perkrovos, nenaudokite tame pačiame elektros tinkle kito didelės galios prietaiso.
- Prietaisas turi trumpą maitinimo laidą. Ilgintuvo naudoti nerekomenduojama, tačiau jei jis būtinas:
 - Ilgintuvo galia turi būti ne mažesnė nei prietaiso.
 - Laidą nutieskite taip, kad jis nekabėtų ir nekeltų užkliuvimo pavojaus.

DALYS

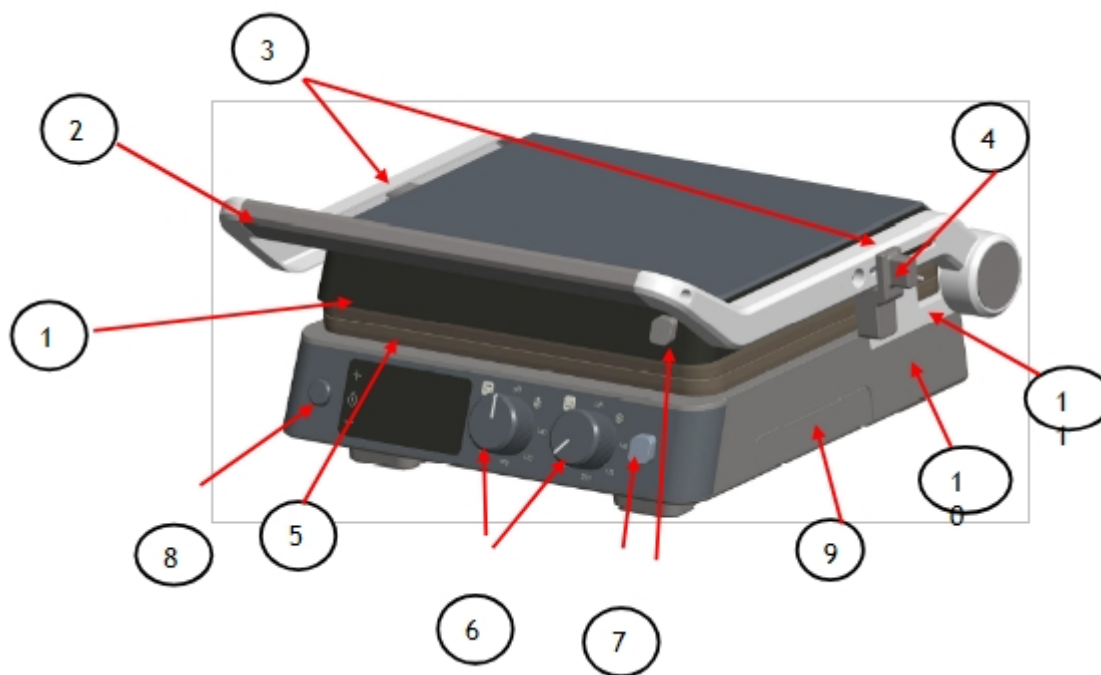

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Viršutinis korpusas | 7. Mygtukas |
| 2. Rankena | 8. Fiksatorius |
| 3. Svirtis | 9. Lašų surinkimo talpa |
| 4. Rankenos padėties reguliatorius | 10. Apatinis korpusas |
| 5. Kepimo plokštė | 11. Ašis |
| 6. Reguliavimo rankenėlės | |

PRIEŠ PIRMĄ NAUDOJIMĄ

1. Išpakuokite elektrinį grilį. Pakuotę galite pasilikti.
2. Kepimo plokštės nuvalykite drėgna minkšta šluoste.
3. Išorę nuvalykite beveik sausai išgręžta šluoste. Dangtį galima nuvalyti sausa minkšta šluoste.

SUMUŠTINIŲ KEPIMO INSTRUKCIJA

DĖMESIO:

1. Nenaudokite šio prietaiso šaldytam maistui kepti ar atitirpinti. Maistas turi būti visiškai atitirpintas.
2. Nenaudokite metalinių įrankių – jie pažeis nepritegančią dangą.

Pastaba: pirmųjų naudojimų metu gali pasirodyti šiek tiek dūmų – tai normalu.

ĮSPĖJIMAS:

Kepimo plokštės ir metaliniai paviršiai veikimo metu labai įkaista. Naudokite karščiui atsparias pirštines ir lieskite tik juodąją rankenos dalį.

1. Įjunkite prietaisą į elektros lizdą. Užsidegs žalia lemputė.
2. Kai prietaisas įkais, užsidegs oranžinė „paruošta kepti“ lemputė (ji gali periodiškai įsijungti ir išsijungti).
3. Užtepkite sviesto ar tinkamo tepalo ant išorinės duonos pusės. Nenaudokite neriebių ar didelio vandens kiekio turinčių užtepėlių.
4. Apatines riekes dėkite sviestuota puse žemyn.
5. Įdėkite įdarą, bet neperkraukite.
6. Uždėkite viršutines riekes sviestuota puse į viršų.
7. Uždarykite ir užfiksuokite dangtį. Kepkite apie 4–5 minutes, kol taps auksinės spalvos.
8. Atsargiai atidarykite (saugokitės garų). Išimkite nemetiline mentele.
9. Valgykite atsargiai – įdaras gali būti labai karštas.

Svarbu:

- Palikite šiek tiek vietos aplink įdarą.
- Neperkraukite sumuštinio.
- Per didelis įdaro kiekis gali ištekti ir apsunkinti uždarymą.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

- Prieš valydami išjunkite iš elektros tinklo ir leiskite visiškai atvėsti.
 - Nemerškite prietaiso, laido ar kištuko į vandenį.
 - Nenaudokite šveičiamųjų priemonių, metalinių kempinių ar abrazyvinių valiklių.
1. Atjunkite nuo elektros ir palaukite, kol atvės.
 2. Išorę valykite lengvai sudrėkinta šluoste.
 3. Nenaudokite abrazyvinių priemonių.
 4. Išimkite kepinio plokštės, nuplaukite šiltu muiluotu vandeniu, nuskalaukite ir nusausinkite. Galima plauti indaplovėje.
 5. Nemerškite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.

Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas




Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą.

Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.

Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų/ senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.

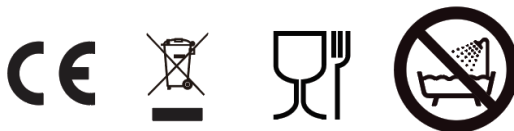

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
mob.tel. +370 640 33213, +370 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, Kaunas. Tel. +370 649 40000