

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Sumuštinių keptuvė keičiamomis plokštelėmis Zyle
ZY690SM



Daugiau apie Zyle – [Youtube.com](https://www.youtube.com)



SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Signalinių žodžių reikšmės

PAVOJUS – nurodo pavojingą situaciją, kuri, jei jos neišvengsite, sukels mirtį arba sunkų sužalojimą. Šis įspėjimas naudojamas tik kraštutiniais atvejais.

ĮSPĖJIMAS – nurodo galimai pavojingą situaciją, kuri, jei jos neišvengsite, gali sukelti mirtį arba sunkų sužalojimą.

ATSARGIAI – nurodo galimai pavojingą situaciją, kuri, jei jos neišvengsite, gali sukelti lengvą ar vidutinio sunkumo sužalojimą arba gaminio / turto sugadinimą. Taip pat įspėja apie nesaugius naudojimo būdus.

Naudodami šį ar kitą elektrinį prietaisą, visada laikykitės šių pagrindinių saugos taisyklių:

PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS

ĮSPĖJIMAS – siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar rimtų sužalojimų riziką:

- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių ar protinių sutrikimų arba neturintys pakankamai patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba instrukuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta galimus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Valymo ir priežiūros darbų vaikai neturi atlikti, nebent jiems yra daugiau nei 8 metai ir jie yra prižiūrimi.
- Naudokite prietaisą tik ant lygaus, stabilaus ir karščiui atsparaus paviršiaus.
- Veikimo metu prieinami paviršiai gali įkaisti. Nelieskite karštų paviršių.
- Naudokite gerai vėdinamoje patalpoje. Palikite bent 10 cm tarpą aplink prietaisą tinkamai oro cirkuliacijai.
- Nestatykite prietaiso ant dujinės ar elektrinės viryklės, šalia jų ar įkaitusios orkaitės.
- Neleiskite prietaisui liestis su užuolaidomis, sienų apmušalais, drabužiais ar kitomis degiomis medžiagomis.
- Nelieskite karštų paviršių ir nejudinkite įjungto prietaiso. Prieš pernešdami leiskite jam visiškai atvėsti.
- Nenaudokite priedų, kurių nerekomenduoja ar neparduoda gamintojas.
- Nenaudokite šalia vandens ar kitų skysčių.
- Nenardinkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Jei taip nutiktų, nedelsdami išjunkite iš elektros lizdo. Nelieskite vandens.
- Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros. Jis nėra skirtas valdyti išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Neapkraukite maitinimo laido ties prijungimo vieta.
- Nejunkite ir neišjunkite prietaiso šlapiomis rankomis.
- Laikykite prietaisą ir laidą atokiai nuo karštų paviršių.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas laidas ar kištukas, jei jis nukrito, buvo sugadintas ar pateko į vandenį.
- Pažeistą laidą turi pakeisti gamintojas, jo serviso atstovas arba kvalifikuotas specialistas.
- Laikykite prietaisą ir laidą vaikams iki 8 metų nepasiekiamoje vietoje.


ATSARGIAI – siekiant išvengti sužalojimų ar turto sugadinimo:

- Šis gaminys skirtas naudoti tik patalpose, buityje (pvz., kaip panini sumuštinių kepimo ir grilio prietaisas). Nenaudokite lauke ar komerciniais tikslais.
- Neleiskite maitinimo laidui kabėti taip, kad už jo būtų galima užkliūti ar netyčia nutraukti (pvz., nuo stalo krašto).

SPECIALIOS INSTRUKCIJOS

- Kad išvengtumėte elektros tinklo perkrovos, nejunkite kito didelės galios prietaiso į tą pačią grandinę.
- Prietaisas turi trumpą maitinimo laidą. Ilgintuvo naudoti nerekomenduojama, tačiau jei jis būtinas:
 - Ilgintuvo techniniai parametrai turi būti ne mažesni nei prietaiso.
 - Laidą nutieskite taip, kad už jo nebūtų galima užkliūti.

DALYS

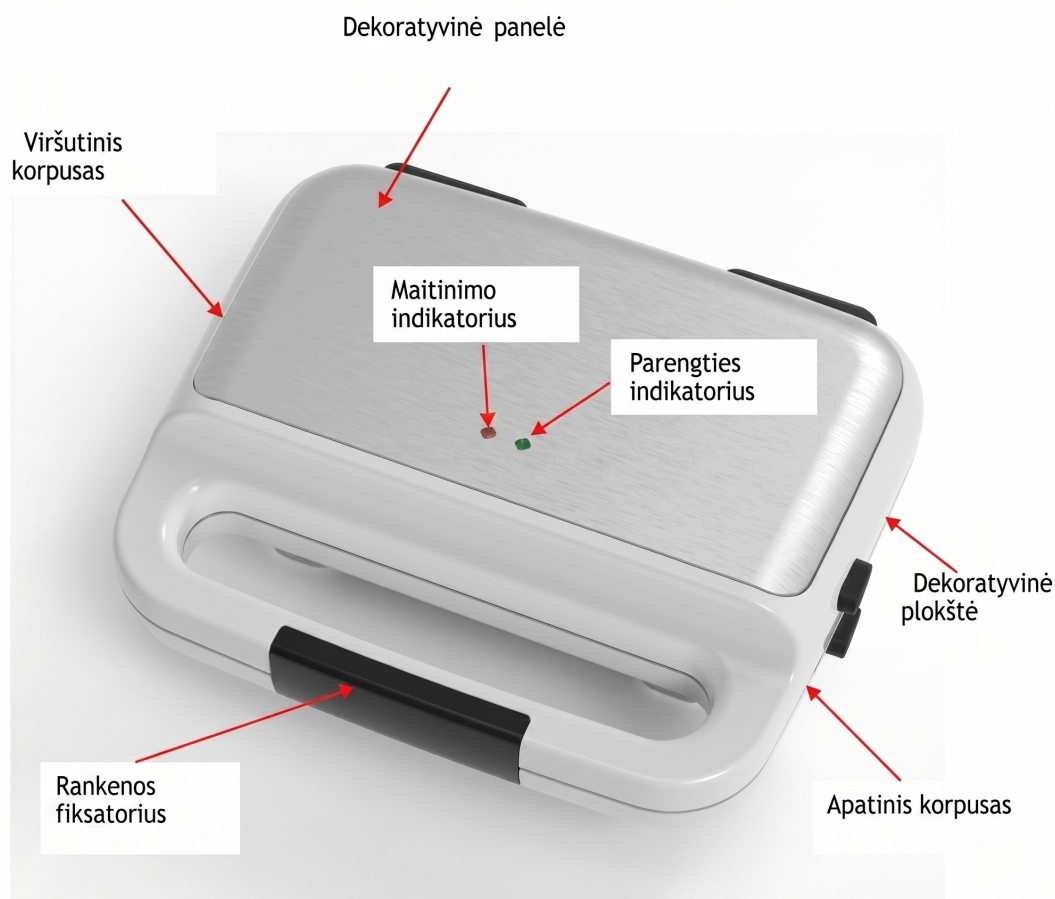

NAUDOJIMAS

ATSARGIAI

Nenaudokite šio prietaiso šaldytam maistui kepti ar atitirpinti. Maistas prieš kepimą turi būti visiškai atitirpintas.

Pastaba: pirmųjų naudojimų metu gali pasirodyti šiek tiek dūmų. Tai normalu ir vėliau išnyks.

1. Prieš pirmą naudojimą išvalykite, kaip nurodyta skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
2. Paspauskite fiksatoriaus galą arčiausiai rankenos, kad atrakintumėte prietaisą.
3. Atidarykite pakeldami už rankenos.
4. Uždarykite kepimo plokštės ir prijunkite prie elektros lizdo. Oranžine spalva užsidegs maitinimo indikatorius.
ĮSPĖJIMAS: kepimo plokštės ir metaliniai paviršiai labai įkaista. Naudokite karščiui atsparias pirštines ir laikykite tik už juodos rankenos dalies.
5. Po maždaug 5 minučių įsižiebs žalias parengties indikatorius – prietaisas paruoštas naudoti.
6. Pakelkite viršutinę plokštę. Maistą dėkite ant apatinės plokštės naudodami medinius ar plastikinius, karščiui atsparius įrankius.
ATSARGIAI: nenaudokite metalinių įrankių – jie gali pažeisti nelimpančią dangą.
7. Uždarykite viršutinę plokštę.
 - Kepimo laikas priklauso nuo maisto rūšies ir storio.
 - Maistas turi būti visiškai iškepęs prieš vartojimą.
8. Kai maistas iškepęs, pakelkite rankeną ir išimkite maistą. Jei tęsite kepimą, uždarykite plokštes.
9. Kartokite 7–9 veiksmus, kol baigsite gaminti.
10. Baigę naudoti, išjunkite iš elektros lizdo.
11. Leiskite visiškai atvėsti, tada išvalykite ir nusauskite.
12. Užfiksuokite prietaisą paspausdami fiksatorių.

VALYMAS

- Prieš valydami išjunkite iš elektros tinklo ir palaukite, kol prietaisas bei plokštės atvės.
- Išorę valykite lengvai sudrėkinta šluoste, saugodami, kad į vidų nepatektų drėgmė ar riebalai.
- Nenaudokite abrazyvinių šveitimo priemonių ar metalinių kempinių.
- Nenardinkite į vandenį ar kitus skysčius.

Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas




Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą.

Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.

Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų/ senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietinės valdžios institucijas.

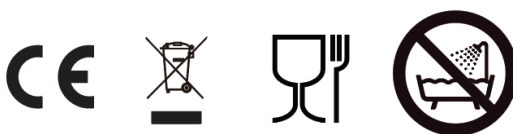

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
mob.tel. +370 640 33213, +370 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, Kaunas. Tel. +370 649 40000