

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Sumuštinių keptuvė Zyle
ZY692SM



Daugiau apie Zyle – [Youtube.com](https://www.youtube.com)



SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

Įspėjamųjų žodžių reikšmės

PAVOJUS – nurodo neišvengiamai pavojingą situaciją, kuri, jei jos nepavyks išvengti, sukels mirtį arba sunkius sužalojimus. Šis įspėjamasis žodis naudojamas tik ypač pavojingoms situacijoms.

ĮSPĖJIMAS – nurodo galimai pavojingą situaciją, kuri, jei jos nepavyks išvengti, gali sukelti mirtį arba sunkius sužalojimus.

ATSARGIAI – nurodo galimai pavojingą situaciją, kuri, jei jos nepavyks išvengti, gali sukelti lengvus ar vidutinio sunkumo sužalojimus arba turto / gaminio pažeidimą. Taip pat įspėja apie nesaugų naudojimą.

Naudodami šį ar bet kurį kitą elektrinį prietaisą, visada laikykitės pagrindinių saugos reikalavimų.

Prieš naudodami prietaisą perskaitykite visas instrukcijas.

ĮSPĖJIMAS

Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar sunkių sužalojimų riziką:

- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinių, jutiminių ar psichinių sutrikimų arba neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent jie būtų prižiūrimi arba instrukuoti už jų saugumą atsakingo asmens.
- Vaikai turi būti prižiūrimi, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Prietaisą visada naudokite ant lygaus, stabilaus ir karščiui atsparaus paviršiaus.
- Naudojimo metu pasiekiamų paviršių temperatūra gali būti labai aukšta. Nelieskite įkaitusių prietaiso dalių.
- Naudokite prietaisą gerai vėdinamoje patalpoje. Palikite mažiausiai 10–15 cm laisvos vietos aplink prietaisą, kad būtų užtikrinta tinkama oro cirkuliacija.
- Nedėkite prietaiso ant dujinės ar elektrinės viryklės, šalia jų, į įkaitintą orkaitę ar ant kitų šilumos šaltinių.
- Naudojimo metu neleiskite prietaisui liestis su užuolaidomis, sienų dangomis, drabužiais, indų šluostėmis ar kitomis degiomis medžiagomis.
- Nelieskite įkaitusių paviršių. Neperkelkite prietaiso, kol jis prijungtas prie elektros tinklo. Prieš liečiant ar pernešant prietaisą leiskite jam visiškai atvėsti.
- Nenaudokite priedų ar dalių, kurių nerekomenduoja šio prietaiso gamintojas.
- Nenaudokite prietaiso šalia vandens ar kitų skysčių.
- Nemerkite ir nelaikykite prietaiso vandenyje ar kituose skysčiuose. Jei prietaisas įkristų į vandenį, nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Nelieskite vandens ir neikiškite į jį rankų.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis naudojamas. Prietaisas nėra skirtas valdyti naudojant išorinį laikmatį arba atskirą nuotolinio valdymo sistemą.
- Nespauskite ir netempkite maitinimo laido toje vietoje, kur jis jungiasi prie prietaiso, nes laidas gali nusidėvėti ar nutrūkti.
- Nejunkite ir neišjunkite prietaiso iš elektros lizdo šlapiomis rankomis.
- Laikykite prietaisą ir jo maitinimo laidą atokiai nuo įkaitusių paviršių.

- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas ar kištukas, jei prietaisas veikia netinkamai, buvo numestas, pažeistas arba pateko į vandenį ar kitus skysčius.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, įgaliotas techninės priežiūros centras arba kvalifikuotas specialistas, kad būtų išvengta pavojaus.

ATSARGIAI


Siekiant sumažinti sužalojimų ar gaminio / turto pažeidimo riziką:

- Šis prietaisas skirtas naudoti tik patalpose, buitiniams tikslams. Jis skirtas naudoti kaip panini sumuštinų keptuvė ir sveiko maisto grilis. Nenaudokite prietaiso lauke ar kitais tikslais.
- Neleiskite, kad prietaisas ar jo laidas kabotų nuo stalo ar stalviršio krašto.

SPECIALIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- Kad nebūtų perkrauta elektros grandinė, nenaudokite kartu su šiuo prietaisu kitų didelės galios prietaisų toje pačioje elektros grandinėje.
- Prietaisas turi trumpą maitinimo laidą, siekiant sumažinti riziką už jo užkliūti ar netyčia jį patraukti.
- Ilgintuvo naudoti nerekomenduojama, tačiau jei jį būtina naudoti:
 - ilgintuvo vardinė elektros galia turi būti ne mažesnė nei prietaiso;
 - ilgintuvas turi būti nutiesiamas taip, kad nekabėtų per stalo ar stalviršio kraštą, kad už jo nebūtų galima užkliūti ar netyčia patraukti.

DALYS

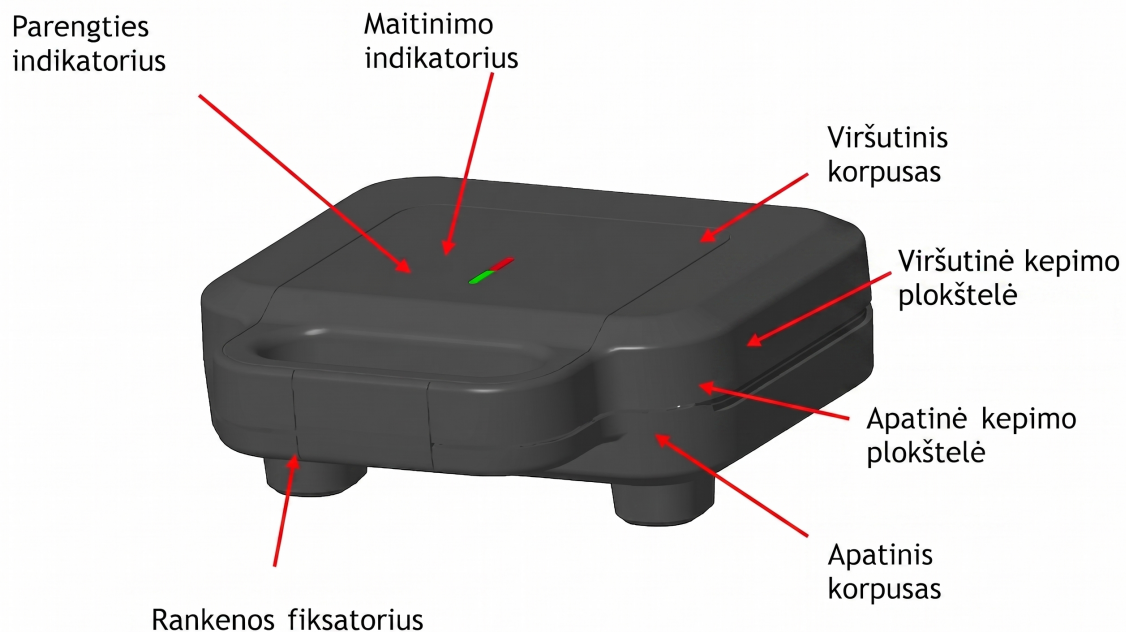

NAUDOJIMAS

ATSARGIAI: Nenaudokite šio prietaiso šaldytiems maisto produktams kepti ar atitirpinti. Prieš kepant šiame prietaise, maistas turi būti visiškai atitirpintas.

PASTABA: Pirmųjų naudojimo kartų metu prietaisas gali skleisti šiek tiek dūmų. Tai normalu ir vėliau naudojant išnyks.

1. Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, išvalykite jį pagal skyriuje „Priežiūra ir valymas“ pateiktas instrukcijas.
2. Paspauskite fiksatoriaus galą, esantį arčiausiai rankenos, kad atrakintumėte prietaisą.
3. Atidarykite prietaisą pakeldami rankeną.
4. Uždarykite plokštes ir prijunkite prietaisą prie standartinio elektros lizdo.
Patikrinkite, ar maitinimo indikatorius lemputė užsidega žalia spalva.

ĮSPĖJIMAS:

Kepimo plokštės ir metaliniai paviršiai naudojimo metu labai įkaista. Siekiant išvengti nudegimų, naudokite karščiui atsparias pirštines ir lieskite tik juodą rankenos dalį.

5. Po maždaug 5 minučių įkaitimo užsidegs parengties indikatorius (oranžinė lemputė), rodantis, kad prietaisas paruoštas naudoti.
6. Pakelkite viršutinę plokštę laikydami už rankenos.
Padėkite maistą ant apatinės plokštės, naudodami medinius arba karščiui atsparius plastikinius įrankius.

ATSARGIAI:

Nenaudokite metalinių įrankių, nes jie gali subraižyti ir pažeisti nelimpančią plokščių dangą.

7. Nuleiskite viršutinę plokštę, kad ji priglustų prie maisto.

PASTABOS:

- Kepimo laikas priklauso nuo maisto rūšies ir storio.
 - Prieš vartojimą maistas turi būti visiškai iškepus.
8. Kai maistas iškeps, pakelkite rankeną ir atidarykite plokštes, tada išimkite maistą naudodami tinkamus įrankius. Jei kepimas dar nebaigtas, uždarykite plokštes, kad būtų išlaikyta šiluma.
 9. Kartokite 7–9 veiksmus, kol visas maistas bus iškeptas. Jei reikia, pakartotinai patepkite plokštes kepimo aliejumi.
 10. Baigę naudoti prietaisą, išjunkite jį ištraukdami kištuką iš elektros lizdo.
 11. Kai prietaisas visiškai atvės, jį išvalykite ir nusauskite.
 12. Norėdami užfiksuoti prietaisą uždarytoje padėtyje, paspauskite fiksatoriaus galą, esantį toliausiai nuo rankenos.

VALYMAS

- Prieš valydami išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir palaukite, kol jis visiškai atvės.
- Prietaiso išorę nuvalykite šiek tiek sudrėkinta šluoste, saugodami, kad drėgmė ar aliejus nepatektų į aušinimo angas.
- Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių, šiurkščių kempinių ar metalinių šveitiklių, nes jie gali pažeisti paviršių.
- Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.

Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas



Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą.

Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.

Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų/ senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.



UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
mob.tel. +370 640 33213, +370 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, Kaunas. Tel. +370 649 40000