

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Sumuštinių keptuvė Zyle
ZY705SM



Daugiau apie Zyle – [Youtube.com](https://www.youtube.com)



TIK NAMŲ NAUDOJIMUI

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Įspėjamųjų žodžių reikšmės

PAVOJUS – nurodo neišvengiamai pavojingą situaciją, kuri, jei nebus išvengta, sukels mirtį arba sunkų sužalojimą. Šis terminas vartojamas tik itin pavojingose situacijose.

ĮSPĖJIMAS – nurodo galimai pavojingą situaciją, kuri, jei nebus išvengta, gali sukelti mirtį arba sunkų sužalojimą.

ATSARGIAI – nurodo galimai pavojingą situaciją, kuri, jei nebus išvengta, gali sukelti nedidelį ar vidutinio sunkumo sužalojimą arba turto/įrenginio sugadinimą. Taip pat įspėja apie nesaugų naudojimą.

Naudojant šį ar bet kurį kitą elektrinį prietaisą, visada laikykitės šių pagrindinių saugos taisyklių:

PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS.

ĮSPĖJIMAS

Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar sunkaus sužalojimo riziką:

- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems sumažintus fizinius, jutiminius ar protinius gebėjimus, arba neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba instruktuoja už jų saugumą atsakingas asmuo.
- Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu.
- Prietaisą visada statykite ant lygaus, stabilaus, karščiui atsparaus paviršiaus.
- Veikimo metu prieinamos paviršių dalys gali būti labai karštos. Nelieskite karštų vietų.
- Naudokite prietaisą gerai vėdinamoje vietoje. Palikite bent 10–15 cm laisvos erdvės iš visų pusių tinkamai oro cirkuliacijai.
- Nestatykite prietaiso ant dujinės ar elektrinės viryklės, šalia jos, orkaitėje ar ant kito šilumos šaltinio.
- Naudojimo metu nelaikykite prietaiso arti užuolaidų, sienų dangų, drabužių, rankšluosčių ar kitų degių medžiagų.
- Nelieskite karštų paviršių. Nejudinkite prietaiso, kol jis prijungtas prie elektros tinklo. Prieš liečiant leiskite jam visiškai atvėsti.
- Nenaudokite priedų, kurių nerekomenduoja ar neparduoda gamintojas.
- Nenaudokite prietaiso arti vandens ar kitų skysčių.
- Nemeskite ir nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Jei taip nutiktų, nedelsdami atjunkite nuo elektros tinklo. Nelieskite vandens.
- Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros. Jis nėra skirtas naudoti su išoriniu laikmačiu ar nuotolinio valdymo sistema.
- Nespauskite maitinimo laido toje vietoje, kur jis jungiasi prie prietaiso – laidas gali nutrūkti.
- Nejunkite ir neatjunkite prietaiso šlapiomis rankomis.
- Laikykite prietaisą ir jo laidą atokiau nuo karštų paviršių.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas laidas ar kištukas, jei jis veikia netinkamai, buvo numestas, pažeistas ar patekęs į vandenį.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo serviso atstovas arba kvalifikuotas specialistas.

- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni, taip pat asmenys su ribotais gebėjimais ar patirties trūkumu, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta galimus pavojus.
- Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.
- Valymo ir priežiūros darbų negali atlikti vaikai, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir prižiūrimi.
- Laikykite prietaisą ir jo laidą nepasiekiamoje vietoje vaikams iki 8 metų.

ATSARGIAI

Siekiant sumažinti sužalojimo ar turto sugadinimo riziką:

- Šis prietaisas skirtas naudoti tik patalpose, buitiniams, ne pramoniniams tikslams. Nenaudokite lauke ar kitais tikslais.
- Neleiskite maitinimo laidui kabėti taip, kad už jo būtų galima užkliūti ar jį netyčia patraukti (pvz., nuo stalo ar stalviršio krašto).

SPECIALIOS INSTRUKCIJOS

- Kad išvengtumėte elektros grandinės perkrovos, nenaudokite kito didelės galios prietaiso toje pačioje grandinėje.
- Su prietaisu pateikiamas trumpas maitinimo laidas. Ilgintuvo naudoti nerekomenduojama, tačiau jei būtina:
 - Ilgintuvo elektros parametrai turi būti ne mažesni nei prietaiso.
 - Laidą nutieskite taip, kad už jo nebūtų galima užkliūti ar netyčia patraukti.

Savybės:



- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Viršutinis korpusas | 4. Lemputė (indikatorius) |
| 2. Rankena | 5. Kepimo plokštė |
| 3. Fiksatorius (užraktas) | 6. Apatinis korpusas |
| | 7. Apatinė dalis |

Prieš pirmą naudojimą

1. Išpakuokite sumuštinių keptuvę. Pakuotę galite pasilikti ateičiai.
2. Kepimo plokštės nuvalykite sugeriančiu popieriumi arba minkšta drėgna šluoste.
3. Prietaiso išorę nuvalykite minkšta šluoste, lengvai sudrėkinta šiltu muiluotu vandeniu ir gerai išgręžta. Korpusą galima valyti sausa minkšta šluoste.

Sumuštinių keptuvės naudojimas

ATSARGIAI:

1. Nenaudokite šio prietaiso šaldytam maistui kepti ar atitirpinti. Prieš gaminimą maistas turi būti visiškai atitirpintas.
2. Nenaudokite metalinių įrankių – jie gali subraižyti ir pažeisti nelimpančią dangą.

PASTABA: pirmųjų naudojimų metu gali atsirasti šiek tiek dūmų. Tai normalu ir vėliau išnyks.

ĮSPĖJIMAS:

Kepimo plokštės ir metaliniai paviršiai naudojimo metu labai įkaista. Kad išvengtumėte nudegimų, naudokite karščiui atsparias pirštines ir lieskite tik juodą rankenos dalį.

1. Įjunkite prietaisą į elektros lizdą ir, jei reikia, įjunkite lizdą. Užsidegs žalia lemputė – prietaisas pradės kaisti.
2. Kai prietaisas įkais, užsidegs oranžinė „paruošta kepti“ lemputė. Ji įsijungs ir išsijungs kepimo metu.
3. Užtepkite sviesto ar kitokio kepimui tinkamos užtepėlės ant duonos išorės. Nenaudokite neriebių ar vandeningų užtepų.
4. Dvi duonos riekes dėkite ant apatinės plokštės sviestu patepta puse žemyn. Riekes orientuokite taip, kaip parodyta paveikslėlyje.
5. Įdėkite įdarą. Nedėkite per daug – taip užtikrinsite gerą užsidarymą ir įdaras neištekės.
6. Ant viršaus uždėkite likusias riekes sviestu patepta puse į išorę (taip gausite gražią auksinę spalvą).
7. Uždarykite dangtį ir užfiksuokite. Kepkite apie 4–5 minutes, kol sumuštinis apskrus. Laiką galite reguliuoti pagal skonį.
8. Atlaisvinkite fiksatorių ir atidarykite dangtį. Saugokitės karštų garų – naudokite rankšluostį arba pirštines. Išimkite sumuštinį nemetaline mentele. Nenaudokite metalinių įrankių.
9. Valgydami būkite atsargūs – įdaras (ypač vaisiai ar pomidorai) gali būti labai karštas.

Svarbu:

- Palikite šiek tiek vietos aplink įdarą.
- Neperkraukite sumuštinio.
- Per didelis įdaro kiekis gali ištekėti ir apsunkinti dangčio uždarymą.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

- Prieš valydami, išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir leiskite jam visiškai atvėsti.
 - Nenardinkite prietaiso, laido ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius.
 - Nenaudokite metalinių šveitimo priemonių, abrazyvinių valiklių ar metalinių įrankių.
1. Prieš valydami įsitikinkite, kad prietaisas ir plokštės atvėsusios.
 2. Valykite lengvai sudrėkinta šluoste – neleiskite drėgmei patekti į ventiliacijos angas.

3. Nenaudokite abrazyvinių priemonių – jos gali pažeisti paviršių.
4. Paspauskite plokščių atleidimo mygtukus ir išimkite plokštes. Plaukite jas šiltame muiluotame vandenyje, nuskalaukite ir nusauskinkite minkšta šluoste. Taip pat galite įdėti į indaplovę.
 - Jei sunku nuvalyti, uždarykite keptuvę su įdėtomis plokštėmis ir įjunkite maždaug 1 minutei – po to valymas bus lengvesnis.
5. Nenardinkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.

Valdymo skydelis

- **OK mygtukas** – laiko patvirtinimas (nesišviečia).
- **„–“ mygtukas** – laiko mažinimas (nesišviečia).
- **„+“ mygtukas** – laiko didinimas (nesišviečia).
- **Indikatoriai:**
 - Raudona lemputė – kaitinimo būseną
 - Žalia lemputė – pasiekta nustatyta temperatūra / kepimas baigtas
- **Ekranas (888)** – rodo laiką (0–9:59 min.), šviečiantis LED ekranas.

Laikmatis

- Laiko nustatymo funkcija veikia tik naudojimo metu.
- Mygtukais „+“ ir „–“ galima reguliuoti laiką (žingsnis – 10 sekundžių). Ilgiau laikant – reikšmė keičiasi greičiau.
- Paspaudus OK po nustatymo, pradedamas atgalinis skaičiavimas.

Garso signalai:

1. Įjungus prietaisą – trumpas pyptelėjimas (apie 0,25 s).
2. Paspaudus mygtuką – trumpas signalas (apie 0,25 s).
3. Pasibaigus laikui – trys signalai (apie 0,5 s × 3).

Veikimas ir ekranas

Laiko nustatymas

- Nustatant laiką, skaičiai mirksi.
- Jei 10 sekundžių neatliekami veiksmai, LED ekranas užgęsta ir pereina į laukimo režimą („--:--“).
- Tai laikoma numatytoju režimu.

Atgalinis skaičiavimas

- Vartotojas nustato laiką.
- Pasibaigus laikui, ekrane rodoma „End“.
- Nustačius laiką ir paspaudus **OK**, pradedamas atgalinis skaičiavimas.
- Jei per 1 minutę neatliekami jokie veiksmai, ekranas užgęsta. Paspaudus bet kurį mygtuką, ekranas vėl įsijungia.

Pastabos

- Laikmačio funkcija yra neprivaloma.
- Kai įsijungia kaitinimas, užsidega raudonas LED indikatorius.
- Pasiekus nustatytą temperatūrą, užsidega žalias LED indikatorius ir pasigirsta signalas.
- Produktas turi apsaugą nuo perkaitimo.

Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas




Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą.

Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.

Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų/ senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.

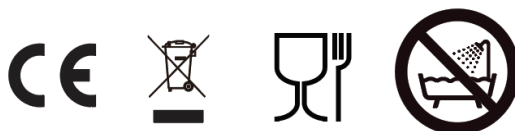

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl. 162H, Kaunas

mob.tel. +370 640 33213, +370 655 94090

Daugiau informacijos: www.krinona.lt

UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, Kaunas. Tel. +370 649 40000