

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Lygintuvas Zyle
ZY867IR



Daugiau apie Zyle – [Youtube.com](https://www.youtube.com)



Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją


SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

Naudodami šį elektros prietaisą, visada laikykitės toliau nurodytų pagrindinių saugumo taisyklių:

1. Perskaitykite visas instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai.
2. Prieš naudodami įsitikinkite, kad elektros lizdo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant techninės specifikacijos lentelės.
3. Galite nusideginti, jei prisiliesite prie įkaitusių metalinių dalių, karšto vandens ar garų. Būkite atsargūs, kai apverčiate lygintuvą — vandens talpoje gali būti karšto vandens.
4. Jei kuri nors dalis pažeista, ją turi pakeisti gamintojas arba įgaliotas techninės priežiūros specialistas, kad būtų išvengta pavojaus.
5. Nenaudokite prietaiso, jei jo laidas ar kištukas pažeisti, jei jis veikia netinkamai arba nukrito ar kitaip buvo pažeistas. Tokiu atveju kreipkitės į artimiausią įgaliotą aptarnavimo centrą patikrinimui, remontui ar elektriniam/mechaniniam reguliavimui.
6. Neleiskite, kad laidas kabotų per stalo kraštą ar liestų karštus paviršius.
7. Maitinimo laidas turi būti ištrauktas iš elektros lizdo prieš pripildant vandens talpą.
8. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai prietaisas nenaudojamas, prieš pripildant vandens ar valant.
9. Nenaudokite lygintuvo kitiems tikslams nei jo numatytas naudojimas.
10. Siekiant išvengti elektros smūgio, nenaudokite lygintuvo vandenyje ar kitame skystyje ir jo ten nemerkite.
11. Prietaisą naudojant vaikams ar jų artumoje, būtina suaugusiųjų priežiūra.
12. Neleiskite lygintuvui veikti be priežiūros, kai jis prijungtas prie elektros tinklo ar pastatytas ant lyginimo lentos.
13. Nenaudokite prietaiso lauke.

TIK NAUDOJIMUI NAMUOSE

PAŽINKITE SAVO GARINĮ LYGINTUVĄ

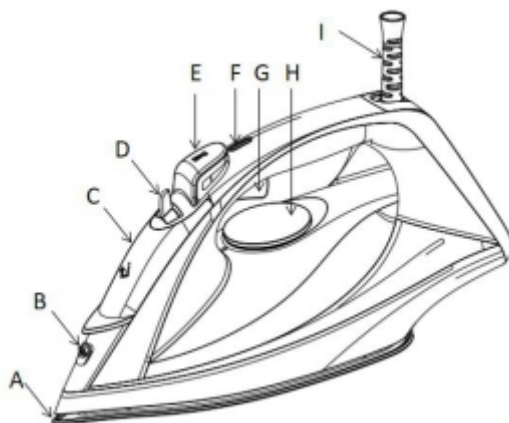

A. Padas
B. Purškimo antgalis
C. Vandens įpylimo dangtelis
D. Kintamo garo / savaiminio išsivalymo mygtukas

E. Vandens purškimo mygtukas
F. Lemputė
G. Garų pliūpsnio mygtukas
H. Temperatūros reguliavimo rankenėlė
I. Laido sujungimo vieta

Padas

Pagamintas iš nerūdijančio plieno — įkaista ir naudojamas drabužiams lyginti.

Purškimo antgalis

Paspaudus purškimo mygtuką, iš šios angos išpurškiamas vanduo.

Vandens įpylimo anga

Per šią angą pilamas vanduo į vandens talpą. Įsitikinkite, kad vandens lygis neviršytų maksimalios ribos (450 ml), nurodytos ant talpos.

Garų pliūpsnio mygtukas

Paspaudus šį mygtuką iš karto išskiriamas stiprus garų pliūpsnis, kuris padeda pašalinti įsisenėjusias raukšles.

Kintamo garo mygtukas

Šiuo mygtuku galima pasirinkti norimą garų kiekį, priklausomai nuo lyginamo audinio. Pasirinkus „išjungta“ (off) padėtį, lygintuvas veiks be garų.

360° pasukama laido jungtis

Laido sujungimo vieta leidžia laidui laisvai judėti bet kuria kryptimi, taip užtikrinant patogų lygintuvo valdymą.

Indikatoriaus lemputė

Kai įsijungia indikatoriaus lemputė, tai reiškia, kad lygintuvas kaista; ji užges, kai pasieks nustatytą temperatūrą.

Temperatūros reguliavimo rankenėlė

Sukdami rankenėlę nustatykite norimą lyginimo temperatūrą, atsižvelgdami į skirtingą audinio tipą.

NAUDOJIMASIS GARINIŲ LYGINTUVŲ

Prieš pirmą naudojimą

1. Nuimkite bet kokius lipdukus, apsauginę plėvelę ar laikymo dangtelį nuo pado.
2. Įkaitinkite lygintuvą iki maksimalios temperatūros ir keletą minučių lyginkite drėgną audinio skiautę. Tai padės pašalinti gamybos metu susidariusias nuosėdas nuo pado.
Pastaba: pirmo naudojimo metu gali pasirodyti keistas kvapas – tai yra normalu.

Naudojimas

1. Laikykite lygintuvą pakreiptoje padėtyje ir pripildykite vandens talpą naudodami matavimo indelį. Geriausia naudoti išvalytą vandenį su mažesniu kalcio kiekiu. Nepilkite daugiau, nei nurodyta talpos žymėjime (žr. 1 pav.).
2. Uždarykite vandens talpos dangtelį – jei jis užsidarė tinkamai, turėtumėte išgirsti spragtelėjimą.
3. Įjunkite lygintuvą į elektros tinklą, nustatykite pageidaujamą temperatūrą sukdami temperatūros rankenėlę pagal audinio tipą. Indikatoriaus lemputė užsidegs (žr. 2 pav.). Dėl daugiau informacijos žr. LYGINIMO PATARIMUS.



Figure 1



Figure 2

4. Įsitikinkite, kad garo valdymo mygtukas nustatytas į sausą padėtį (žr. 3 pav.), tada pastatykite lygintuvą vertikaliai (žr. 4 pav.).

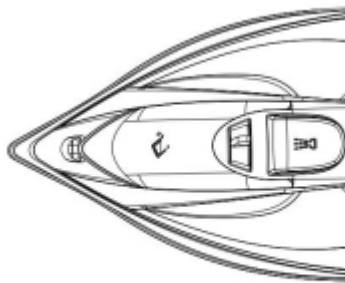


Figure 3



Figure 4

5. Kai lygintuvo padas pasieks nustatytą temperatūrą, indikatoriaus lemputė užges. Tuomet pasirinkite garo kiekį ar sausą režimą ir pradėkite lyginti.
ĮSPĖJIMAS: Niekada nelieskite įkaitusio pado, kol jis neatvės!
6. Jei reikia, paspauskite vandens purškimo mygtuką keletą kartų, kad sudrėkintumėte skalbinius. Prieš tai įsitikinkite, kad vandens talpoje yra pakankamai vandens.
7. Garų pliūpsnio funkciją geriausia naudoti maksimalioje temperatūroje — tai padeda efektyviau pašalinti sunkiai įveikiamas raukšles.
8. Lygintuvas turi apsaugą nuo vandens lašėjimo: jei ilgai lyginate ir pado temperatūra sumažėja, garų išsiskyrimas sustabdomas automatiškai ir iš pado nebeiškrenta vandens lašai.
9. „Garų pliūpsnį“ galima naudoti ir tada, kai lygintuvas laikomas vertikaliai — tai ypač naudinga, kai reikia išlyginti pakabintus drabužius, užuolaidas ir pan.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Po lyginimo

1. Išjunkite lygintuvą iš elektros tinklo ir išpilkite likusį vandenį iš vandens talpos.
2. Vėl prijunkite prie elektros tinklo ir atjunkite, kai užges indikatoriaus lemputė — taip išdžiūsta lygintuvo padas.
3. Leiskite lygintuvui visiškai atvėsti, tada nuvalykite nuosėdas ar kitus nešvarumus nuo pado drėgna šluoste arba neabrazyviniu (skystu) valikliu.
4. Viršutinę lygintuvo dalį nuvalykite drėgna šluoste.

5. Visada laikykite ištuštintą lygintuvą padėtą horizontaliai ant stabilaus paviršiaus, po padu padėję audinį, kad apsaugotų jį.

Savaiminio išsivalymo funkcija

Lygintuvą reikia reguliariai valyti, atsižvelgiant į vandens kietumą ir naudojimo dažnumą.

1. Įpilkite vandens į vandens talpą ir temperatūros reguliatorių nustatykite į maksimalią padėtį.
2. Prijunkite lygintuvą prie elektros tinklo — užsidegs indikatoriaus lemputė. Įsitikinkite, kad garo valdymo mygtukas nustatytas į „Sausą“ (Dry) padėtį, tada pastatykite lygintuvą, kaip parodyta 4 pav.

Įspėjimas: niekada nepilkite acto ar kitų skysčių, skirtų kalkėms šalinti, į vandens talpą!

3. Kai lemputė užges, laikykite lygintuvą virš kriauklės ir pasukite garo mygtuką į „SELF CLEAN“ (savaiminio išsivalymo) padėtį (žr. 3 pav.). Lengvai paspauskite. Iš pado pradės veržtis garai ir verdantis vanduo, išplaunantys nuosėdas ir nešvarumus.
4. Atleiskite mygtuką, kai vandens talpa visiškai ištuštės.

Automatinė nukalkinimo funkcija

Lygintuvo viduje yra nukalkinimo kapsulė, kuri sugeria netirpius kalcio jonus ir išskiria tirpius natrio jonus. Tai minkština vandenį ir lėtina kalkių nuosėdų susidarymą.

Pastaba: kad lygintuvo padas išliktų lygus, niekada netrinkite jo jokiais metaliniais daiktais!

Dėmesio: kad prietaisas tarnautų ilgiau, rekomenduojame naudoti tik distiliuotą vandenį.

LYGINIMO PATARIMAI

- Visada pirmiausia patikrinkite, ar prie drabužio yra etiketė su lyginimo instrukcijomis, ir vadovaukitės jomis.
- Lygintuvas įkaista greičiau nei atvėsta, todėl pradėkite lyginti drabužius, kuriems reikia žemesnės temperatūros (pvz., iš sintetinio pluošto).
- Jei audinys pagamintas iš skirtingų rūšių pluoštų, rinkitės žemiausią temperatūrą pagal sudėtį.
- Šilką ir kitus audinius, kurie lengvai pradeda blizgėti, lyginkite iš blogosios pusės. Norėdami išvengti dėmių, nepurškite vandens tiesiai ant šilko ar kitų jautrių medžiagų.
- Aksomą ir kitus greitai blizgėti pradedančius audinius lyginkite viena kryptimi, lengvai spausdami. Visada judinkite lygintuvą, jo neužlaikykite vietoje.

- Gryna vilna (100 % vilna) gali būti lyginama su įjungta garų funkcija. Rekomenduojama nustatyti maksimalų garų kiekį ir naudoti sausą audinį kaip pagrindą.

Pastaba: lyginant vilnonius audinius, gali atsirasti blizgesio. Todėl rekomenduojama gaminį išversti į blogąją pusę ir lyginti iš vidaus.

Simbolis	Audinys	Temp.	Reguliuojamas garas	Garų pliūpsnis	Vandens purškimas
	Sintetika / Šilkas				
	Vilna				
	Medvilnė / Linas				
	Šis gaminys negali būti lyginamas!				

Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas



Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą.

Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.

Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų/ senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.



UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
mob.tel. +370 640 33213, +370 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, Kaunas. Tel. +370 649 40000