

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Lygintuvas Zyle
ZY871IR



Daugiau apie Zyle – [Youtube.com](https://www.youtube.com)




Svarbios saugos priemonės

Naudojant lygintuvą, visada reikia laikytis pagrindinių saugos priemonių, įskaitant šias:

Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite visas instrukcijas


1. Naudokite lygintuvą tik pagal paskirtį.
2. Norėdami išvengti elektros smūgio rizikos, nemerkite lygintuvo į vandenį ar kitus skysčius.
3. Prieš prijungdami ar atjungdami lygintuvą nuo elektros tinklo, visada nustatykite jungiklį į padėtį „min“. Niekada netraukite laido atjungdami prietaisą – visada laikykite už kištuko.
4. Neleiskite laidui liesti karštų paviršių. Prieš padėdami lygintuvą, leiskite jam visiškai atvėsti.
5. Visada atjunkite lygintuvą nuo elektros tinklo pildydami ar ištuštinami vandenį ir kai nenaudojate.
6. Nenaudokite lygintuvo, jei laidas yra pažeistas arba jei prietaisas buvo numestas ar kitaip sugadintas. Norėdami išvengti elektros smūgio rizikos, neskirstykite prietaiso patys – kreipkitės į kvalifikuotą techninės priežiūros specialistą. Netinkamas surinkimas gali sukelti elektros smūgio pavojų naudojant prietaisą.
7. Prietaisą turi naudoti tik suaugusieji arba prižiūrimi vaikai. Nepalikite lygintuvo be priežiūros, kai jis prijungtas prie elektros tinklo ar pastatytas ant lyginimo lentos.
8. Būkite atsargūs su karštais metaliniais paviršiais, karštu vandeniu ar garais. Neapveskite lygintuvo, rezervuare gali būti karšto vandens.
9. Jei lygintuvas neveikia tinkamai, atjunkite jį nuo elektros tinklo ir susisiekit su artimiausiu įgaliotu techninės priežiūros centru.
10. Jūsų lygintuvas skirtas statyti tik ant kulno dalies. Nelaikykite lygintuvo įjungto be priežiūros. Nedėkite jo ant nedengto paviršiaus, net jei jis yra poilsio režime.

Susipažinkite su savo lygintuvu

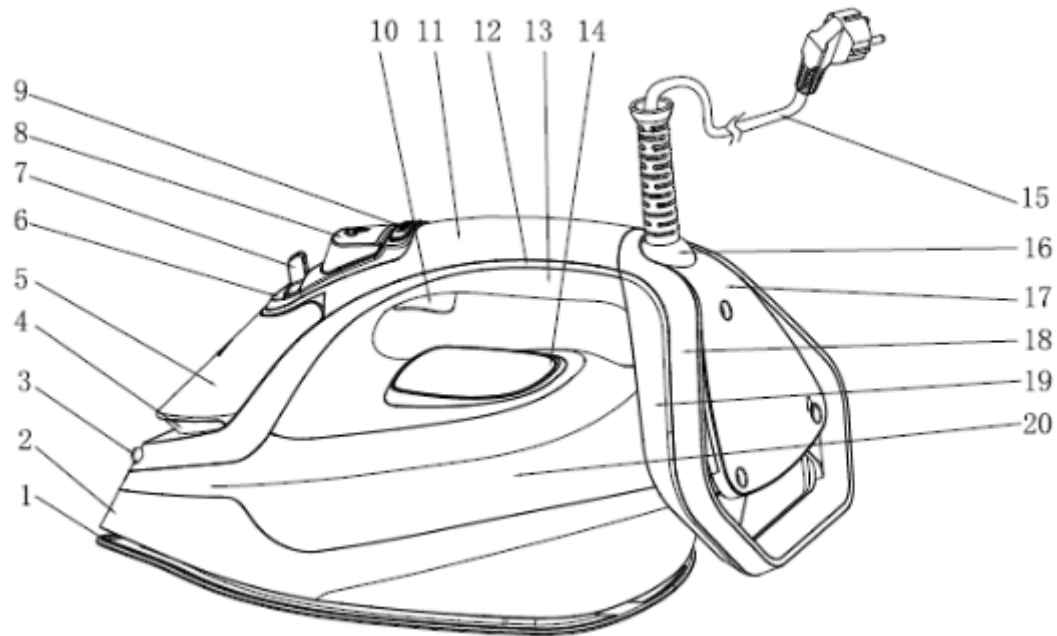

1. Pado plokštė
2. Kraštelis
3. Purškimo antgalis
4. Maitinimo indikatorius
5. Vandens dangtelis
6. Valdymo mygtukų skydelis
7. Garų lygio reguliatorius
8. Papildomo garo mygtukas
9. Režimo mygtukas

10. Purškimo mygtukas
11. Viršutinis dangtelis
12. Korpuso apvadas
13. Rankena
14. Ekrano apvadas
15. Maitinimo laidas
16. Laido apsauga nuo lūžio
17. Galinis dangtelis
18. Pagrindas
19. Pagrindo dangtis
20. Vandens talpa

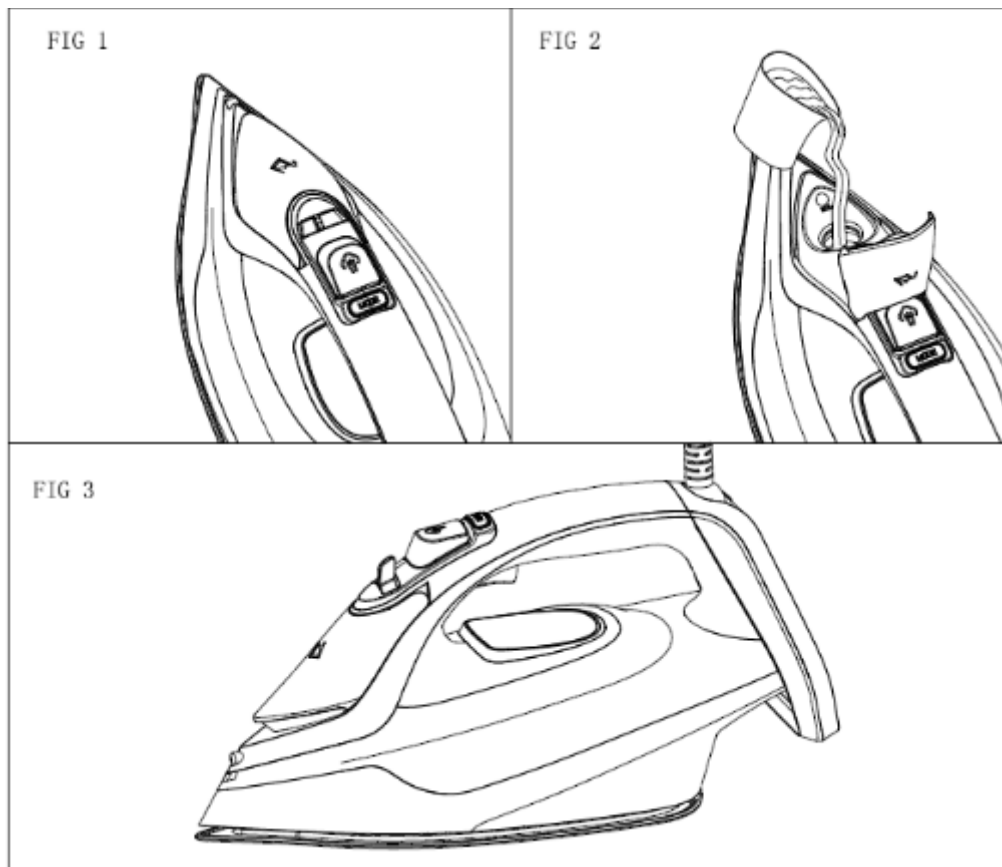

Saugos rekomendacijos ir atsargumo priemonės

Svarbios atsargumo priemonės

Norėdami tinkamai naudotis savo prietaisu, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir peržiūrėkite paveikslėlius prieš pradėdami naudoti.

1. Patikrinkite, ar produkto vardinėje plokštelėje nurodyta įtampa sutampa su jūsų elektros tinklo įtampa.
2. Nenaudokite lygintuvo, jei matomi pažeidimai ar jei jis leidžia vandenį. Tokiu atveju lygintuvas turi būti siunčiamas gamintojui arba įgaliotam techninės priežiūros specialistui apžiūrai prieš tolesnį naudojimą.
3. Visiškai išvyniokite maitinimo laidą.
4. Visada atjunkite lygintuvą nuo elektros, kai jo nenaudojate, net jei tik trumpam laikui. Atjunkite iš elektros tinklo ir padėkite ant galinės atramos.
5. Įsitikinkite, kad vaikai negali paliesti karšto lygintuvo ar traukti elektros laido.
6. Visada atjunkite lygintuvą prieš pripildydami vandens arba išpilant vandens perteklių.
7. Niekada nemerkite lygintuvo į vandenį.
8. Lygintuvas turi būti naudojamas ant stabilios lyginimo lentos.
9. Lygintuvas turi būti laikomas ir naudojamas ant stabilaus paviršiaus.
10. Padėdami lygintuvą ant jo stovėjimo pagrindo, įsitikinkite, kad paviršius, ant kurio jis stovi, yra stabilus.

Specialios instrukcijos

1. Modelis

- ZY871IR: Maitinimas: 220V–240V~ 50Hz, Galia: 2800W

2. Norėdami išvengti perkrovų, neprijunkite kitų didelės galios prietaisų prie to paties elektros lizdo.

Patarimai prieš pirmąjį lygintuvo naudojimą

1. Kai kurios lygintuvo dalys gali būti šiek tiek suteptos gamykloje – pirmą kartą įjungus gali šiek tiek rūkti. Tai greitai praeis.
2. Prieš pirmą naudojimą nuimkite apsauginę plėvelę nuo pado (jei yra) ir nuvalykite ją minkšta šluoste.
3. Lygintuvo padas turi būti visiškai lygus – nenaudokite jo ant metalinių objektų (pvz., sagų, užtrauktukų, kablių).
4. Grynų vilnos audinių (100%) lyginimui geriausia naudoti garų režimą, pasirinkus aukštą garų nustatymą ir naudoti sausą lyginimo audinį.

Temperatūros pasirinkimas

1. Patikrinkite lyginimo instrukcijas, esančias ant drabužio etiketės.
2. Jei tokios informacijos nėra, naudokite audinių lentelę:
3. Audiniai su specialia apdaila (blizgesiu, raukšlėmis, kontrastais...) – lyginkite žemiausioje temperatūroje.
4. Jei audinys mišrus (pvz., 60 % poliesterio ir 40 % medvilnės), pasirinkite temperatūrą pagal poliesterį.
5. Pirmiausia suskirstykite drabužius pagal tinkamą lyginimo temperatūrą:
 - nailonas, acetatas – žema temperatūra
 - vilna, šilkas, mišinys – vidutinė temperatūra
 - medvilnė, linas (garais) – aukšta temperatūra
6. Pasukite temperatūros reguliatorių taip, kad jis atitiktų norimą audinio tipą.

Kaip pripildyti vandens talpą

1. Atjunkite lygintuvą.
2. Nustatykite režimą „sausam lyginimui“ (1 pav.).
3. Įpilkite vandens per užpildymo angą (2 pav.).
4. Jei namuose kietas vandenuo, naudokite tik distiliuotą arba demineralizuotą vandenį. NENAUDOKITE chemiškai minkštinto ar kvapnaus vandens.
5. NELYGINKITE, jei talpoje nėra vandens.

Lyginimas garais

1. Pripildykite vandens talpą, kaip aprašyta anksčiau.
2. Įjunkite lygintuvą į elektros tinklą.
3. Lyginimas garais įmanomas tik esant aukščiausiai temperatūrai (parinkta temperatūros reguliatoriumi). Priešingu atveju vanduo gali lašėti per pado angas.
4. Palaukite, kol užges lemputė – tai reiškia, kad pasirinkta temperatūra pasiekta.
5. Nustatykite reikiamą garų lygį.
6. Baigus lyginti arba pertraukos metu, pastatykite lygintuvą vertikaliai.
7. Atjunkite jį nuo tinklo. Išpilkite likusį vandenį ir leiskite jam atvėsti.

Vandens purškimas

1. Galima naudoti bet kokiame režime (sausai arba su garais), jei talpa pripildyta vandens.
2. Paspauskite purškimo mygtuką.
PASTABA: Mygtuką reikia spausti kelis kartus, kol funkcija pradės veikti.

Papildomo garo mygtukas

Ši funkcija padeda išlyginti įsisenėjusias raukšles.

1. Pasukite temperatūros reguliatorių į padėtį „max“ (žr. 3 pav.) ir palaukite, kol užges lemputė.
2. Palaukite keletą sekundžių, kad garai prasiskverbtų į audinį.
PASTABA: Geriausiam rezultatui pasiekti nenaudokite daugiau nei trijų papildomų garo spustelėjimų iš eilės. Reikia kelių paspaudimų, kad funkcija pradėtų veikti.
Per dažnas naudojimas gali atvėsinti lygintuvą – įsitikinkite, kad lemputė išjungta prieš vėl paspausdami papildomo garo mygtuką.

Dėmesio: kad prietaisas tarnautų ilgiau, rekomenduojame naudoti tik distiliuotą vandenį.

Defektai ir remontas

Neužsiimkite pažeisto maitinimo laido keitimu patys. Prietaisą būtina perduoti įgaliotam techninės priežiūros centrui remontui.

Gedimai – priežastys ir sprendimai

Lygintuvas skleidžia kvapą arba dūmus

Įjungus lygintuvą pirmą kartą, gali sklisti kvapas. Gamybos metu naudojami aliejai turi būti išdeginti – palaukite apie 10 minučių, kol kvapas išnyks.

Lygintuvas neįkaista

Lygintuvas turi būti prijungtas prie 230 V kintamosios srovės elektros tinklo. Temperatūros reguliatorius turi būti nustatytas į norimą temperatūrą.

Lygintuvas negamina garų

Vandens talpa gali būti tuščia. Pasukite garų vožtuvą į padėtį „☉“ ir įpilkite vandens. Leiskite lygintuvui įkaisti, tada nustatykite garų režimą.

Papildomo garo funkcija neveikia

Vandens talpa turi būti bent iki 1/4 pilna. Temperatūra turi būti nustatyta į garų režimą. Lygintuvas turi būti horizontalioje padėtyje. Trumpai nuspauskite siurblio mygtuką. Tarp spustelėjimų padarykite trumpas pauzes. Įsitikinkite, kad papildomo garo mygtukas visiškai nuspaustas.

Purškimo funkcija neveikia

Vandens talpa turi būti bent 1/4 pilna. Užpildykite, kaip nurodyta skyriuje „kaip pripildyti vandens talpą“.

Lygintuvas leidžia vandenį

Kintamojo garų kiekio valdiklis turi būti nustatytas į padėtį „☉“, kol lygintuvas įkais. Temperatūros nustatymas yra per žemas garų gamybai. Jei papildomo garo funkcija naudota per dažnai, leiskite lygintuvui vėl įkaisti.

Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas



Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą.

Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.

Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų/ senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.



UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
mob.tel. +370 640 33213, +370 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, Kaunas. Tel. +370 649 40000