

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Lygintuvas Zyle
ZY872IR



Daugiau apie Zyle – [Youtube.com](https://www.youtube.com)




Svarbios saugos priemonės

Naudojant lygintuvą, visada būtina laikytis pagrindinių saugos reikalavimų, įskaitant šiuos:


Prieš naudojant atidžiai perskaitykite visas instrukcijas

1. Naudokite lygintuvą tik pagal jo tiesioginę paskirtį.
2. Siekiant išvengti elektros smūgio, nepamarkinkite lygintuvo į vandenį ar kitus skysčius.
3. Prieš jungiant ar atjungiant lygintuvą nuo elektros lizdo, visada nustatykite temperatūrą į „min“. Niekada netraukite laido norėdami jį atjungti – vietoj to suimkite kištuką ir ištraukite.
4. Neleiskite laidui liesti karštų paviršių. Prieš padėdami lygintuvą, leiskite jam visiškai atvėsti.
5. Visada atjunkite lygintuvą nuo elektros tinklo, kai pildote arba ištuštinate vandenį, taip pat kai jo nenaudojate.
6. Nenaudokite lygintuvo, jei laidas pažeistas arba jei lygintuvas nukrito ar kitaip buvo pažeistas. Norėdami išvengti elektros smūgio rizikos, neardykite lygintuvo – kreipkitės į kvalifikuotą techninės priežiūros specialistą. Netinkamas surinkimas gali sukelti elektros smūgio pavojų, kai lygintuvas yra naudojamas.
7. Naudojant prietaisą prie vaikų arba vaikams, būtina nuolatinė suaugusiųjų priežiūra. Niekada nepalikite įjungto lygintuvo be priežiūros, kai jis prijungtas prie elektros tinklo arba padėtas ant lyginimo lentos.
8. Įkaitusios metalinės dalys, karštas vanduo ar garai gali sukelti nudegimus – būkite atsargūs, ypač kai apverčiate garinį lygintuvą: rezervuare gali būti karšto vandens.
9. Jei lygintuvas neveikia tinkamai, atjunkite jį nuo elektros tinklo ir kreipkitės į artimiausią įgaliotą aptarnavimo centrą.
10. Jūsų lygintuvas skirtas naudoti padėtas ant kulno dalies. Niekada nepalikite įjungto lygintuvo gulint ant šono ar padėto ant lyginimo paviršiaus.

Susipažinkite su savo lygintuvu

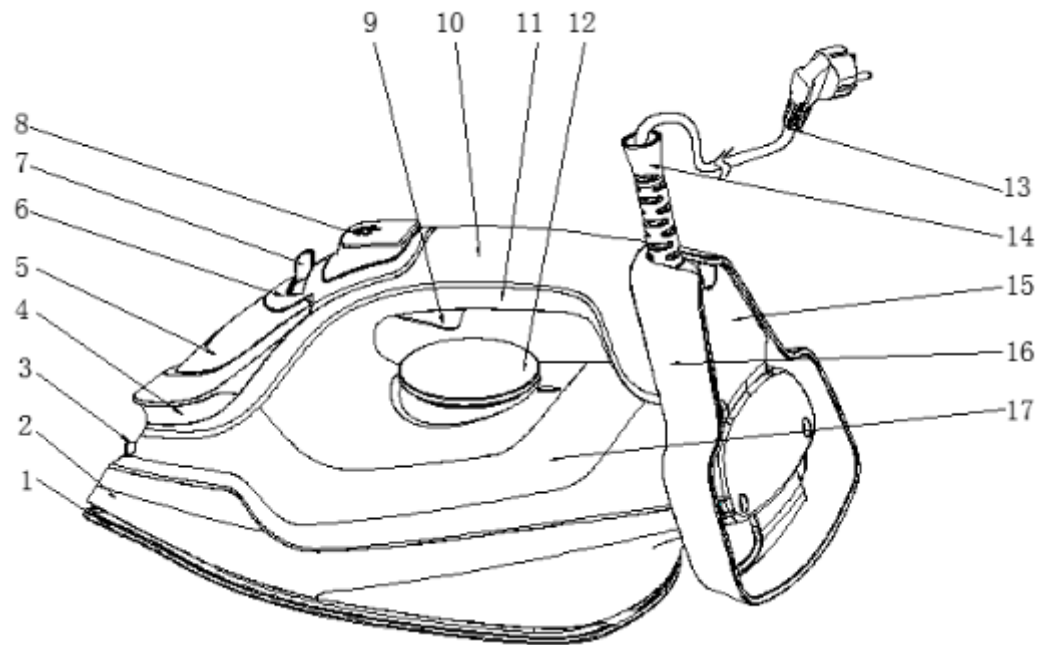

1. Pado plokštė
2. Apvadas
3. Purškimo antgalis
4. Įjungimo indikatorius
5. Vandens talpos dangtelis
6. Valdymo skydelis
7. Garų stiprumo reguliatorius
8. Garų išleidimo mygtukas
9. Purškimo mygtukas
10. Viršutinis dangtelis
11. Rankenėlė
12. Ratukas (temperatūros arba funkcijų reguliavimo)
13. Maitinimo laidas
14. Laido įtempimo apsauga
15. Galinis dangtelis
16. Pagrindas
17. Vandens talpa

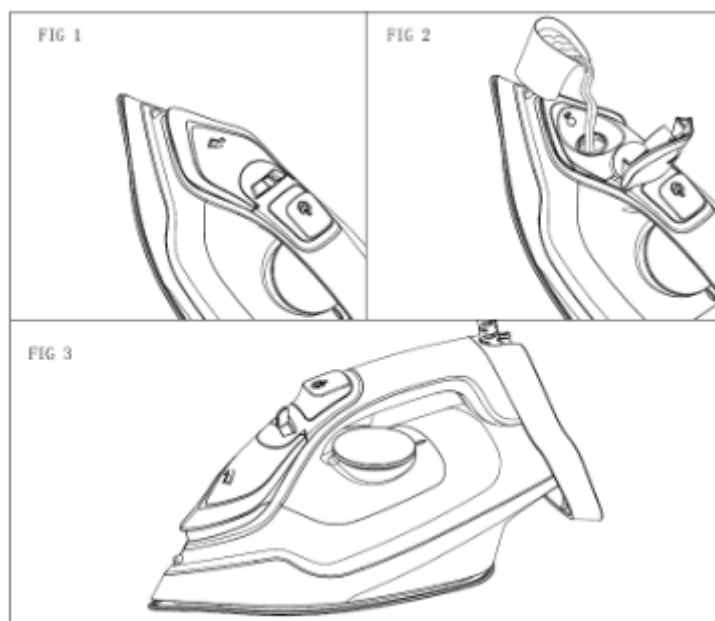

Saugos rekomendacijos ir atsargumo priemonės

Svarbios atsargumo priemonės

Kad galėtumėte tinkamai naudotis savo prietaisu, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir peržiūrėkite iliustracijas prieš pradėdami naudoti.

1. Patikrinkite, ar įtampos vertė, nurodyta ant gaminio, sutampa su jūsų elektros tinklo įtampa.
2. Nenaudokite lygintuvo, jei pastebimi aiškūs pažeidimai ar jei iš jo teka skystis. Tokiu atveju lygintuvas turi būti perduotas gamintojui arba kvalifikuotam specialistui patikrai prieš tolesnį naudojimą.
3. Prieš naudodami pilnai išvyniokite maitinimo laidą.
4. Visada išjunkite lygintuvą iš tinklo, kai jo nenaudojate, net jei tai trumpam laikui. Išjunkite iš elektros lizdo ir palikite stovėti ant savo pagrindo.
5. Įsitikinkite, kad vaikai negali liesti karšto lygintuvo ar traukti maitinimo laido.
6. Visada išjunkite lygintuvą iš elektros tinklo prieš pildydami vandenį arba ištuštinami vandens perteklių.
7. Niekada nepanardinkite lygintuvo į vandenį.
8. Lygintuvas turi būti naudojamas ant stabilios lyginimo lentos.
9. Lygintuvas turi būti padėtas ir laikomas ant stabilaus paviršiaus.
10. Padėdami lygintuvą ant jo stovo, įsitikinkite, kad paviršius, ant kurio pastatytas stovas, yra stabilus.

Specialios instrukcijos

Modelis:

- **ZY872IR** – Maitinimo įtampa: 220V–240V~, 50Hz — Nominali galia: 2800W
2. Kad būtų išvengta elektros perkrovų, nejunkite jokių kitų didelės galios prietaisų į tą pačią elektros liniją.

Patarimai prieš pirmąjį lygintuvo naudojimą

1. Kai kurios lygintuvo dalys gali būti šiek tiek suteptos tepalu, todėl pirmą kartą įjungus gali pasirodyti nedaug dūmų. Tai yra normalu ir greitai praeis.
2. Prieš naudodami pirmą kartą, nuimkite plastikinį apsauginį dangtelį nuo pagrindo (jei toks yra) ir nuvalykite pagrindą minkšta šluoste.
3. Laikykitės pagrindą labai lygų. Nelyginkite metalinių objektų (pvz., sagų, užtrauktukų ir kt.).
4. Grynų vilnos audinių (100 % vilna) lyginimui naudokite garų funkciją. Rekomenduojama pasirinkti aukštą garų lygį ir naudoti sausą lyginimo skiautę (audinį).

Temperatūros pasirinkimas

1. Patikrinkite lyginamos aprangos priežiūros etiketėje nurodytas lyginimo rekomendacijas.
2. Jei tokios informacijos nėra, bet žinote audinio tipą, naudokite toliau pateiktą lentelę.
3. Audiniai su tam tikra apdaila (pvz., blizginimas, raukšlės, raštai) gali būti lyginami žemiausioje temperatūroje.
4. Jei audinys sudarytas iš kelių skirtingų pluoštų, visada pasirinkite temperatūrą, tinkamą silpniausiam iš jų. Pvz., jei audinyje yra 60 % poliesterio ir 40 % medvilnės, visada rinkitės poliesteriui tinkamą temperatūrą ir be garų.
5. Rūšiuokite drabužius pagal jų lyginimo temperatūrą: vilna su vilna, medvilnė su medvilne ir t. t., nes lygintuvas atvėsta lėčiau negu įkaista. Pradėkite nuo žemiausios temperatūros reikalaujančių audinių (pvz., sintetinių pluoštų), ir pereikite prie tų, kuriems reikalinga aukštesnė temperatūra.
6. Pasukite temperatūros reguliatorių, kol rodyklė atsidurs priešais atitinkamą audinio simbolį:
 - . padėtis nailonui ir acetatui
 - .. padėtis vilnai, šilkui ar mišriems audiniams
 - ... padėtis medvilnei ar linui (su garais)

Kaip pripildyti vandens talpą

1. Išjunkite lygintuvą iš elektros tinklo.
2. Nustatykite funkciją į sausą lyginimą (1 pav.).
3. Užpildykite vandens talpą per pripildymo angą (fig. 2).
4. Jei namie kietas vandenuo, patartina naudoti tik distiliuotą arba demineralizuotą vandenį.
 - Nenaudokite cheminiu būdu minkštinto, kvapnaus ar parfumuoto vandens.
5. Nelaikykite lygintuvo su likusiu vandeniu talpoje.

Garų lyginimas

1. Užpildykite lygintuvą pagal instrukcijas skyriuje „Kaip pripildyti vandens talpą“.

2. Prijunkite lygintuvą prie elektros tinklo.
3. Garinis lyginimas galimas tik tada, kai temperatūros reguliatoriuje nustatyta aukščiausia temperatūra.
 - Priešingu atveju vanduo gali ištekėti pro lygintuvo padą.
4. Palaukite, kol užges indikatorinė lemputė – tai reiškia, kad pasirinkta temperatūra pasiekta.
5. Pasukite garų valdiklį į norimą padėtį.
6. Baigę lyginti arba darydami pertrauką, padėkite lygintuvą vertikaliai.
7. Atjunkite lygintuvą nuo elektros tinklo. Išpilkite likusį vandenį ir palikite lygintuvą atvėsti.

Purškimas

1. Purškimo funkcija gali būti naudojama bet kokioje padėtyje – tiek sausam, tiek gariniam lyginimui, jei talpoje yra vandens.
2. Paspauskite purškimo mygtuką.
PASTABA: pirmą kartą naudodami, paspauskite mygtuką keletą kartų, kol funkcija pradės veikti.

Garų pliūpsnis

Garų pliūpsnio funkcija leidžia pašalinti užsispyrusias raukšles:

1. Nustatykite temperatūros reguliatorių į „max“ (žr. 3 pav.), palaukite, kol užges indikatorinė lemputė.
2. Palaukite kelias sekundes, kad garai prasiskverbtų į pluoštą, tada spauskite.

PASTABA:

- Geriausiam rezultatui užtikrinti, nespauskite daugiau nei tris kartus iš eilės.
- Kai kuriais atvejais reikia kelis kartus nuspausti, kol funkcija pradeda veikti.
- Per dažnas naudojimas gali per daug atvėsinti lygintuvą – palaukite, kol vėl užsidegs lemputė, prieš naudodami garų pliūpsnio funkciją dar kartą.

Dėmesio: kad prietaisas tarnautų ilgiau, rekomenduojame naudoti tik distiliuotą vandenį.

Gedimai ir remontas

Nekeiskite pažeisto maitinimo laido patys.

Prietaisą būtina perduoti įgaliotam techninės priežiūros centrui.

Gedimai – priežastys ir sprendimai

Lygintuvas skleidžia kvapą arba rūksta

Pirmą kartą įjungus, lygintuvas gali skleisti kvapą. Gamybos metu naudoti tepalai turi išdegti – palikite lygintuvą įjungtą apie 10 minučių, kol kvapas išnyks.

Lygintuvas neįkaista

Lygintuvas turi būti prijungtas prie 230 V kintamosios srovės elektros lizdo. Temperatūros reguliatorius turi būti nustatytas į norimą temperatūrą.

Lygintuvas negamina garų

Vandens talpa gali būti tuščia. Pasukite garų vožtuvą į pirmą ir pripildykite vandens. Leiskite lygintuvui įkaisti, tada nustatykite garų reguliatorių į garų padėtį.

Garų pliūpsnio funkcija neveikia

Vandens talpa turi būti užpildyta bent 1/4. Temperatūros reguliatorius turi būti nustatytas į garų lygį. Lygintuvas turi būti horizontalioje padėtyje. Švelniai paspauskite pompą, tarp paspaudimų padarykite trumpą pauzę. Įsitikinkite, kad garų pliūpsnio mygtukas yra pilnai nuspaustas.

Purškimo funkcija neveikia

Vandens talpoje turi būti bent 1/4 vandens. Užpildykite lygintuvą, vadovaudamiesi instrukcijomis skyriuje „Kaip pripildyti vandens bakelį“.

Lygintuvas leidžia vandenį

Kintamos garų funkcijos reguliatorius turi būti nustatytas į „garų“ režimą, kol lygintuvas įkais. Temperatūra gali būti per žema garų gamybai.

Naudota per daug garų pliūpsnio – leiskite lygintuvui vėl įkaisti.

Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas



■ Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą.

Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.

Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų/ senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.



UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
mob.tel. +370 640 33213, +370 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, Kaunas. Tel. +370 649 40000