


Zyle®

Naudojimo instrukcija Įkraunamas plaunantis dulkių siurblys su garų funkcija Zyle Kaiser Steam

ZYSTEAMCLEANCORDLESS

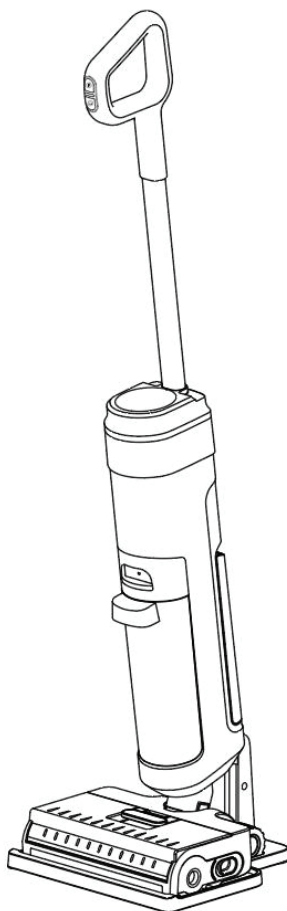

Sekite Zyle
[Youtube.com](https://www.youtube.com)



Originalios naudojimo instrukcijos

Gamintojas pasilieka teisę keisti komplektaciją be išankstinio įspėjimo. Jūsų įsigyto prietaiso priedai gali skirtis nuo aprašytų šioje instrukcijoje.

SVARBI INFORMACIJA

PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS PRIEŠ NAUDOJANT. Nesilaikant įspėjimų ir instrukcijų gali įvykti elektros smūgis, gaisras ir (arba) rimtas sužalojimas.

Įspėjimas

Kad išvengtumėte gaisro, elektros smūgio ar sužalojimo rizikos:

- Naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Naudokite tik originalaus gamintojo pateiktus ar rekomenduotus priedus.
- Skirta tik naudojimui patalpose, ant kieto paviršiaus arba trumpų šerelių kilimo.
- Neleiskite vaikams naudoti kaip žaislo. Būkite ypač atidūs, kai aplink yra vaikų ar augintinių.
- Nelieskite įkroviklio ar jo kontaktų šlapiomis rankomis, kai įrenginys prijungtas prie elektros tinklo.
- Kadangi garai yra aukštos temperatūros, laikykite įrenginį atokiai nuo vaikų, gyvūnų ir kūno dalių.
- Nemerkti įrenginio į skystį.
- Nenaudoti be filtro.
- Būkite atsargūs valydami laiptus.
- Įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungtas prieš pakeldami ar nešdami įrenginį.
- Vaikai iki 8 metų amžiaus, žmonės su fizine, jutimine ar psichine negalia ar be patirties, negali naudoti šio įrenginio be atitinkamų saugos instrukcijų. Vaikai neturi žaisti, naudoti, valyti ar taisyti įrenginio be priežiūros.
- Jei įrenginys ilgą laiką nebus naudojamas, jį reikia išjungti ir ištraukti iš elektros tinklo.
- Po kiekvieno naudojimo ištuštinkite nešvaraus vandens talpą, kad išvengtumėte užsikimšimo, kuris gali sukelti silpną siurbimą, variklio perkaitimą arba sutrumpinti įrenginio tarnavimo laiką.
- Po naudojimo įrenginį laikykite sausoje, vėsioje vietoje.
- Nenaudokite, jei ant grindų vandens sluoksnis viršija 5 mm.
- Nedėkite ir nemerkite įrenginio į vandenį ar potvynio zonas.
- Plastikiniai pakuotės maišeliai yra pavojingi – laikykite juos toliau nuo vaikų, kad išvengtumėte uždusimo pavojaus.
- Naudokite tik instrukcijoje nurodytą skysčio tipą ir kiekį.
- Nenaudokite pažeisto laido ar kištuko. Jei jie pažeisti, juos turi pakeisti gamintojas, jo atstovas ar kvalifikuotas specialistas.
- Nenaudokite įrenginio pavojingoms ar cheminėms medžiagoms siurbti, pvz., tirpikliams, vamzdžių valikliams, stiprioms rūgštims ar šarmams.
- Nenaudokite uždaroje patalpose, kur yra garų nuo aliejaus, dažų, skiediklių, pelėsių valiklių, degių dulkių ar kitų sprogstamųjų ar toksiškų garų.
- Nesiurbkite degančių ar rūkstančių objektų, tokių kaip cigaretės, degtukai ar karštos pelenai.
- Nesiurbkite aštrių objektų, tokių kaip vinys, stiklo šukės, sūvaržėlės ar smeigtukai.

- Nedelsiant sustabdykite naudojimą, jei įrenginys perkaista, skleidžia neįprastą kvapą ar garsą.
- Kad būtų išvengta trumpo jungimo, nenaudokite įkrovimo stotelės, jei jos laidas ar įkroviklis pažeisti.
- Laikykite maitinimo laidą, įkroviklį ir jo laidus toliau nuo šilumos šaltinių, pvz., židinio ar radiatoriaus.
- Traukdami kištuką iš lizdo, laikykite už kištuko, ne už laido.
- Nenaudokite, jei įrenginys pažeistas ar modifikuotas. Tokie įrenginiai gali kelti pavojų gyvybei.
- Nenaudokite įrenginio aukštos temperatūros aplinkoje.
- Nedeginkite įrenginio, net jei jis yra pažeistas.
- Įrenginį naudokite tik su komplektacijoje esančia įkrovimo stotele.

Svarbūs saugos punktai

- Tik kvalifikuoti specialistai gali taisyti šį įrenginį. Naudoti galima tik autorizuotus pakaitinius komponentus.
- Nedarykite jokių įrenginio modifikacijų.
- Nenaudokite ir nelaikykite įrenginio itin karštoje ar šaltoje aplinkoje (žemiau 0°C / 32°F arba virš 40°C / 104°F).
- Jei įrenginys buvo numestas, sušlapo ar laikytas lauke ir neveikia tinkamai, kreipkitės į aptarnavimo centrą.
- Įrenginys turi būti naudojamas tik su originaliu maitinimo šaltiniu.

Apie valymą

1. Jei į variklį pateks daug valymo skysčio, tai gali sugadinti įrenginį.
2. Nenaudokite rūgščių ar šarmų turinčių skysčių.
3. Nešvaraus vandens šalinimas turi atitikti vietinius teisės aktus.

Pastaba: Šio dokumento linijiniai brėžiniai yra tik informaciniai. Vadovaukitės galutiniais fiziniais objektais.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas	Įkraunamas garinis dulkių siurblys sausam ir šlapiam valymui su laidu
Modelio numeris	ZYSTEAMCLEANCORDLESS
Pagrindinio įrenginio dydis	270*225*1110 mm
Įtampa	27V  1.2A
Nominali garo galia	450 W
Darbo režimai	Garų režimas, šlapio valymo režimas, sauso valymo režimas, turbo režimas
Baterijos tipas	Įkraunama ličio jonų baterija
Baterijos talpa	4000mAh 86.4Wh
Darbo trukmė vienu įkrovimu	Standartinis režimas: ≥ 35 min Garų režimas: ≥ 13 min Turbo režimas: ≥ 28 min
Įkrovimo laikas	4-6 valandos
Švaraus vandens talpos tūris	Apie 600 ml
Nešvaraus vandens talpos tūris	Apie 800 ml

Pastaba: Duomenys pateikti gamintojo laboratorijoje. Jie gali šiek tiek skirtis nuo naudotojų duomenų dėl skirtingų naudojimo sąlygų ar aplinkos. Visada remkitės faktiniu produktu. Siekiant nuolatinio tobulinimo, be išankstinio įspėjimo gali būti keičiamas dizainas ar techniniai parametrai.


Pakuotės turinys

- Pagrindinis įrenginys – 1 vnt
 - Rankenėlė – 1 vnt
 - Varžtai ir atsuktuvai – 1 komplektas
 - Maitinimo adapteris – 1 vnt
 - Volelinis šepetys – 1 vnt
 - Įkrovimo stotelė – 1 vnt
- HEPA filtras – 1 vnt
 - Valymo įrankis – 1 vnt
 - Naudotojo vadovas – 1 vnt
 - Filtras (šlapiam ir sausam purvui atskirti) – 1 vnt


Pastaba: Skirtingų partijų pakuotės turinys gali nežymiai skirtis. Visada remkitės tuo, ką gavote faktiškai.

Gaminio apžvalga


Dalys

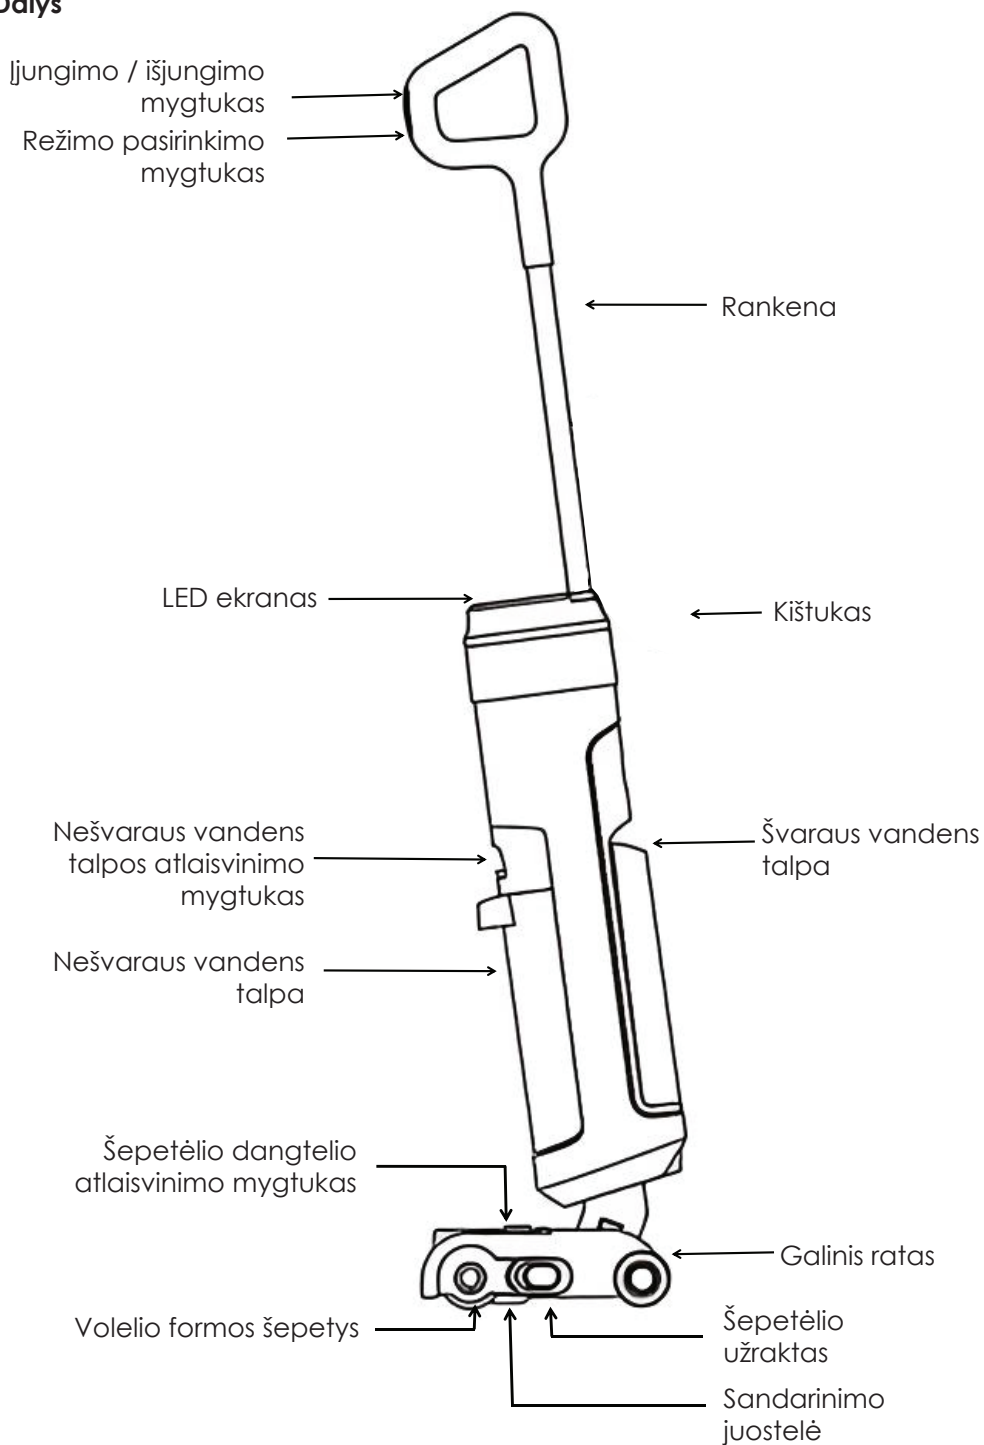

Laikymo stotelė

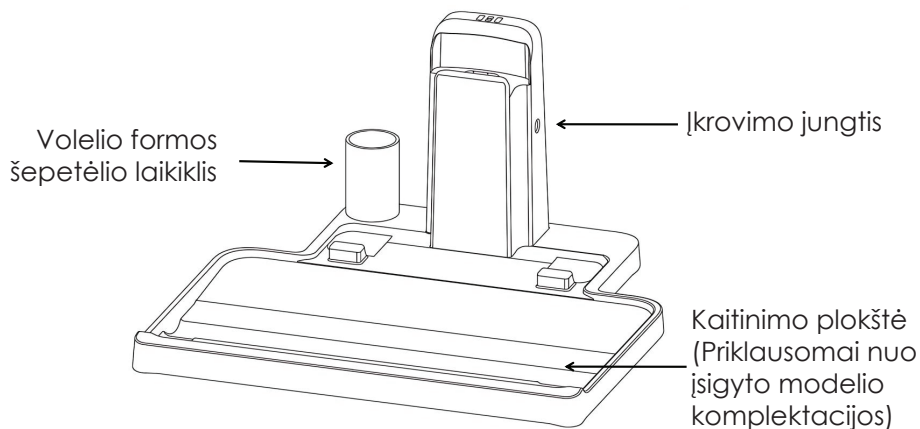


Ekranas

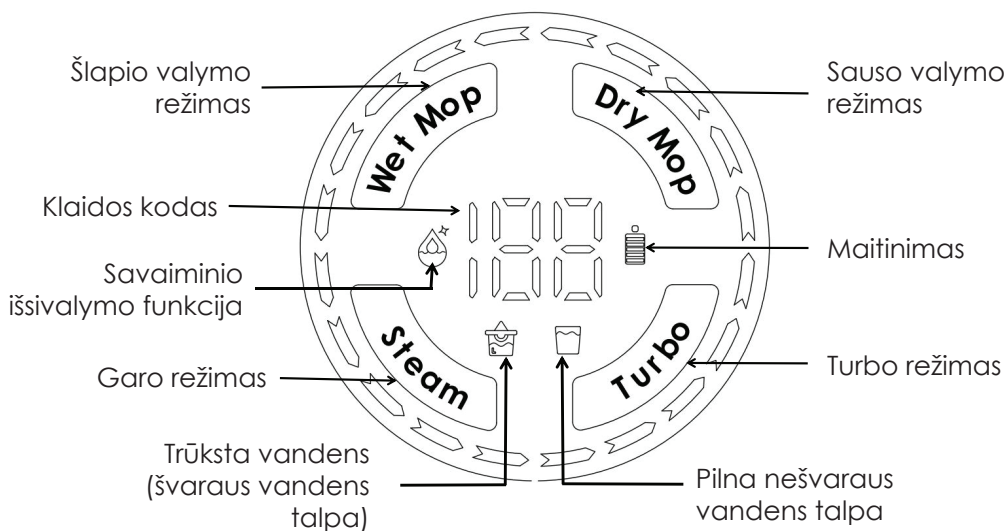


Pastaba: Ekranų meniu gali nežymiai skirtis. Visada remkitės tuo, ką gavote faktiškai.

Rankenos surinkimo instrukcijos

Pridedamas varžtas ir atsuktuvas yra supakuoti PE maišelyje.

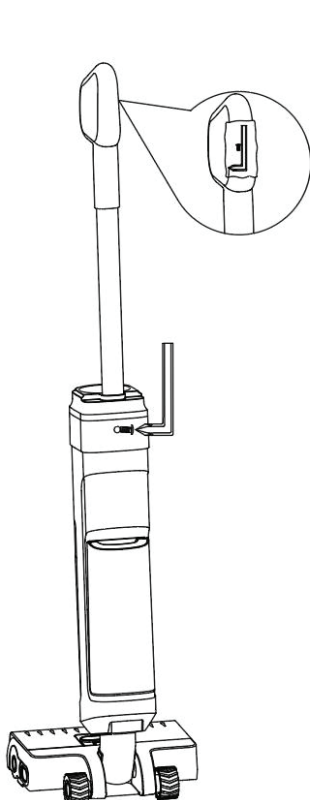

1. Įstatykite rankeną į prietaiso korpusą. Prisukite rankeną naudodami atsuktuvą. Įsitikinkite, kad rankena tvirtai pritvirtinta ir nesvyruoja.

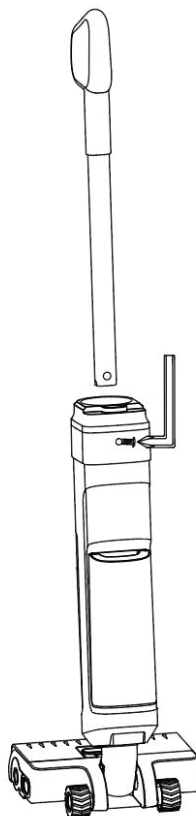

2. Jei norite nuimti rankeną, atsukite varžtą prietaiso nugarėlėje ir ištraukite rankeną.


Įkrovimo instrukcijos

Pastaba: Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, visiškai jį įkraukite.

1. Pastatykite prietaisą ant įkrovimo stotelės šalia sienos.
2. Įjunkite adapterį į elektros lizdą ir prijunkite laido galą prie prietaiso įkrovimo lizdo.
3. Kai ekrane pradeda mirksėti įkrovimo indikatorius, tai reiškia, kad prietaisas yra įkraunamas.

Volelinio šepetėlio savaiminis džiovinimas

1. Po savaiminio išsivalymo ciklo įrenginys automatiškai pradės džiūti, jei paliksite jį ant stotelės (stotelė išlieka šilta net ir nuėmus įrenginį).
2. Kaitinimo temperatūra neviršys 45°C, o džiovinimo trukmė neviršys 12 val. Džiovinimo metu šepetys suksis kas 45 minutes.
3. **SVARBU:** Pirmiausia prijunkite bazinę stotelę prie elektros, tada dėkite įrenginį ant jos.

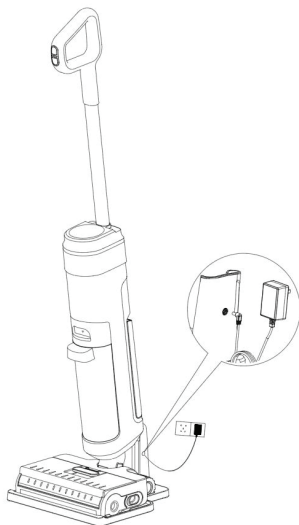


Pastaba:

- Tik originalus adapteris gali būti naudojamas prijungti stotelę prie elektros tinklo.
- Jei prietaisas ilgą laiką nebus naudojamas, jį reikia įkrauti kartą per 3 mėnesius. Vienas visiškas įkrovimas užtrunka 4–6 valandas.

Naudojimo pradžia


Pastaba: Prijunkite įrenginį prie elektros šaltinio prieš įjungdami.

- Laikykite ir nuspauskite įjungimo mygtuką 2 sekundes, kad įjungtumėte įrenginį.
- Paspauskite tą patį mygtuką 1 sekundę – įsijungs automatinio valymo režimas.
- Dar kartą laikykite nuspaustą 2 sekundes – įrenginys išsijungs.

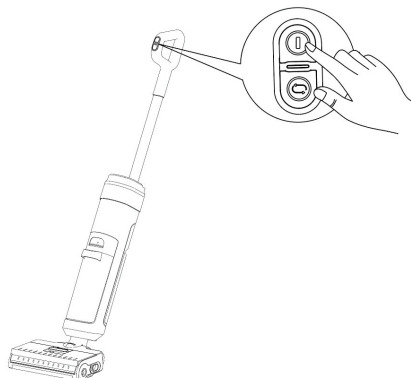


Valymo režimai; Balso įjungimas/išjungimas bei kalbos keitimas

1. Paspauskite režimo pasirinkimo mygtuką  1 sekundę – prasidės ciklinis valymas:
Garo režimas → Sausas režimas → Šlapias režimas
2. Laikykite nuspaustą režimo mygtuką 2 sekundes norėdami įjungti Turbo režimą.
Norėdami jį išjungti – paspauskite dar kartą.

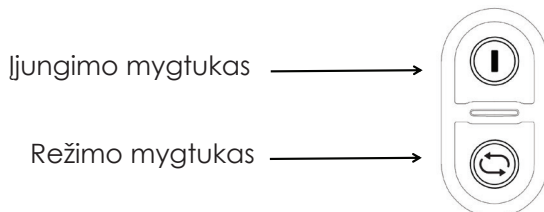

3. Laikykite nuspaustus kartu įjungimo ir režimo mygtukus 3 sekundes, kad pakeistumėte kalbą į lietuvių arba anglų, išjungtumėte arba įjungtumėte balsą. Kartokite procedūrą kol pasieksite norimą rezultatą.

Lenkdami įrenginį nenuleiskite žemiau nei 40° kampu, kad išvengtumėte vandens pratekėjimo.

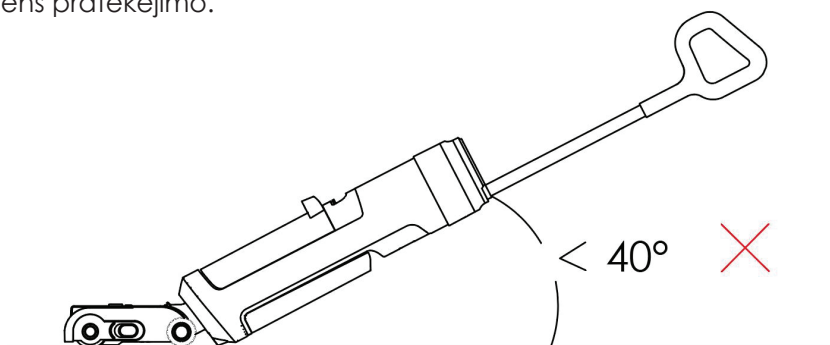


Po naudojimo padėkite įrenginį vertikaliai ant laikymo stotelės savaiminiam išsivalymui ir džiovinimui.

Vieno paspaudimo išsivalymo funkcija


Savaiminio išsivalymo funkcija gali būti paleista tik tada, kai įrenginys ir laikymo stotelė prijungti prie elektros tinklo.

1. Padėkite įrenginį vertikaliai ant laikymo stotelės ir įsitikinkite, kad švaraus vandens talpa yra pilna.
2. Kai uždėsite įrenginį ant stotelės, ekrane įsijungs „Maitinimas“ indikatorius lemputė.
3. Trumpai paspauskite įjungimo mygtuką ant rankenos. Užsidegs savaiminio išsivalymo indikatorius lemputė ir prasidės valymas.
4. Po išsivalymo prietaisas tęs įkrovimą. Prašome išvalyti nešvaraus vandens talpą ir HEPA filtrą.

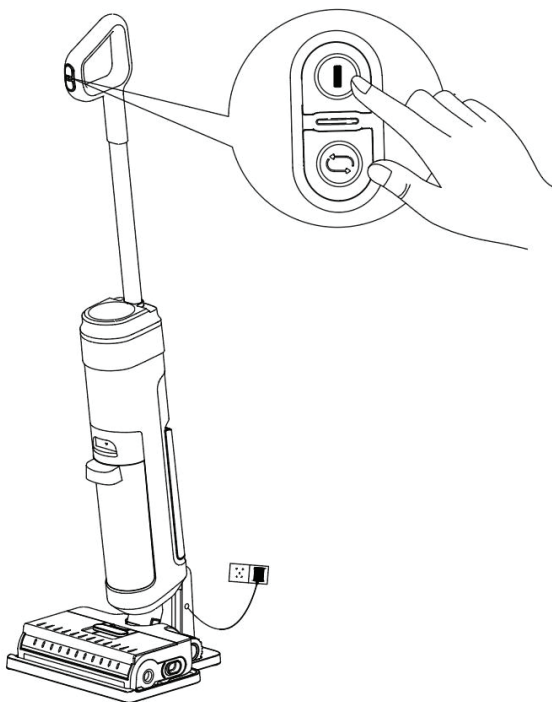


Švaraus vandens talpos pripildymas

1. Išimkite švaraus vandens talpą paspausdami vandens talpos atleidimo mygtuką.

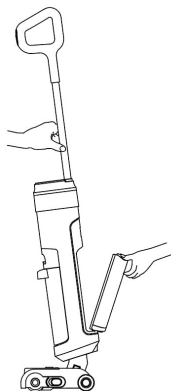

2. Pripildykite švaraus vandens: uždarykite guminį dangtelį sandariai po pripildymo. Pastaba:


- Naudokite tik vandenį, kurio temperatūra žemesnė nei 60°C.
- NENAUDOKITE karšto vandens.
- Neprisipildykite daugiau nei nurodyta maksimali vandens riba.

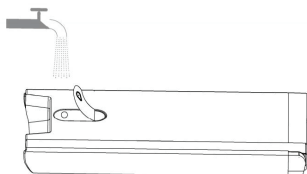

3. Įdėkite talpą atgal į įrenginį.
Įsitikinkite, kad talpa įstatyta teisingai.

Pastabos:

- Nepilkite nešvaraus vandens į švaraus vandens talpą.
- Nenaudokite šerdinančių ar degių skysčių, taip pat nepilkite ploviklių į talpą.
- Jei pirmą kartą naudodami pastebėsite vandenį talpoje – tai normalu. Įrenginiai buvo tikrinami prieš išsiunčiant iš gamyklos.

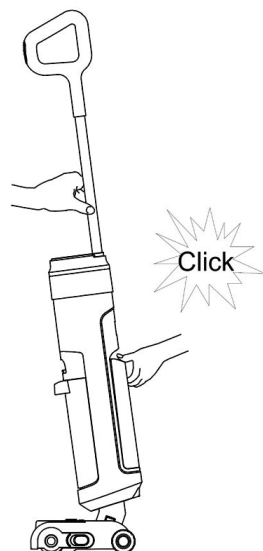

Nešvaraus vandens talpos valymas



Pastaba:

Rekomenduojama ištuštinti nešvaraus vandens talpą po kiekvieno išsivalymo ciklo.


1. Išimkite nešvaraus vandens talpą paspausdami jos atlaisvinimo mygtuką.




2. Viena ranka laikykite talpą, kita – nuimkite dangtelį ir išpilkite nešvarų vandenį. Naudokite sietelį, kad atsikirtumėte skystas ir sausas atliekas.

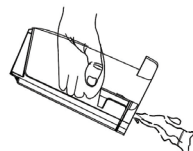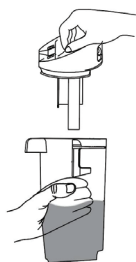

3. Išskalaukite talpą ir jos dangtelį švariu vandeniu. Vidinės talpos sienelės išvalykite pridedamu valymo įrankiu.

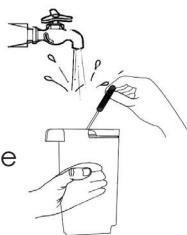

4. Po valymo įdėkite talpą atgal į įrenginį. Įsitikinkite, kad ji įdėta tinkamai.

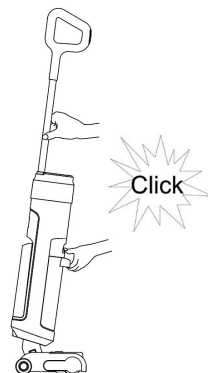


Filtro valymas

Pastaba: Rekomenduojama filtrą valyti po kiekvieno naudojimo.

Išimkite filtrą iš nešvaraus vandens talpos viršaus.


Lengvai stukteliųkite, kad pašalintumėte dulkes, tada praplaukite švarių vandeniu naudodami valymo įrankį.

Po kiekvieno valymo filtrą išdžiovinkite.

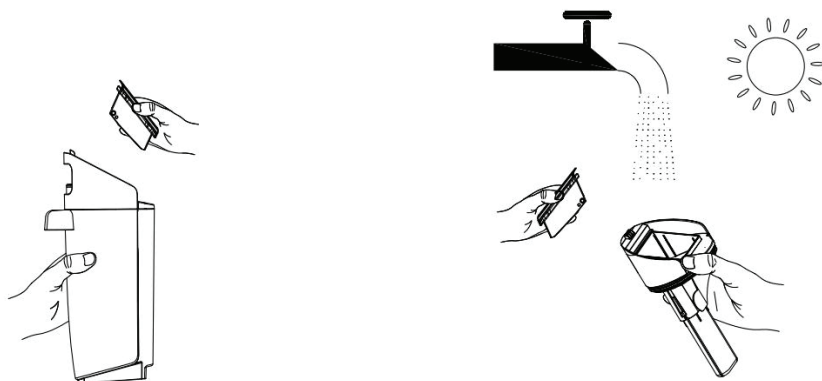



Šepetėlio dangtelio valymas

1. Nuimkite šepetėlio dangtelį paspausdami jo atlaisvinimo mygtuką ir nuplaukite švarių vandeniu.
2. Įdėkite atgal tinkamai, kad išvengtumėte vandens pratekėjimo.

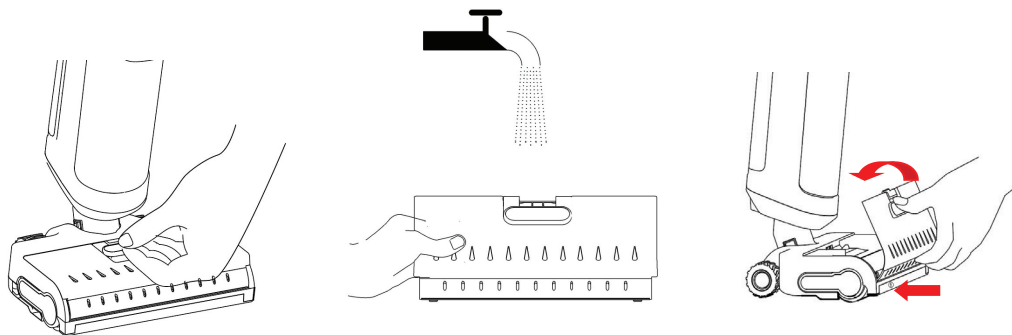

Volelinio šepetėlio valymas



1. Paspauskite volelinio šepetėlio atleidimo mygtuką nykščiu ir smiliumi, tada ištraukite šepetėlį horizontaliai, kaip parodyta paveikslėlyje.

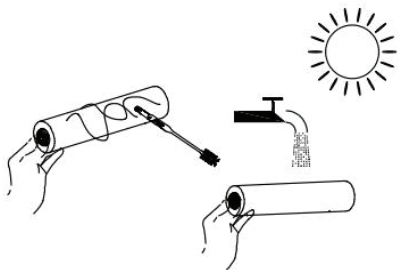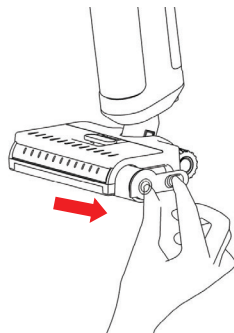

2. Pašalinkite plaukus ir nešvarumus nuo šepetėlio naudodami valymo įrankį, tada nuplaukite jį švariu vandeniu.

Prieš naudojimą volelis turi būti visiškai sausas.

3. Nuvalykite šepetėlio vietą ir siurbimo angą nuo plaukų ir nešvarumų naudodami servetėlę ar drėgną šluostę.

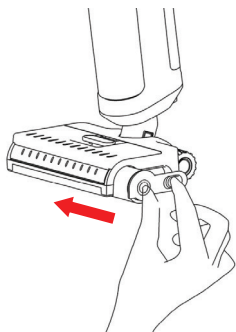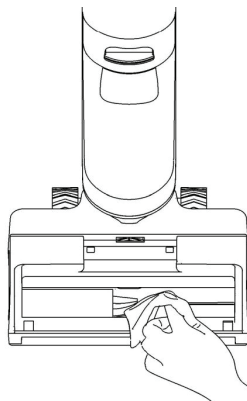

4. Įstatykite šepetėlį atgal, kaip parodyta paveikslėlyje, po išvalymo.

Trikčių šalinimas

Jeigu įrenginys veikia netinkamai, ekrane bus rodomas klaidos kodas. Norėdami rasti sprendimą, žiūrėkite į žemiau pateiktą lentelę:

Klaidos kodas	Galima priežastis	Sprendimas
	Nešvaraus vandens talpa pilna	Ištuštinkite nešvaraus vandens talpą ir nuvalykite metalinį kontaktinį strypelį.
	Švaraus vandens talpa tuščia	1. Įpilkite švaraus vandens. 2. Jei įrenginys vis dar signalizuoja, išimkite talpą ir įjunkite prietaisą – kai pasigirs signalas, įdėkite talpą atgal.
E1	Volelinis šepetys užstrigęs	Pašalinkite šiukšles ar plaukus nuo volelinio šepetėlio.
E2	Variklio ventiliatoriaus gedimas	Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
04	Baterija išsikrauna	Įkraukite
Įrenginys neįsijungia	1. Rankenėlė neteisingai įdėta. 2. Išsikrovusi baterija.	1. Patikrinkite, ar rankena tvirtai įstatyta ir prisukta varžtu. 2. Įkraukite.
Siurbimo galia sumažėjusi	1. HEPA filtras užsikimšęs arba šlapias. 2. Užsikimšęs siurbimo kanalas.	1. Išvalykite ir išdžiovinkite HEPA filtrą. 2. Išvalykite siurbimo kanalą.

Prietaisas neveikia išsivalymo režime.	- Įrenginys neprijungtas prie elektros. - Laikymo stotelė neprijungta prie elektros. - Nešvaraus vandens talpa pilna. - Trūksta švaraus vandens.	- Patikrinkite elektros tiekimą. - Patikrinkite stotelės prijungimą. - Ištuštinkite nešvaraus vandens talpą. - Pripildykite švaraus vandens talpą.
Nesusidaro garai arba jų labai mažai.	- Veikia ne garų režimas. - Užsikimšusios garų skylutės. - Trūksta švaraus vandens.	- Pakeiskite į garų režimą. - Išvalykite garų skylutes adata. - Įpilkite švaraus vandens.
Įrenginys neveikia.	- Nešvaraus vandens talpa pilna. - Neįdėta nešvaraus vandens talpa. - Netinkamai įdėtas volelinis šepetys. - Kaitinimo blokas perkaista, veikia NTC apsauga.	- Ištuštinkite nešvaraus vandens talpą. - Įstatykite nešvaraus vandens talpą. - Įstatykite volelinį šepetį tinkamai. - Leiskite įrenginiui atvėsti, tada naudokite.
Ant grindų lieka vandens dėmės.	- Volelinis šepetys susidėvėjęs. - Filtru purvinas ir užsikimšęs. - Užsikimšęs siurbimo angos kanalas. - Sandarinio juostelė susidėvėjusi arba sulūžusi.	- Pakeiskite seną šepetį. - Išvalykite ir išdžiovinkite filtrą. - Išvalykite siurbimo įleidimo angą. - Susisiekite su aptarnavimo centru.

Jei problema neišsprendžia aukščiau nurodytais metodais, kreipkitės į vietinį pardavėją.

Rekomenduojamas valymo / keitimo dažnumas

Daly	Rekomendacija
Švaraus ir nešvaraus vandens talpos	Valyti po kiekvieno naudojimo
HEPA	Valyti ir išdžiovinti po kiekvieno naudojimo. Keisti kas 3–6 mėn.
Filtrai	Valyti po kiekvieno naudojimo
Volelinis šepetys	Valyti ir išdžiovinti po kiekvieno naudojimo. Keisti kas 3–6 mėn.
Šepetėlio dangtelis	Valyti po kiekvieno naudojimo
Siurbimo anga	Valyti po kiekvieno naudojimo
Filtrai (šlapiam ir sausam purvui atskirti)	Valyti po kiekvieno naudojimo
Ratukai	Valyti kartą per mėnesį
Įkrovimo stotelė	Valyti kas 2–3 naudojimus

Pastaba:

Aukščiau pateiktas dažnumas yra tik rekomendacinio pobūdžio. Tikrasis valymo / keitimo dažnumas priklauso nuo naudojimo intensyvumo.



Teisingas gaminio šalinimas

Šis ženklas rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, perdirbkite jį atsakingai skatindami tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti nebe naudojamą įrenginį, naudokite grąžinimo ir surinkimo sistemas arba susisiekite su pardavėju, iš kurio pirkote gaminį. Pardavėjas gali priimti prietaisą perdirbimui aplinkai draugišku būdu.



UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
tel. +370 640 33213, +370 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, Kaunas. Tel. +370 649 40000

- Pristatant prekę į „Krinona“ serviso centrą, ji privalo būti išvalyta, tvarkinga, be vandens ar kitų likučių. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Pristačius netvarkingos būklės pretaisą servisas pasilieka teisę jį grąžinti klientui arba imti papildomą mokestį už jo sutvarkymą.
 - Prieš pradėdant naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti už jos vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite Youtube.com nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.
 - Gedimo atveju, pirkejas gali kreiptis į „Krinoną“ servisą arba prekės pardavėją.
 - Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.
 - Pirkejas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.
 - Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniais tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiesiems asmenims nuomos pagrindu.
 - Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.
 - Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.
 - Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.
 - Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.
 - Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).
 - Fizinį asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn. o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinės dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*
 - Kavos aparatų garantinis laikotarpis fiziniams asmenims - 24 mėnesiai arba 5000 puodelių (kuris įvyks anksčiau). Kavos aparatams privaloma atlikti periodinį aptarnavimą (nukalkinimą, mechanizmo suteipimą) kaip numatyta instrukcijoje.
- Serviso profilaktika garantinio laikotarpio metu mokama.

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

- Mechanškai pažeistai ar ne UAB "Krinona" įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.
- Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).
- Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.
- Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, goframs, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploatavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS

UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.

Tel. +370 640 33213 / +370 655 94090

el. paštas - servisas@krinona.lt