


Zyle®

Naudojimosi instrukcija

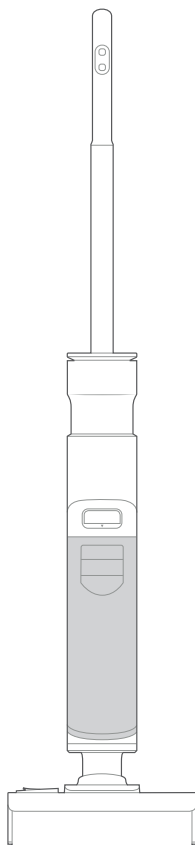

Įkraunamas plaunantis dulkių siurblys Zyle ZYWETCLEAN7

Originalios naudojimo instrukcijos

Sekite Zyle
[Youtube.com](https://www.youtube.com)



SAUGOS INSTRUKCIJOS

Numatyta paskirtis

Toliau pateiktos saugos gairės skirtos padėti išvengti nenumatytos rizikos ar žalos, atsirandančios dėl netinkamo ar nesaugaus prietaiso naudojimo. Gavus, patikrinkite pakuotę ir prietaisą, kad įsitikintumėte, jog viskas nepažeista ir tinkama saugiam naudojimui. Jei pastebite pažeidimų, susisiekite su pardavėju. Atkreipkite dėmesį, kad dėl jūsų saugumo draudžiama atlikti bet kokius prietaiso pakeitimus ar modifikacijas. Netinkamas naudojimas gali sukelti pavojų ir panaikinti garantiją.

Simbolių paaiškinimas



Pavojus

Šis simbolis nurodo pavojų žmogaus gyvybei ir sveikatai dėl itin degių dujų.



Įspėjimas apie elektros įtampą

Šis simbolis nurodo pavojų žmogaus gyvybei ir sveikatai dėl įtamos.



Įspėjimas

Signalinis žodis nurodo pavojų, kurio rizika yra vidutinė; jei jis nepaisomas, gali sukelti mirtį arba rimtą sužalojimą.



Dėmesio

Signalinis žodis nurodo pavojų, kurio rizika yra maža; jei jis nepaisomas, gali sukelti nedidelį arba vidutinį sužalojimą.



Informacija

Signalinis žodis nurodo svarbią informaciją (pvz., apie turto apsaugą), bet ne pavojų.



Laikytis instrukcijų

Šis simbolis nurodo, kad techninės priežiūros specialistas turėtų eksploatuoti ir prižiūrėti šį prietaisą pagal naudojimo instrukcijas.

Perskaitykite šias naudojimo instrukcijas atidžiai prieš naudojimą arba paleidžiant prietaisą, ir laikykite jas netoli įrengimo vietos, kad prireikus galėtumėte greitai pasiekti.

Svarbios saugos instrukcijos

- Šis produktas skirtas naudoti ant kietų grindų patalpose, įskaitant vaškuotas grindis, akmenines grindis, gumines grindis, marmuro grindis, granito grindis, medines grindis, kompozitines grindis, bambuko grindis, taip pat glazūruotas plyteles, keramines plyteles ir kitas plokščias grindis. Produktas gali neveikti tinkamai, jei jis naudojamas ant nelygaus paviršiaus.
- Nenaudokite šio produkto šalia ar ant degių ir sproglių objektų – tai gali sukelti gaisrą ar sprogimą.
- Nenaudokite šio produkto šalia veikiančios židinio ar šildytuvo, kad išvengtumėte prietaiso deformacijos.
- Nesiurbkite aukštos temperatūros medžiagų (pvz., neužgesintų cigarečių nuorūkų, degtukų ir pan.), stipriai išdinančių medžiagų (kalkių, cemento, medžio drožlių, gipso miltelių, pelenų, anglies ir kt.), pavojingų medžiagų (tėpiklių, nuosėdų valiklių ir kt.), cheminių medžiagų (rūgštinių medžiagų, ploviklių ir kt.) ar kitų medžiagų su neaiškiomis cheminėmis savybėmis.
- Nenaudokite šio grindų valytuvo įsiurbti eterinių aliejų, žibalo, benzino, alkoholio, dažų ar kvėpalų – tai gali sukelti trumpą jungimą, gaisrą ar sprogimą.
- Nenaudokite jo įsiurbti tonerio, naudojamo spausdintuvuose ar kopijavimo aparatuose.
- Nenaudokite šio grindų valytuvo įsiurbti aštrių ar didelių objektų, tokių kaip stiklo šukės, smulkūs žaislai, smeigtukai, popieriaus spaustukai, akmenys, dideli popieriaus gabalai – jie gali užkimšti arba sugadinti prietaisą.
- Produktas negali būti naudojamas valyti stipraus riebalų sluoksnio, labai tirštų ar stipriai dažančių medžiagų, tokių kaip tepalai, dažai ar pigmentai.
- Nelieskite kištuko ar prietaiso laidų drėgnomis rankomis – yra elektros smūgio pavojus.
- Jei prietaisas sugenda, nedelsdami sustabdykite jo naudojimą. Kreipkitės į techninės priežiūros specialistus, kad išvengtumėte pavojaus.
- Užtikrinkite, kad šio produkto oro kanalai ir judančios dalys būtų laikomos atokiau nuo plaukų, laisvų drabužių, pirštų ir kitų kūno dalių.
- Nekiškite siurbimo angos, priedų ar įrankių arti akių ar ausų ir nelaikykite jų prie savo kūno.
- Naudokite tik mūsų įmonės rekomenduojamus valymo priedus.
- Nenaudokite kitų tirpalų, kurie gali sukelti toksiškų ar kenksmingų garų.
- Jei aptinkama nuotėkis, per aukštą temperatūrą, nenormalus triukšmas, neįprastas kvapas arba dūmai naudojimo metu – nedelsdami nutraukite naudojimą ir kreipkitės į techninį specialistą.
- Po naudojimo ištuštinkite nešvarumų talpą laiku, kad išvengtumėte nemalonaus kvapo, ir palikite ventiliacijos angą atvirą, kad būtų išvengta drėgmės kaupimosi. Jei vandens talpa perpildyta, vanduo gali nutekėti ir sugadinti grindų valytuvą, taip sumažindamas jo tarnavimo laiką.
- Laikykite prietaisą sausoje vietoje. Drėgna aplinka gali pažeisti izoliaciją ir sumažinti prietaiso naudojimo laiką.
- Nemerkitė prietaiso ar jo šepetio į vandenį.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni, taip pat asmenys su sumažintomis fizinėmis, sensorinėmis ar protinėmis galimybėmis arba stokojantys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi ar jiems suteiktos instrukcijos, kaip saugiai naudoti prietaisą ir suprasti galimus pavojus.
- Valymo ir techninės priežiūros darbų vaikai neturi atlikti be priežiūros.
- Vaikai neturėtų žaisti su prietaisu.
- Reguliariai tikrinkite siurbimo antgalį. Jei jis užsikimšęs, išvalykite jį laiku, kad išvengtumėte sumažėjusio siurbimo našumo ir prietaiso darbo sutrikimų.

- Prieš keičiant šepetį, išjunkite prietaisą.
- Šiais atvejais nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į techninę priežiūrą patikrai bei remontui:
 1. Akivaizdi žala arba nenormalus veikimas dėl kritimo.
 2. Pažeistas maitinimo laidas.
- Neardykite prietaiso korpuso be leidimo. Viduje nėra dalių, kurias vartotojas galėtų remontuoti. Nemėginkite keisti prietaiso veikimo, nes tai gali būti pavojinga.
- Netinkamos įtampos naudojimas gali sugadinti prietaisą ir sukelti pavojų vartotojui. Tinkama įtampa nurodyta prietaiso etiketėje.
- Valydami laiptus, būkite ypač atsargūs, kad išvengtumėte kritimo.
- Nemėtykite ir nesuplakite prietaiso aukštyn–žemyn — tai gali sukelti vandens patekimą į variklį.
- Kai variklis veikia, nekelkite ir nenešiokite prietaiso, taip pat nedėkite jo ant šono, kad neleistumėte vandeniui ir nešvarumams patekti į variklį.
- Norėdami išvengti apvirtimo, po naudojimo statykite prietaisą prie sienos.
- Nenaudokite prietaiso, kol nėra tinkamai įstatytos švaraus vandens ir nešvarumų talpos.
- Nepridėkite jokių smulkių objektų prie išleidimo angos ir neuždenkite jos. Pašalinkite bet kokius smulkius daiktus, kurie gali trukdyti oro srautui, kad išvengtumėte perkaitimo.
- Nenaudokite prietaiso, jei yra vandens nutekėjimas, nes tai gali sugadinti prietaisą ir sukelti trumpą jungimą.
- Akumuliatoriui įkrauti naudokite tik tam skirtą įkrovimo stotelę.
- Prieš valydami ar prižiūredami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Ploviklio naudojimas ir atsargumo priemonės


- Maišykite ir naudokite pagal instrukcijas. Rekomenduojama naudoti mūsų įmonės arba mūsų įmonės patvirtintų gamintojų pagamintą valymo skystį, kuriame nėra rūgščių, šarmių ar aplinkai kenksmingų medžiagų.
- Jei pridedama didelis kiekis valymo skysčio, naudojimo metu gali susidaryti daugiau putų, kurios gali patekti į variklį ir sukelti pavojų.
- Plovimo skystį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei skystis atsitiktinai pateko į akis, kruopščiai praplaukite švariu vandeniu; prarijus – nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Laikykitės vietinių aplinkos apsaugos taisyklių tvarkydami nuotekas ir plovimo skystį.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Produkto modelis:	ZYWETCLEAN7
Įkrovimo įtampos įvestis:	220–240 V~, 50–60 Hz
Įkrovimo išvestis:	27 V===1 A
Įkrovimo laikas:	3–5 val.
Galia:	230 W
Įtampa:	22,2 V ===
Produkto dydis:	270 × 230 × 1140 mm
Švaraus vandens talpa:	750 ML
Maksimali nešvaraus vandens talpa:	800 ML

PRODUKTO APŽVALGA

Produkto pristatymas

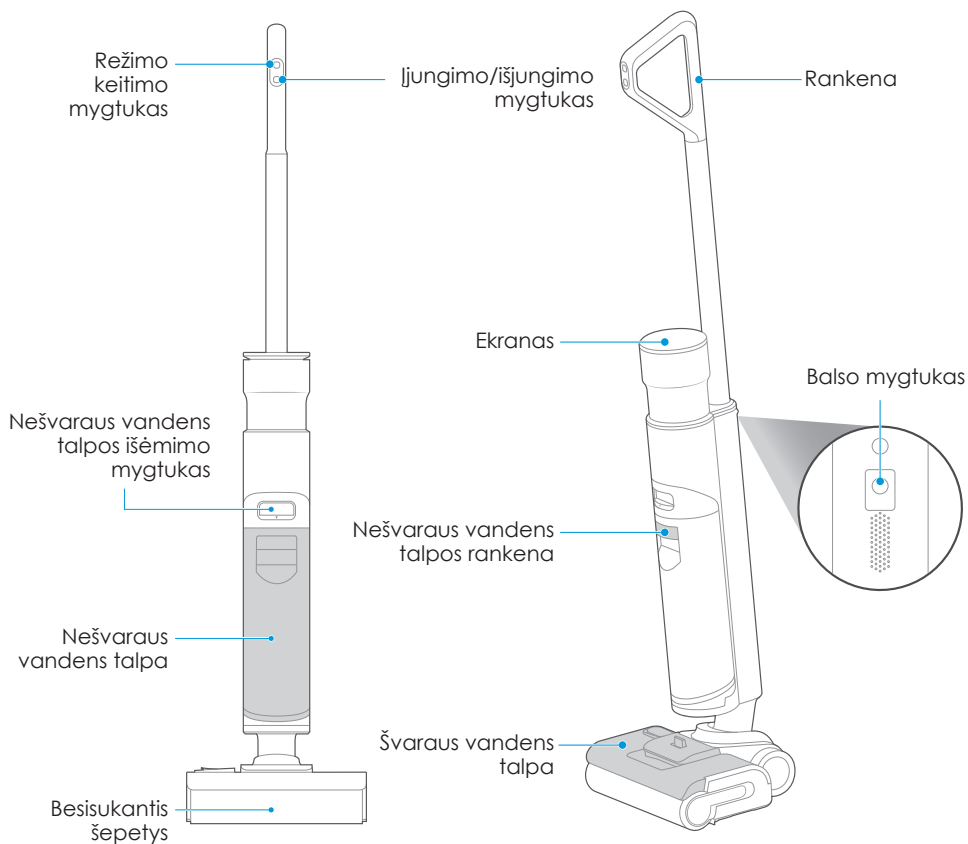

Priedų sąrašas




Įkrovimo stotelė
x 1



Valymo šepetėlis
x 1




Filtrai x 1



Naudotojo vadovas
x 1

Ekraną aprašymas

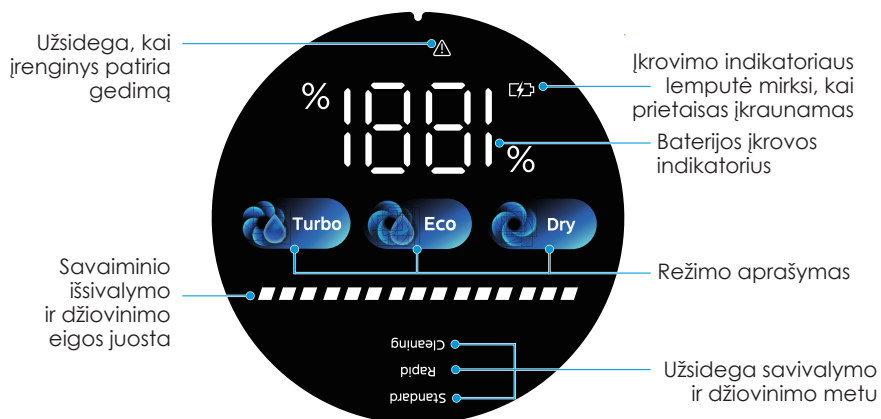

Režimo keitimo mygtukas


- **Turbo režimas**: Vanduo iš prietaiso sudrėkina besisukantį šepetį, o įrenginys suteikia stiprią siurbimo galią grindims valyti.
 - **Eco režimas**: Vanduo iš prietaiso sudrėkina besisukantį šepetį ir valo grindis (taupesnis režimas).
 - **Džiovinimo režimas (Dry)**: Prietaisas naudoja tik stiprią siurbimo galią, kad surinktų sausas atliekas ir likusį vandenį nuo grindų.
- Kai nešvaraus vandens talpa pilna, mėlyna "  " piktograma užsidega ir mirksi.

PRODUKTO SURINKIMAS

Rankenos surinkimas ir nuėmimas


Surinkimas

Išstatykite rankenos galą į pagrindinio įrenginio angą vertikalia kryptimi, kol išgirsite spragtelėjimą – tai reiškia, kad rankena įstatyta sėkmingai.

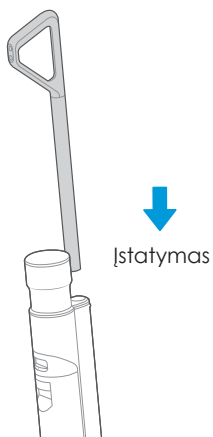

Nuėmimas

Išstatykite atsuktuvą arba kitą įrankį į nuėmimo angą ir ištraukite rankeną aukštyn.

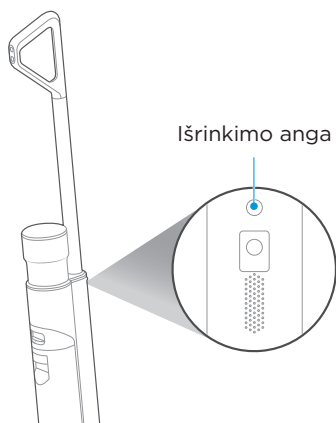

Baterijos įkrovimas



ĮSPĖJIMAS

- Baterijai įkrauti naudokite tik su šiuo prietaisu pateiktą maitinimo bloką.




Dėmesio


- Baterijai įkrauti naudokite tik su šiuo prietaisu pateiktą maitinimo bloką.

1. Įkiškite įkroviklio laidą į įkrovimo stotelės galinę jungtį ir prijunkite kištuką prie 220–240 V maitinimo šaltinio.
2. Pastatykite prietaisą stačiai į įkrovimo stotelę taip, kad jo apačia visiškai atsiremtų į stotelės pagrindą. Tuo metu pasigirs balsinis pranešimas „Baterija kraunama“, o indikatorius pradės mirksėti.
3. Visiškas įkrovimas trunka apie 3–5 valandas. Kai baterija bus visiškai įkrauta, indikatorius išsijungs, o prietaisas automatiškai išsijungs.


Krovimo kontaktai

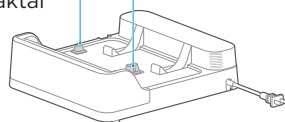

Indikatorius

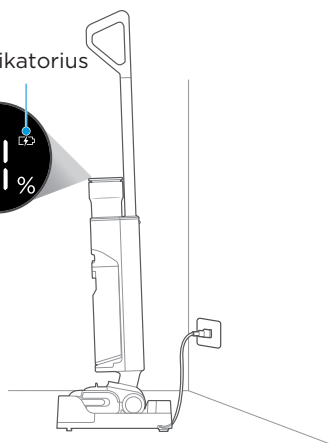

- 4.** Kai prietaisas pirmą kartą įjungiamas, balso funkcija automatiškai įsijungia. Ją galima išjungti paspaudus balso mygtuką, o vėl įjungti – paspaudus tą patį mygtuką dar kartą.

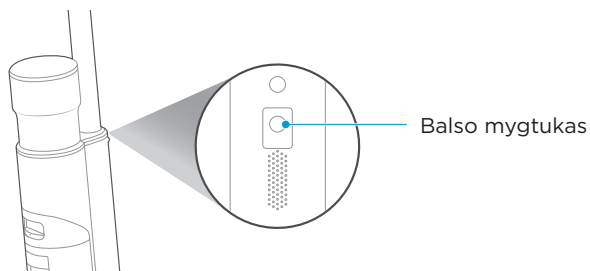

Dėmesio



- Kai balso funkcija išjungta, balso pranešimai neveikia.

Vandens įpylimas į švaraus vandens talpą




- Tik švaraus vandens talpa turi būti užpildyta vandeniu – nešvaraus vandens talpos pildyti nereikia.

- 1.** Laikykite švaraus vandens talpos išėmimo mygtuką ir pasukite jį, kad nuimtumėte talpą.
- 2.** Atidarykite švaraus vandens talpos dangtelį, pripildykite švaraus vandens ir, jei norite, įpilkite tinkamą kiekį valymo priemonės.

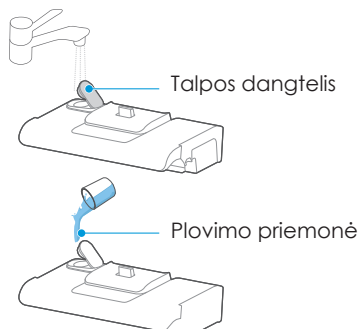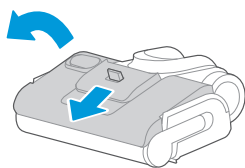


- 3.** Įdėkite švaraus vandens talpą į prietaisą – jei įdėta teisingai, išgirsite spragtelėjimą.

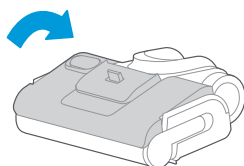

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS


Ijungimas ir valymo pradžia

1. Padėkite koją ant grindų šepetio ir atlenkite rankeną įstrižai aukštyn, kol išgirsite spragtelėjimą. Prietaisas pereina į budėjimo režimą.

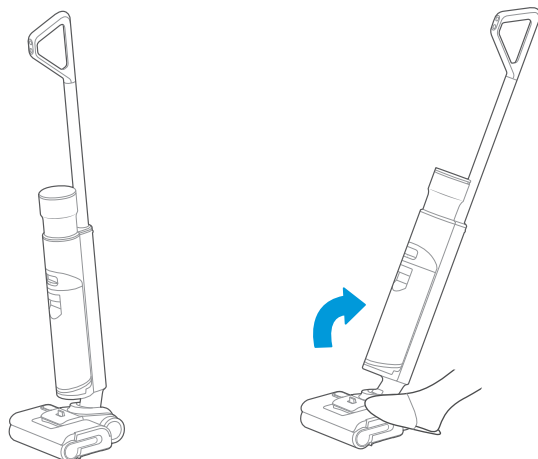

2. Norėdami pradėti darbą, paspauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką. Norėdami sustabdyti prietaisą, paspauskite šį mygtuką dar kartą.

3. Įrenginys paleidžiamas ECO režimu. Norėdami perjungti į TURO režimą, paspauskite režimo perjungimo mygtuką. Paspauskite dar kartą, jei norite perjungti į sausąjį režimą.

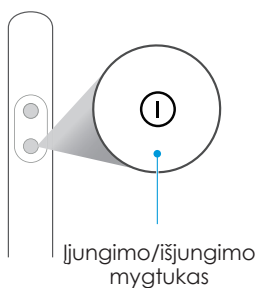


Patarimas

- Baigus naudoti prietaisą, rekomenduojama jį pastatyti vertikaliai į specialiai tam pritaikytą įkrovimo stotelę.


Vertikalus jungtukas

Prietaisui veikiant galite uždėti koją ant grindų šepetio, kad pastatytumėte prietaisą vertikaliai. Prietaisas sustabdys darbą ir pereis į budėjimo režimą. Po 2 minučių budėjimo jis automatiškai išsijungs.

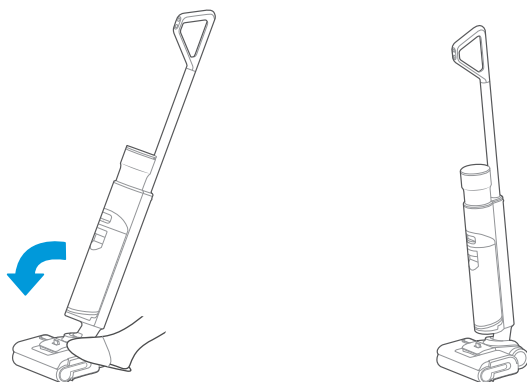

Plokščio veikimo režimo naudojimo instrukcija

1. Prietaisas gali veikti 180 laipsnių plokščioje padėtyje.
2. Kai prietaisas pakreipiamas maždaug 20 laipsnių nuo grindų, jis automatiškai persijungia į plokščią režimą – tai leidžia valyti po baldais ar kitose žemose vietose.
3. Plokščiaame režime siurbimo galia sumažėja.
4. Šiame režime nešvaraus vandens talpos talpa yra mažesnė nei įprastai.

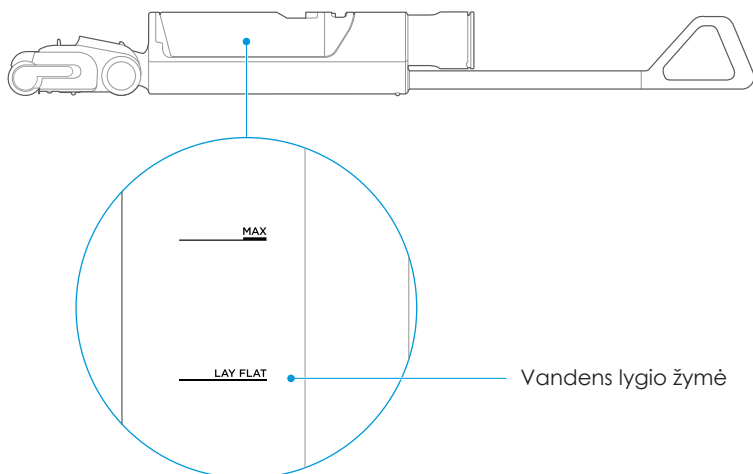



Patarimai


- Kai nešvaraus vandens lygis talpoje viršija plokščio valymo režimo vandens lygio ribą, prieš naudodami plokščią valymo režimą ištuštinkite nešvaraus vandens talpą.
- Naudojant plokščio valymo režimą, prietaisą padėkite tinkamai ir venkite stipriai purtyti.

Savaiminis išsivalymas + džiovinimas

⚠ Įspėjimas

- Kai automatinis išsivalymas baigiasi, įrenginys automatiškai pereina į įkrovimo būseną. Esant žemam akumuliatoriaus lygiui, įprasta, kad po savęs džiovinimo įsijungia įspėjimas apie žemą baterijos lygį.
- Savęs džiovinimo režimu, norint pagerinti džiovinimo efektą, besisukantis volelis veiks dar 20 minučių – tai normalus reiškiny.

1. Kai įrenginys yra įkrovimo stotelėje, trumpai paspauskite režimo keitimo mygtuką, kad įjungtumėte savaiminio išsivalymo ir džiovinimo režimą. Džiovinimo procesas prasidės iškart, o išdžiovinimui karštas oras bus pučiamas per volelio šepetį, kanalą ir filtrą 20 minučių. Paspaudus režimo mygtuką, per 5 sekundes po garso pranešimo galite perjungti režimus. Perjungus į „Greito džiovinimo (Rapid-Drying)“ režimą, bus atliekamas 5 minučių pilnas džiovinimas.
2. Kai įrenginys yra įkrovimo stotyje, laikykite režimo keitimo mygtuką nuspaustą 3 sekundes, kad tiesiogiai įjungtumėte „standartinio džiovinimo“ režimą. Paspaudus ir laikant mygtuką, per 5 sekundes po garso pranešimo galite perjungti į „Greito džiovinimo“ režimą.
3. Norėdami sustabdyti išsivalymą ar džiovinimą, vėl paspauskite režimo keitimo mygtuką.
4. Kai išsivalymas baigiasi, laiku išvalykite nešvaraus vandens talpą. Jei stotelėje lieka nešvarumų, taip pat išvalykite ir ją.

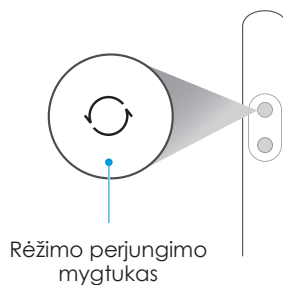

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA


Nešvaraus vandens talpos valymas




Patarimas

- Po valymo rekomenduojama įrenginį pastatyti vertikaliai įkrovimo stotyje;
- Nelaikykite jo tiesioginiuose saulės spinduliuose ar drėgnose vietose.
- Norint nepabloginti įrenginio veikimo, rekomenduojama reguliariai atlikti jo priežiūrą.
- Prieš valydami atjunkite įrenginį nuo elektros šaltinio.
- Valykite vandeniu arba neutraliu plovikliu, šluostę prieš tai gerai nusunkę – taip išvengsite vandens patekimo į elektros komponentus.


1. Paspauskite nešvaraus vandens talpos mygtuką nykščiu ir traukite į išorę, kad ją išimtumėte.

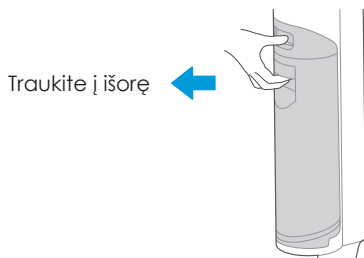


2. Laikykite talpą viena ranka, o kita ranka ištraukite viršutinį dangtelį.

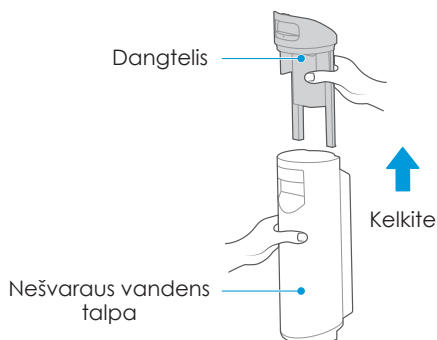

- 3.** Išpilkite nešvarų vandenį pro šoninę nešvaraus vandens talpos angą ir gerai praplaukite. Išimkite filtrą iš viršutinio dangtelio, nuplaukite jį ir palikite išdžiūti.

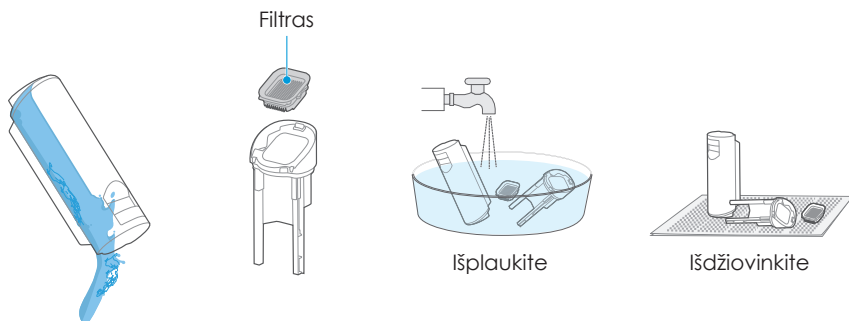

- 4.** Įdėkite nešvaraus vandens talpą atgal į įrenginį tol, kol pasigirs spragtelėjimas. (Įstatant talpą, rekomenduojama kita ranka prilaikyti įrenginį, kad jis neapvirstų.)

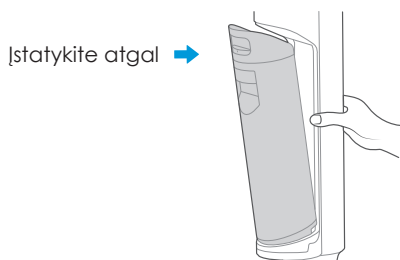

Švaraus vandens talpos ir grindų šepetio valymas




Dėmesio


Jei ant siurbimo antgalio yra likusių nešvarumų ar dėmių, nuvalykite juos drėgna šluoste. NENAUDOKITE tekančio vandens.

Rekomenduojama po kiekvieno naudojimo išvalyti ir išdžiovinti plovimo šepetį, kad jis išliktų švarus ir nesusidėvėtų.


1. Nuimkite grindų šepetio dangtelį:
Paspauskite svirtelę pagal paveikslėlyje parodytą kryptį ir pakelkite švaraus vandens bakelį į viršų.

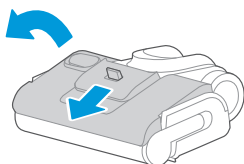


2. Išimkite plovimo šepetį:
Paspauskite rankenėlę dešinėje plovimo šepetio pusėje ir ištraukite šepetį.

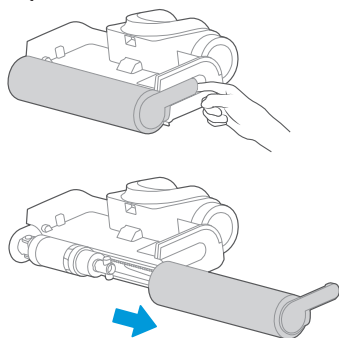


3. Grindų šepetio angos valymas:
Ištraukite grindų šepetio variklį į išorę ir išvalykite šepetio angą. **Draudžiama skalauti šią vietą tiesiai po vandeniu!**

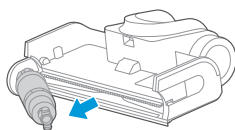


4. Jei po savaiminio išsivalymo ant volelio vis dar lieka plaukų ar kitų nešvarumų, juos reikia pašalinti rankiniu būdu. Jeigu buvo valomas itin nešvarus paviršius (pvz., pomidorų padažas, sojos padažas ir pan.), o volelyje vis dar liko nešvarumų, galima dar kartą įjungti savaiminį išsivalymą arba išimti šepetį ir nuplauti jį vandeniu.

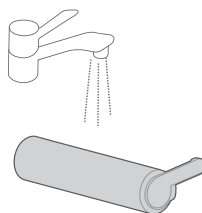


5. Jei po savaiminio išsivalymo plovimo šepčio dangtyje lieka nešvarumų, praplaukite dangtį po vandeniu.

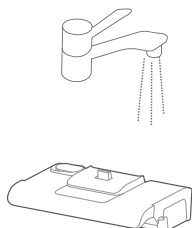


6. Jei po savaiminio išsivalymo ant siurbimo antgalio (dalis, kuri atsiveria išėmus plovimo šepetį) lieka dėmių, nuvalykite jas drėgna šluoste, o ne skalaukite vandeniu.

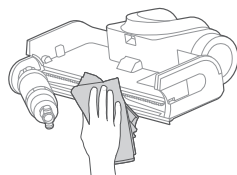

7. Plovimo šepčio montavimas:
Laikykite šepetį už rankenėlės dešinėje pusėje, sulygiuokite kairę šepčio pusę su šepčio ašimi, paslinkite visą šepetį į kairę, tada tvirtai įstatykite rankenėlę dešinėje pusėje į griovelį dešinėje grindų šepčio pusėje. Teisingai įdėtas šepetys spragtelės („klik“).

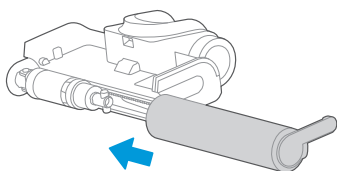

8. Po valymo įdėkite švaraus vandens talpą atgal į grindų šepetį. Kai išgirsite spragtelėjimą („klik“), talpa bus įdėta teisingai.

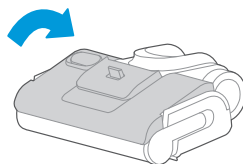

TRIKČIŲ ŠALINIMAS



Išitinkite, kad siurblys yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo.

PASTABA: Terminis išjungimas

Šis dulkių siurblys turi specialų termostatą, kuris apsaugo įrenginį nuo perkaitimo. Jei siurblys netikėtai išsijungia, atlikite šiuos veiksmus:

1. Paspauskite maitinimo jungiklį, kad išjungtumėte siurblių, ir atjunkite jį nuo maitinimo.
2. Patikrinkite, ar nėra perkaitimo priežasčių, tokių kaip:

- pilna nešvaraus vandens talpa
- užsikimšęs vamzdis ar filtras

Jei aptinkamos šios problemos – pašalinkite jas ir palaukite bent 30 minučių, kol įrenginys atvės.

3. Po 30 minučių prijunkite siurblių prie maitinimo ir vėl įjunkite.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Išsijungus girdisi nenormalūs garsai	Antgalis užsikimšęs	Išvalykite kliūtis antgalyje
	Švaraus vandens talpa tuščia	Įpilkite vandens į švaraus vandens talpą
	Švaraus vandens talpa neteisingai įstatyta	Iš naujo įdėkite švaraus vandens talpą
Grindų šepetys nepurškia vandens	Švaraus vandens talpa tuščia	Įpilkite vandens į švaraus vandens talpą
	Švaraus vandens talpa neteisingai įstatyta	Iš naujo įdėkite švaraus vandens talpą
Plovimo šepetys nesisuka	Plovimo šepetys susipainiojęs su plaukais ar kitais nešvarumais. Ekrane rodo „U6“	Išvalykite šepetį
	Nešvaraus vandens talpa pilna	Ištuštinkite nešvaraus vandens talpą
	Išsikrovusi baterija	Įkraukite prietaisą
	Vamzdis užsikimšęs. Ekrane rodo „E0“	Išvalykite vamzdį po nešvaraus vandens talpa
Sumažėjusi siurbimo galia	Plovimo šepetys, dangtelis arba nešvaraus vandens talpa neteisingai įdėti	Įdėkite iš naujo
	Plovimo šepetys susivėlęs su plaukais ar nešvarumais	Išvalykite šepetį
	Antgalis ar vamzdis užsikimšęs	Pašalinkite kliūtis
	Nešvaraus vandens filtro laikiklis purvinas arba neįdėtas	Patikrinkite filtrą ir dangtelį
Vanduo teka per oro angą	Nešvaraus vandens plūdė įstrigusi	Ištuštinkite talpą ir išvalykite nuosėdas nuo plūdės
Vanduo teka iš įrenginio apačios	Nešvaraus vandens talpa ar filtras netinkamai įdėtas	Įdėkite talpą ir filtrą tinkamai
Ekrane rodo „U1 arba „H2“	Vanduo ar nešvarumai an įkrovimo kontaktų stotyje ar po grindų šepėčiu	Nuvalykite ir nusauskite kontaktus
Įkrovimo metu neįsijungia ekranas	Įrenginys netinkamai pastatytas ant įkrovimo stotelės	Tinkamai pastatykite prietaisą į įkrovimo stotį


Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas



Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatus, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamo s prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą. Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.

Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų ir/ar senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.



GARANTINIO

APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas

Modelis

Serijos numeris (nurodyti, jei yra)

Pardavimo data: 20 _____ mėn. _____ d.

Kaina _____ Pardavėjas

Garantinis laikotarpis mėnesiais:  _____ Pardavėjo parašas

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn.

GARANTIJOS SĄLYGOS

- Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.
- Prieš pradėdant naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite [Youtube.com](https://www.youtube.com) nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.
- Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinona“ servisą arba prekės pardavėją.
- Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.
- Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.
- Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniais tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiesiems asmenims nuomos pagrindu.
- Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį

garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.

- Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.
- Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.
- Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.
- Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekę keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).
- Fizinį asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn., o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

- Mechaniskai pažeistai ar ne UAB "Krinona" įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.
- Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinklo).
- Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.
- Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, goframs, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploatavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS

UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.

Tel. +370 640 33213 / +370 655 94090

el. paštas - servisas@krinona.lt