


Zyle®

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Grindų plovimo
siurblys - šluota

ZYWETCLEANPLUSG

Sekite Zyle Youtube.com

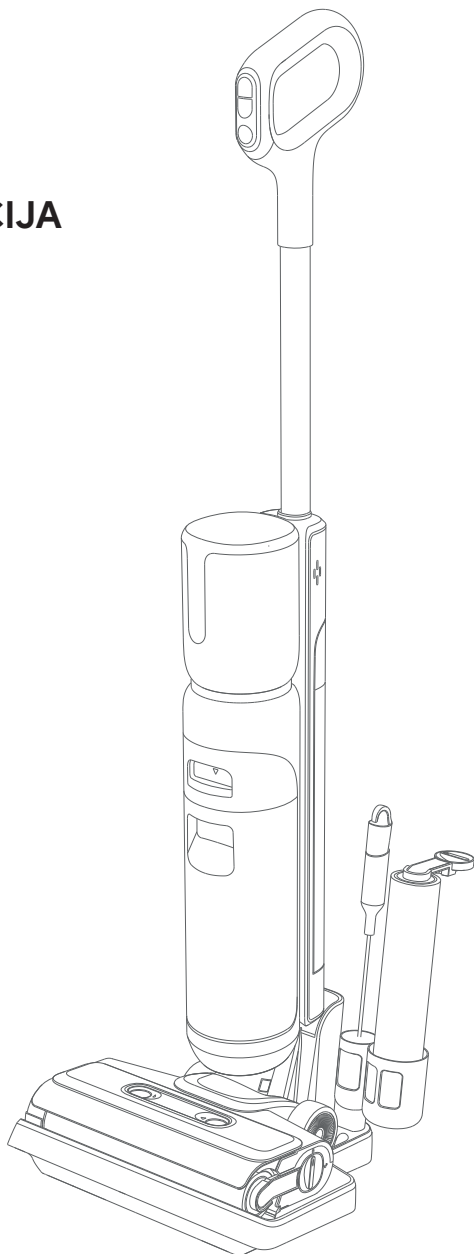

ORIGINALIOS NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS



SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

ĮSPĖJIMAS

Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir prietaisą tinkamai surinkite. Laikykite šią instrukciją sausoje, saugioje vietoje. Perduodami prietaisą kitiems asmenims, būtinai pridėkite ir šią instrukciją. Naudodami prietaisą ir nesilaikydami instrukcijoje pateiktų nurodymų, galite ne tik sugadinti dulkių siurbį, bet ir rizikuoti sveikata. Prietaisas tinkamas naudoti namų aplinkoje, vidaus erdvėse, netinka naudoti lauko erdvėse ir pramoninės paskirties

1. Vaikai nuo 8 metų ir vyresni asmenys, turintys fizinių, jutiminių, protinių sutrikimų, naudotis šiuo prietaisu gali tik prižiūrimi arba instruktuojami suaugusiojo, ir tik tuo atveju, jei geba suvokti su prietaiso naudojimo susijusių pavojų riziką. Prietaisas nėra žaistas. Vaikai negali naudotis šiuo prietaisu, atlikti su prietaiso priežiūra susijusių darbų, nebent yra prižiūrimi ir instruktuojami suaugusiojo.
2. Nelieskite maitinimo kištuko šlapiomis rankomis, kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus.
3. Jei pakrovėjas ar kištukas pažeisti, nustokite juos naudoti, kad išvengtumėte pavojaus. Neremontuokite kištuko namuose, kreipkitės į pardavėją arba elektronikos prietaisų taisymo centrus.
4. Plaukus, pirštus, kitas kūno dalis, drabužius saugokite nuo atvirų prietaiso dalių ir judančių detalių. judančias dalis. Siurblio vamzdžio, siurbimo antgalio ir kitų dalių neikiškite arti akių ar ausų, neikiškite jų į burną.
5. Jei naudodamiesi prietaisu pastebite elektros nutekėjimą, stiprų prietaiso įkaitimą, prietaisas skleidžia neįprastą garsą, kvapą, pastebite, kad reikšmingai sumažėjo siurbimo galia ar pakito korpuso būklė - nedelsdami nustokite naudotis prietaisu ir kreipkitės į pardavėją arba elektronikos prietaisų taisymo centrus.
6. Prietaisui įkrauti naudokite tik komplekte esantį stovą ir įkroviklį. Kitų tipų įkrovikliai gali sukelti baterijos gedimą.
7. Jei prietaisui ilgiau nesinaudosite, išjunkite jį ir ištraukite įkrovimo laido kištuką iš elektros lizdo.
8. Laiku išvalykite nešvaraus vandens talpą, kad išvengtumėte užsikimšimo. Tai gali sumažinti siurbimo galią ir įkaintinti prietaiso mechanizmą, o tai gali tiesiogiai paveikti dulkių siurblio eksploatacijos laiką.
9. Grindų plovimo siurblio korpusas ir antgaliai turi elektros komponentus, kurie negali būti plaunami ir apsemti vandeniu.
10. Reguliariai tikrinkite ar neužsikisо prietaiso siurbimo antgalis. Jei pastebėsite bet kokį užsikimšimą, nedelsdami jį pašalinkite, kad išvengtumėte siurbimo galios sumažėjimo ir galimų prietaiso veikimo sutrikimų.
11. Keisdami siurblio volelį, pirmiausia prietaisą šjunkite.
12. Sugedus prietaisui, neremontuokite jo patys. Kreipkitės į pardavėją arba elektronikos prietaisų taisymo centrus.
13. Pardavėjas pasilieka teisę galutinai interpretuoti visus šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus techninius duomenis ir keisti prietaiso komplektaciją apie tai neinformuodamas pirkėjo.

Apie gaminio naudojimo sritį

1. Šis prietaisas skirtas kietai grindų dangai vidaus patalpose valyti. Valykite vaškuotas, akmenis, gumines, marmurines, granito, terazzo, medines, kombinuotas, bambuko grindis, įvairias veidrodines, porcelianines plyteles ir kitokius lygius grindų paviršius. Taip pat, įjungę tik siurbimui skirtą režimą, galite siurbti trumpų šerelių kilimus. Jei šis prietaisas yra naudojamas nelygiems paviršiams valyti, kokybiškiausio valymo efekto pasiekti gali nepavykti.
2. Nenaudokite šio prietaisų netoli degių ir sprogstamųjų medžiagų, nes tai gali sukelti gaisro ir sprogimo pavojų.
3. Nenaudokite šio prietaiso šalia veikiančio židinio ar šildytuvo, kad išvengtumėte korpuso deformacijos.
4. Nesiurbkite aukštos temperatūros medžiagų (neužgesintų cigarečių, degtukų arba karštų pelenų), smulkių medžiagų (pvz., kalkių, cemento, medienos drožlių, gipso miltelių, pelenų, anglių miltelių ir kt.), pavojingų medžiagų (tokių kaip tirpikliai, nuosėdų šalinimo priemonės ir kt.), cheminių medžiagų (tokių kaip rūgštys, valymo priemonės ir kt.) ir kitų neaiškių fizinių savybių medžiagų.
5. Nenaudokite šio grindų siurblio toneriui, naudojamam lazeriniuose spausdintuvuose ir kopijavimo įrenginiuose, valyti. Tai gali sukelti gaisrą ar sprogimą.
6. Nenaudokite šio grindų valytuvo lazeriniuose spausdintuvuose ir kopijavimo aparatuose naudojamiems dažams (toneriui) siurbti. Šie objektai gali sukelti gaisrą ar sprogimą.
7. Nenaudokite šio grindų siurblio aštriems objektams (pvz., stiklo šukėms, smulkiems žaislams, smeigtukams, segtukams, akmenukams, tinkui, dideliems popieriaus gabalams ir kt.) susiurbti. Šie objektai gali užkimšti siurbį ar jį sugadinti.

1. Prašome nenaudoti šio grindų siurblio neužgesintiems ar rūkstantiems objektams (pvz., pelenams su neužgesintu šilumos šaltiniu, degantiems cigarečių galiukams ar degtukams) siurbti.
2. Nenaudokite prietaiso batų tepalo, aliejinių dažų, pigmento ir kitų riebių, klampių, dažančių medžiagų dėmėms valyti.


Apie valymo priemonę

1. Jei įpilamas didelis kiekis valymo priemonės, naudojimo metu susidarys daugiau putų, kurios gali praskverbti į variklį ir sukelti pavojų.
2. Valykite laikydamiesi instrukcijose nurodytų proporcijų. Rekomenduojama naudoti mūsų įmonės pagamintus ir mūsų įmonės patvirtintų gamintojų ploviklius, kuriuose neturi būti rūgščių, vandeninių šarmų ar aplinkai kenksmingų medžiagų.
3. Laikykite ploviklį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei valymo priemonės netyčia pateko į akis, kruopščiai nuplaukite jas švariu vandeniu; atsitiktinai prarijus, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
4. Šalinant nešvarų vandenį ir valymo tirpalą, būtina laikytis vietinių aplinkos apsaugos taisyklių.


Apie dulkių siurbį

1. Prietaiso neardykite ir neremontuokite patys. Nekeiskite prietaiso veikimo mechanizmo, nes tai gali ne tik sugadinti prietaisą, bet ir sukelti pavojų Jums ir aplinkiniams.
2. Prietaisą įjungę į aukštesnę, nei jam tinkama, elektros įtampą grandinę, galite pažeisti prietaiso mechanizmą ir sukelti nelaimingų atsitikimų.
3. Tinkama vardinė įtampa nurodyta vardinėje lentelėje.
4. Būkite ypač atsargūs, valydami laiptus, siurbiant neatsargiai didėja rizika nukristi.
5. Nekratykite įrenginio aukštyn ir žemyn bei stipriai nedaužykite, kad nešvarus vanduo nepatektų į variklį.
6. Kai siurblys veikia, nekelkite ir neneškite jo aukštyn ir žemyn, nepakreipkite įrenginio į vieną pusę ir neguldykite jo lygiai, kad nešvarus vanduo nepatektų į variklį. Pasinaudoję siurbliu jį pastatykite prie sienos, taip išvengsite prietaiso nuslydimo.
7. Jei švaraus ir nešvaraus vandens talpos nėra tinkamai įstatytos į siurbį, nenaudokite jo. Talpas įstatykite vadovaudamiesi instrukcijomis.
8. Nedėkite jokių smulkių daiktų prie oro išleidimo angos ir neužblokuokite oro išleidimo angos. Pašalinkite visus smulkius daiktus, kurie gali trukdyti sklandžiam oro srautui oro išleidimo angoje, kad įrenginys neperkaistų.
9. Nešlapinkite įrenginio korpuso, nes dėl įrenginio trumpojo jungimo gali kilti gaisras ir elektros smūgis.
10. Vandens talpoje gali būti vandens dėmių – tai gaminio testavimo prieš išvežant iš gamyklos likučiai. Tai normalus reiškiny. Galite drąsiai jį naudoti.
11. Kai akumuliatoriaus bloko temperatūra pakyla, automatiškai pradės veikti įmontuota akumuliatoriaus bloko aušinimo sistema, tai yra normalus reiškiny. Galite drąsiai jį naudoti.


GAMINIO APŽVALGA

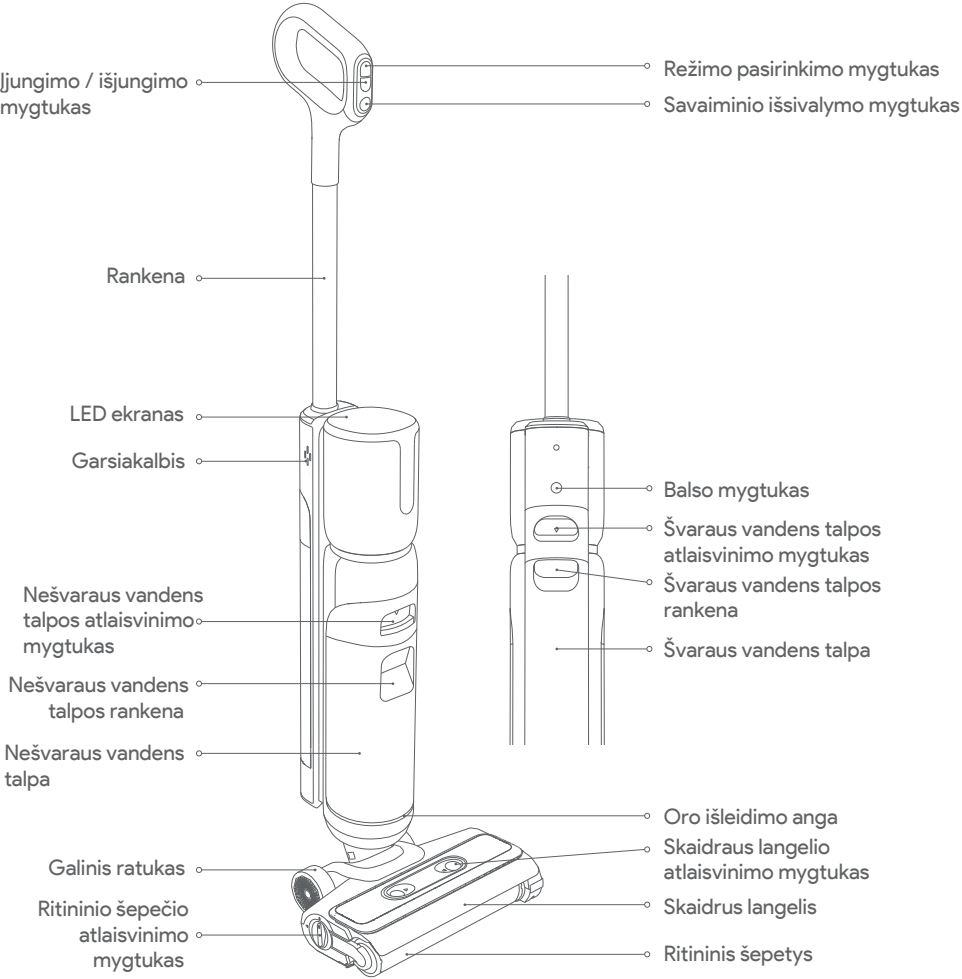


GAMINIO PRISTATYMAS

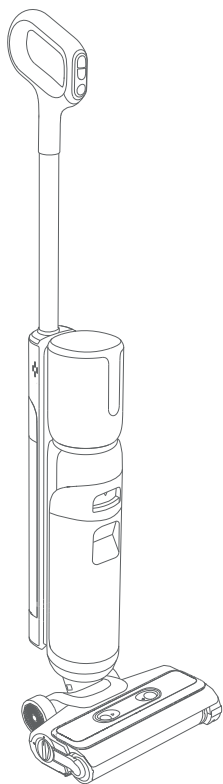

Grindų plovimo siurblys

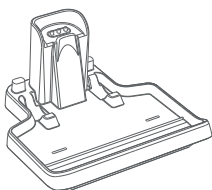


Įkrovimo stotelė

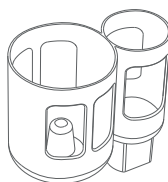

Priedų laikiklis




Valymo šepetys

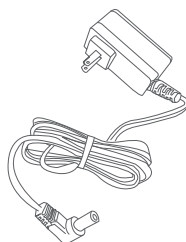

Įkroviklis

SĄSAJOS INSTRUKCIJA

Ekranas

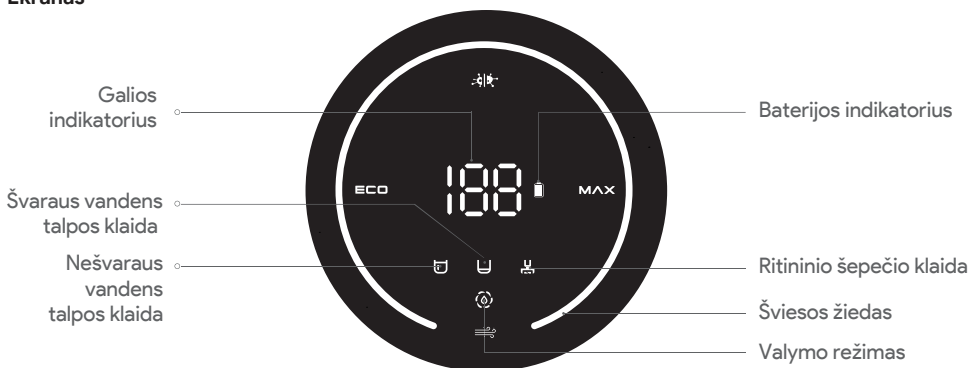

VALYMO REŽIMAS

ECO ECO režimas energijos taupymui: Maža siurbimo galia ir mažas vandens srautas

MAX MAX režimas: Didelė siurbimo galia ir didelis vandens srautas



Sterilizacijos režimas: Preitaisas švaraus vandens talpoje generuoja elektrolitinį vandenį (jonizuoja), kuris bus naudojamas valymui.



Savaiminio džiovinimo režimas: džiovinimas ritininio šepetio oro srautu

Dėmesio:

Sterilizavimo režimui valymo priemonės pilti negalima. Naudojant sterilizavimo režimą, prieš pradėdant naudoti, reikia palaukti 25 sekundes, kol vanduo bus elektrolizuojamas.



Indikatorius mirksi: Švaraus vandens talpa yra tuščia.



Indikatorius mirksi: Nešvaraus vandens talpos klaida.



Indikatorius mirksi: Ritininio šepetio klaida.




Akumuliatoriaus piktograma: Įjungus ji visada šviečia mėlynai, įkraunant – žaliai, o kai akumuliatoriaus įkrova nukrenta žemiau 15 % arba įkrovimas yra netinkamas – mirksi raudonai.


GAMINIO IŠARDYMAS IR SURINKIMAS

Rankenos montavimo instrukcijos

Įstatykite rankenos galą į pagrindinio įrenginio angą vertikalia kryptimi. Išgirdę spragtelėjimą, įsitikinkite, kad rankena tvirtai laikosi ir nekliba, tuomet montavimas bus sėkmingai baigtas.

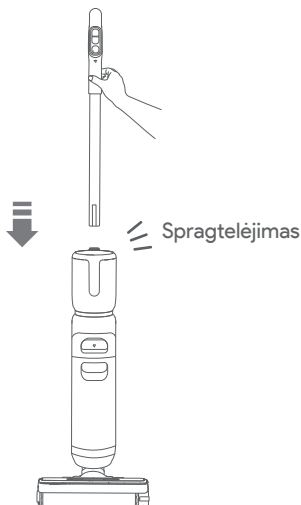


Norėdami išardyti, kietu daiktu pasiekite pagrindinio įrenginio nugarėlėje esančią angą ir paspauskite fiksatorių, tuo pačiu metu laikydami rankeną ir traukdami ją į viršų.

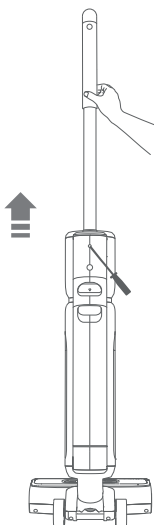


GAMINIO IŠARDYMAS IR SURINKIMAS

Švaraus vandens talpos išardymo ir surinkimo instrukcijos

1. Norėdami išimti švaraus vandens talpą, viena ranka laikykite įrenginio korpusą, o kita ranka paspauskite švaraus vandens talpos atleidimo mygtuką, tada patraukite ją į išorę ir švaraus vandens talpą bus galima išimti.

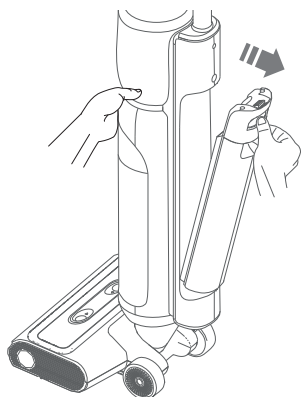


1. Norėdami įstatyti švaraus vandens talpą, pirmiausia įstatykite švaraus vandens talpos apačią į įrenginio korpuso atramos angą, o tada švelniai paspauskite švaraus vandens talpą; išgirdus spragtelėjimą, montavimas sėkmingai baigtas.

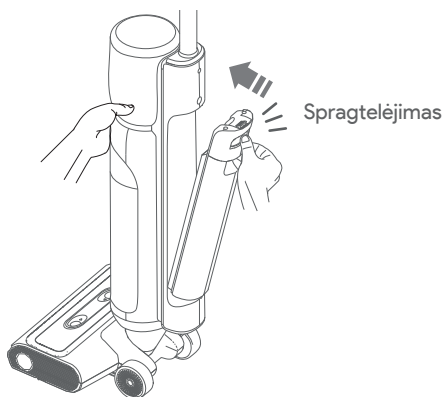


Nešvaraus vandens talpos išardymo ir surinkimo instrukcijos

1. Norėdami išimti nešvaraus vandens talpą, viena ranka laikykite įrenginio korpusą, o kita ranka paspauskite nešvaraus vandens talpos atleidimo mygtuką, tada patraukite jį į išorę ir nešvaraus vandens talpą bus galima išimti.

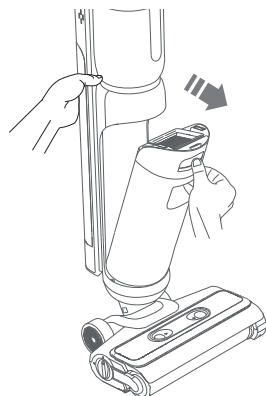



1. Norėdami įstatyti nešvaraus vandens talpą, pirmiausia įstatykite nešvaraus vandens talpos apačią į įrenginio korpuso atramos angą, o tada švelniai paspauskite nešvaraus vandens talpą; išgirdus spragtelėjimą, montavimas sėkmingai baigtas.

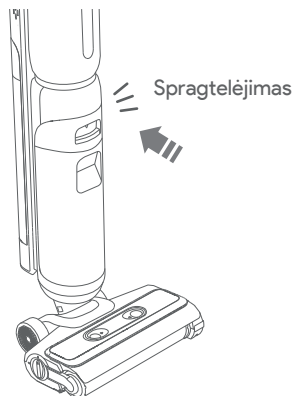

GAMINIO IŠARDYMAS IR SURINKIMAS



Ritininio šepčio skaidraus langelio išardymo ir surinkimo instrukcijos

1. Norėdami nuimti ritininio šepčio skaidrų langelį, pirmiausia uždėkite pirštus ant paveikslėlyje parodytos vietos ir vienu metu paspauskite atleidimo mygtukus abiejuose galuose nykščiu ir smiliumi, kad pakeltumėte, tada išimkite ritininio šepčio skaidrų langelį.
1. Įstatydami, pirmiausia uždėkite pirštus ant paveikslėlyje parodytos vietos ir vienu metu paspauskite atleidimo mygtukus abiejuose galuose nykščiu ir smiliumi žemyn. Išgirdus spragtelėjimą, montavimas sėkmingas.

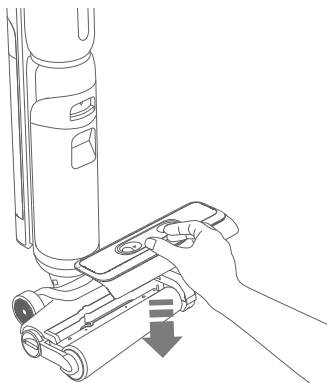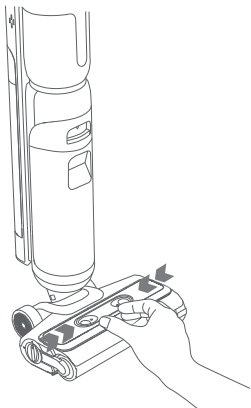

Ritininio šepčio išardymo ir surinkimo instrukcijos

1. Pasukite ritininio šepčio atleidimo mygtuką 90 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę, o tada patraukite jį į išorę, kad išimtumėte ritininio šepčio komponentą.
1. Įstatydami, pirmiausia sulygiuokite dešinę ritininio šepčio pusę su varomąja galvute, tada sulygiuokite kairę ritininio šepčio pusę į vietą ir pasukite ritininio šepčio atleidimo mygtuką 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę. Montavimas sėkmingas, kai pasigirsta spragtelėjimas.

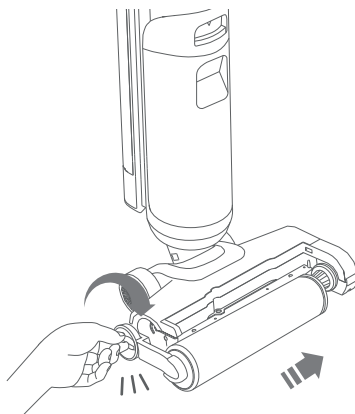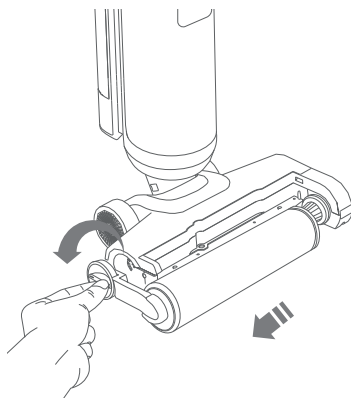

TECHNINIAI PARAMETRAI

Pagrindinis įrenginys	
Gaminio modelis: ZYWETCLEANPLUSG	Švaraus vandens bako talpa: 0.75 L
Darbinė įtampa: DC 18.5V	Įkrovimo laikas: 4.5±0.5h
Vardinė galia: 170W	Veikimo laikas: 40 min.
Akumulatoriaus talpa: 4000mAh	Bendrieji matmenys: 270x265x1100 mm
Įkroviklio modelis: Įvestis: 100-240V~ 50/60Hz Išvestis: 26.0V --- 1.0A	Įkroviklio modelis: 4.0KG

Pagal nacionalinius standartus: FCC 47 CFR 15 dalies B poskyris

DĖMESIO

- Pardavėjas pasilieka teisę atnaujinti produktą.
- Techniniai parametrai viršuje gali būti miniamausiai skirti nuo realių prietaiso specifikacijų.


NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paruošimas / darbo pradžia

1. Prieš naudodami patikrinkite, ar prietaisas yra įkrautas. Jei ne, laiku jį įkraukite (daugiau informacijos rasite skyriuje „Gaminio įkrovimas“) ir naudokite visiškai įkrovę.
2. Numatytasis įjungimo režimas yra energijos taupymo. Galite pasirinkti režimą pagal faktinius naudojimo reikalavimus.


Numatytasis įjungimo režimas yra energijos taupymo. Paspauskite režimo mygtuką, kad perjungtumėte tarp ECO režimo, Max režimo, Sterilizavimo režimo.

* Įkrovimo būsenoje paspauskite režimo mygtuką, kad (įjungtumėte / pristabdytumėte) džiovinimo oru režimą.

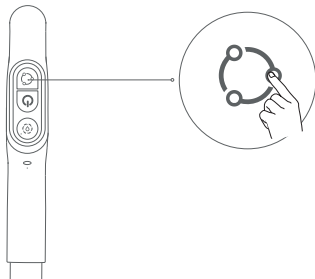

Įrenginyje yra vertikalus jungiklis. Paleidę įrenginį, jį pakreipkite. Nepakreipkite įrenginio daugiau nei 145° kampu, kad išvengtumėte vandens nutekėjimo.

Panaudojus įrenginį, rekomenduojama jį vertikaliai įstatyti atgal į įkrovimo stotelę.

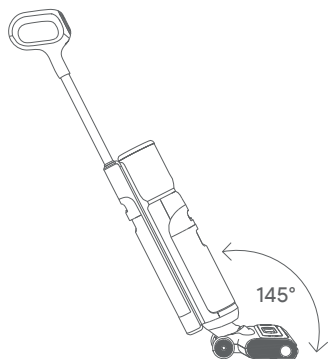


⚠ ĮSPĖJIMAS

Neįsiurbkite putojančio skysčio.

DĖMESIO

1. Sterilizavimo režimui valymo priemonės pilti negalima.
2. Sterilizavimo režimą naudokite tik po 30 sekundžių vandens elektrolizės.

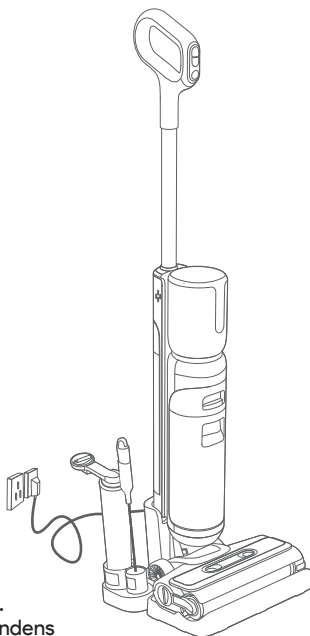


NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Vandens įpylimas į švaraus vandens talpą




1 pav.



2 pav.



3 pav.

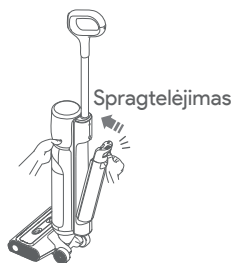

4 pav.

1. Švelniai paspauskite švaraus vandens talpos atlaisvinimo mygtuką, kad išimtumėte talpą (1 pav.).
2. Atidarykite viršutinį švaraus vandens talpos dangtelį ir įpilkite švaraus vandens (iki 50 °C) iki vandens lygio žymos. Jei reikalingas gilus valymas, įpilkite Zyle grindų valymo skysčio (2 pav.).
3. Uždarykite viršutinį švaraus vandens talpos dangtelį ir įsitikinkite, kad jis sandariai uždarytas ir nekliba (3 pav.).
4. Įstatykite švaraus vandens talpą atgal į įrenginio korpusą; išgirdus spragtelėjimą, montavimas sėkmingai baigtas (4 pav.).

Nešvaraus vandens talpos valymas



5 pav.



6 pav.



7 pav.



8 pav.


1. Švelniai paspauskite nešvaraus vandens talpos atlaisvinimo mygtuką ir išimkite talpą (5 pav.).
2. Viena ranka laikykite talpą, o kita ranka traukite nešvaraus vandens talpos dangtelį į viršų (6 pav.).
3. Išpylę nešvarų vandenį, įstatykite nešvaraus vandens talpą atgal į korpusą; išgirdus spragtelėjimą, montavimas sėkmingai baigtas (7 pav.).
4. Ištraukdami nešvaraus vandens talpą, neištraukite nešvaraus vandens talpos dangtelio (8 pav.).

PATARIMAI: Vandens talpoje gali būti vandens dėmių – tai gaminio testavimo prieš išvežant iš gamyklos likučiai. Tai normalus reiškinys, todėl galite drąsiai jį naudoti.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Gaminio įkrovimas

Pirmiausia pastatykite įrenginį ant įkrovimo stotelės, vieną įkroviklio galą prijunkite prie įkrovimo stotelės, o kitą galą prijunkite prie namų elektros lizdo; maitinimo laidą galima įtraukti, kai jo nereikia. Įkrovimo metu laikykite įrenginį vertikaliai ir arti sienos kampo, kad išvengtumėte užkliuvimo ir kitų sužalojimų.

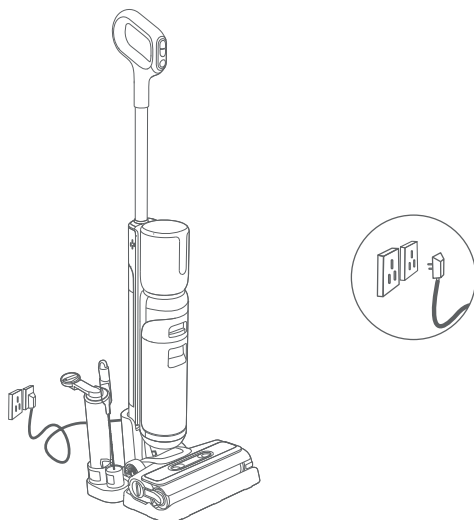

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei gaminys ilgą laiką nenaudojamas įkraukite akumuliatorių 3 valandas kas 3 mėnesius (visiškai įkrauti nebūtina). Taip prailginsite baterijos tarnavimo laiką.

Saugus panaudotos baterijos utilizavimo būdas



1. Prieš išmesdami prietaisą, išimkite bateriją.
2. Išimant bateriją, prietaisas privalo būti išjungtas.
3. Baterija turi būti utilizuojama saugiai.
4. Bateriją ir visas elektronikos dalis išmeskite tik specialiai tokio tipo prietaisams ir medžiagoms skirtose vietose

Baterijos pašalinimo procedūra

1. Pasukite ekraną 25 laipsnių kampu, prieš laikrodžio rodyklę, ir jį išimkite.
2. Atsukite keturis baterijos dangtelio varžtus, naudodami kryžminį atsuktuvą, ir išimkite bateriją.
3. Ištraukite visus kištukus iš pagrindinio valdymo skydelio. Naudodami kryžminį atsuktuvą atsukite du pagrindinio valdymo skydelio varžtus ir jį išimkite.
4. Atsukite du baterijų paketo varžtus ir išimkite bateriją.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Funkcijų pristatymas


 ECO ECO režimas	Maža siurbimo galia, mažas srautas, nedideli nešvarumai ir lengvas plovimas	 Švaraus vandens talpos būseną	Švaraus vandens talpos būseną skirstoma į normalią ir vandens trūkumą
 MAX Max režimas	Didelė siurbimo galia, didelis srautas, dideli nešvarumai ir intensyvus plovimas	 Nešvaraus vandens talpos būseną	Nešvaraus vandens talpos būseną skirstoma į normalią, pilną ir trūkumą
 Sterilizacijos režimas	Didelė siurbimo galia, didelis srautas, sterilizacija	 Ritinio šepetys piktograma	Ritinio šepetys įstrigo. Prašome patikrinti.
 Savaiminio valymo režimas	Savaiminio valymo režimą galima paleisti įstačius įrenginį į įkrovimo stotelę	 Akumuliatoriaus piktograma	Mėlyna, žalia, raudona
 Tylusis režimas	Vieną prisilietimu įjungiamas ir išjungiamas įrenginio balsas	 Self-drying mode	1. Automatiškai persijungia į savaiminio džiovinimo režimą po savaiminio valymo. 2. Įkrovimo metu paspauskite režimo perjungimo mygtuką, kad aktyvuotumėte savaiminį džiovinimą.

GAMINIO PRIEŽIŪRA

Pagrindinio korpuso valymas


Siekiant užtikrinti, kad įrenginio veikimas nenukentėtų, patariama reguliariai prižiūrėti jo komponentus.

1. Prieš valydami sustabdykite įrenginį ir atjunkite maitinimą.
1. Valykite vandeniu arba neutraliu plovikliu. Prieš šluostydami būtinai išgręžkite valymo šluostę ir neleiskite vandeniui patekti į elektrinius įrenginio komponentus.

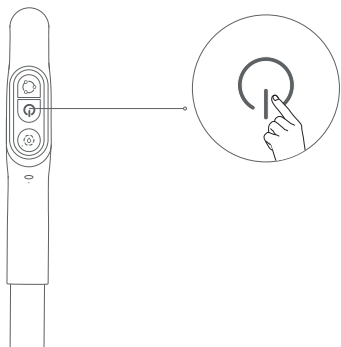

PATARIMAI: Po valymo rekomenduojama visą įrenginį vertikaliai pastatyti ant įkrovimo stotelės ir saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ar drėgnų vietų.


Nešvaraus vandens talpos valymas

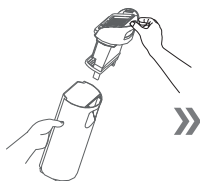


1. Kai nešvaraus vandens talpa prisipildo nešvaraus vandens, įrenginys automatiškai išsijungs ir pateiks pranešimus ekrane bei balsu.
2. Jei ant vidinės nešvaraus vandens talpos sienelės yra įsisenėjusių nešvarumų, valykite juos tiesiogiai valymo šepetėliu.
3. Po valymo uždarykite nešvaraus vandens talpos dangtelį, įstatykite ją atgal į įrenginio korpusą; išgirdus spragtelėjimą, tai reiškia, kad montavimas baigtas.

GAMINIO PRIEŽIŪRA

Nešvaraus vandens talpos viršutinio dangtelio valymas

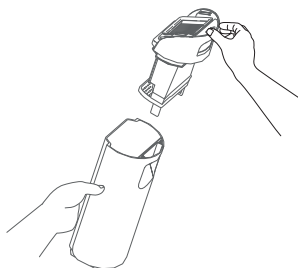


1 pav.

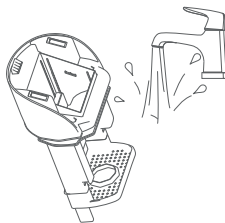

2 pav.

1. Jei pastebėjote, kad nešvaraus vandens kietųjų ir skystųjų dalelių filtras užsikimšo, laiku jį išvalykite.
2. Nuimkite nešvaraus vandens talpos viršutinį dangtelį (1 pav.) ir nuplaukite jį švari vandeniu (2 pav.).
3. Po valymo įstatykite jį į nešvaraus vandens talpą.

Filtro valymas

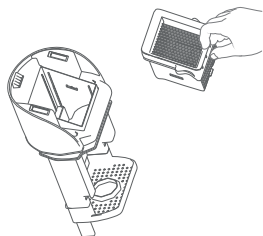

1 pav.



2 pav.



3 pav.



1. Pirmiausia išimkite filtrą iš nešvaraus vandens talpos dangtelio viršaus (1 pav.).
2. Išėmę atidarykite apatinį filtrą ir nuplaukite jį švari vandeniu (2 pav.).
3. Visiškai išdžiovinkite filtro tvirtinimo rėmelį ir tada įstatykite jį į nešvaraus vandens talpą (3 pav.).

* Pastaba:

1. Jei filtras pažeistas, nedelsdami jį pakeiskite. Įprastai naudojant, rekomenduojama jį keisti kartą per 3 mėnesius.
2. Prieš kiekvieną gaminio naudojimą atkreipkite dėmesį ir patikrinkite, ar filtras yra įstatytas.

GAMINIO PRIEŽIŪRA

Savaiminis valymas / džiovinimas oru

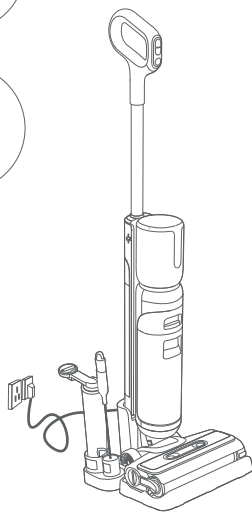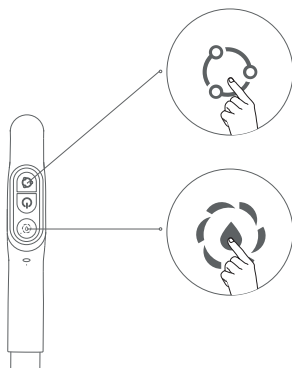

1. Po naudojimo laikui įstatykite įrenginį atgal į įkrovimo stotelę.
2. Kai įrenginys pereina į įkrovimo būseną, paspauskite ant rankenos esantį savaiminio valymo mygtuką, kad pradėtumėte savaiminį valymą.
3. Po valymo laikui išvalykite nešvaraus vandens talpą.
4. Įjunkite džiovinimo oru režimą ir tęskite įkrovimą.


* Jei džiovinimo oru procesas nutraukiamas, paspauskite režimo mygtuką, kad vėl įjungtumėte džiovinimo oru režimą.

PATARIMAI:


1. Norint pradėti savaiminį valymą, akumuliatoriaus įkrova turi būti didesnė nei 15 %; jei akumuliatoriaus įkrova mažesnė nei 15 %, savaiminis valymas neprasidės.
2. Prieš naudodami savaiminio valymo funkciją ir po savaiminio valymo, išvalykite nešvarumus nešvaraus vandens bake.
3. Jei ant įkrovimo stotelės yra kokių nors dėmių, laikui jas išvalykite.

Ritininio šepetio skaidraus langelio valymas


Rekomenduojama reguliariai valyti ritininio šepetio skaidrų langelį po kiekvieno naudojimo, kad jis išliktų švarus ir tvarkingas.

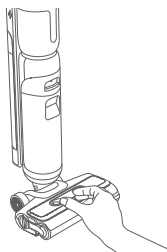

1 pav.

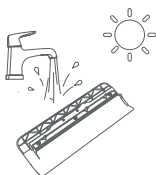

2 pav.

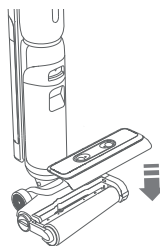

3 pav.

1. Norėdami nuimti ritininio šepetio skaidrų langelį, pirmiausia uždėkite pirštus ant paveikslėlyje parodytos vietos ir vienu metu paspauskite atleidimo mygtukus abiejuose galuose nykščiu ir smiliumi, kad išimtumėte ritininio šepetio skaidrų langelį (1 pav.).
2. Išėmę, plaukite jį švariu vandeniu, kol bus švarus (2 pav.).
3. Po valymo įstatykite ritininio šepetio skaidrų langelį į pagrindą (3 pav.).


GAMINIO PRIEŽIŪRA

Ritininio šepečio valymas


Rekomenduojama po kiekvieno naudojimo išvalyti ir išdžiovinti ritininį šepetį, kad jis išliktų švarus ir tvarkingas.

Naudingas patarimas: Jei prie siurbimo antgalio angos pastebite likusių dėmių, nuvalykite jas drėgna šluoste, neplaukite vandeniu.


1. Pasukite ritininio šepečio atlaisvinimo mygtuką 90 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę, tada patraukite jį į išorę, kad išimtumėte ritininio šepečio komponentą.

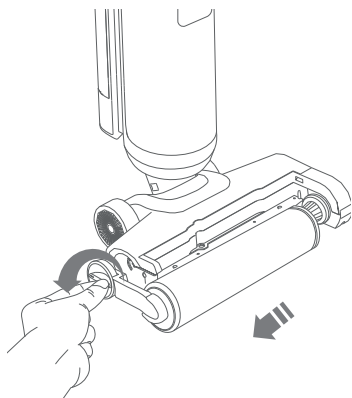

1. Nuimkite ritininio šepečio rankenėlę, pašalinkite ant ritininio šepečio įsipainiojusius plaukus ar šiukšles, tada nuplaukite ritininį šepetį vandeniu ir leiskite išdžiūti.

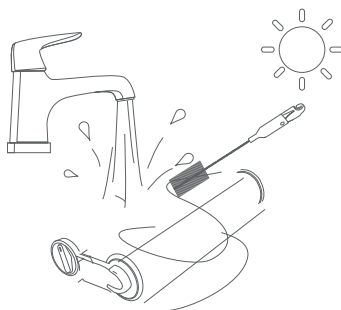


1. Po valymo sulygiuokite dešinę ritininio šepečio pusę su pavaros galvute, sulygiuokite kairę ritininio šepečio pusę, tada pasukite ritininio šepečio atlaisvinimo rankenėlę 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą. Montavimas sėkmingas.

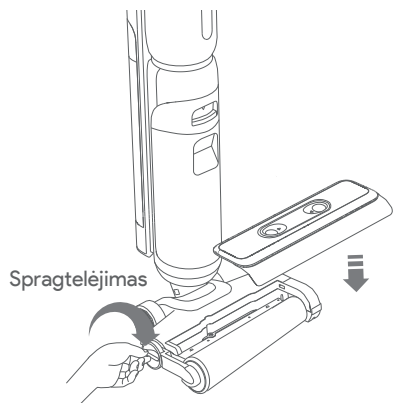

Dėmesio:

Jei ventilacijos angoje ir siurbimo antgalyje randate likusių dėmių, išvalykite jas valymo šepečiu arba nuvalykite drėgna šluoste. Neplaukite jų vandeniu.

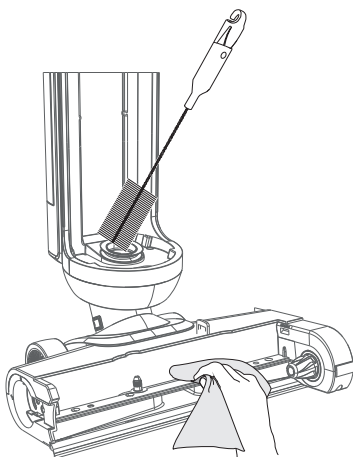

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Dažniausios problemos	Sprendimai
Gaminys neturi maitinimo arba jo nepakanka	Prieš naudodami visiškai įkraukite gaminį
Nešvaraus vandens talpa maksimaliai pripildyta	Išimkite nešvaraus vandens talpą ir naudokite ją išpylę nešvarų vandenį.
Ritininis šepetys, ritininio šepetio dangtelis ir nešvaraus vandens talpa neįstatyti	Įstatykite iš naujo
Drėgno ir sauso valymo separatorius yra nešvarus	Prieš naudodami išvalykite drėgno ir sauso valymo separatorių
Švaraus vandens talpa netinkamai įstatyta	Iš naujo įstatykite švaraus vandens talpą
Švaraus vandens talpoje trūksta vandens	Įpilkite vandens ir tada naudokite švaraus vandens talpą
Po valymo ir naudojimo filtras nėra išdžiovinintas	Naudokite po valymo ir džiovinimo
Įkrovimo lizdo kištukas netinkamai įjungtas	Patikrinkite, ar kištukas tinkamai prijungtas
Įrenginys ne iki galo įstatytas į įkrovimo stotelę	Patikrinkite, ar įrenginys pastatytas teisingai
Prastas kontaktas tarp įkrovimo kontaktų ir įkrovimo stotelės	Patikrinkite, ar įkrovimo galvutė prijungta prie įkrovimo stotelės
Variklio gedimas	Išvalę vamzdžio užsikimšimą, iš naujo paleiskite įrenginį
Nešvaraus vandens talpa pilna vandens arba užsikimšęs vamzdis	Prieš naudodami išpilkite nešvarų vandenį arba išvalykite vamzdžio užsikimšimą ir iš naujo paleiskite įrenginį. Pašalinkite kliūtis gaminio ciklams.
Siurbimo antgalis užsikimšęs	Pašalinkite kliūtis siurbimo antgalyje
Į ritininį šepetį įsipainiojo objektai, pvz., plaukai	Išvalę ritininį šepetį, jį įstatykite
Ritininis šepetys neįstatytas	Įstatykite ritininį šepetį
Dideli nešvarumai veikimo metu	Atlikite savaiminį valymą, kad užtikrintumėte naudojimo efektyvumą
Per didelis ritininio šepetio nusidėvėjimas	Ritininio šepetio valymo efektas prastas, rekomenduojama pakeisti
Filtro gedimas	Pakeiskite filtrą
Džiovinimo oru gedimas	Patikrinkite, ar ventiliatorius įjungtas

Jei gaminys vis tiek negali normaliai veikti atlikus aukščiau nurodytus veiksmus, kreipkitės pagalbos į mūsų garantinio aptarnavimo skyrių.

GARANTIJOS NETAIKymo ATVEJAI

Šiomis aplinkybėmis negalime suteikti nemokamo įrenginio garantinio aptarnavimo garantiniu laikotarpiu:

1. Nesilaikant vadove pateiktų instrukcijų, atsiradus pažeidimams ar gedimams dėl netinkamo naudojimo ar nepriežiūros.
2. Normalus nusidėvėjimas, besidėvinčios dalys ir pan. (pvz., ritininis šepetys, filtro medžiaga, valymo šepetys, grindų šepečio grandiklis, grindų valymo skysčio prekės ženklas ir kt.).
3. Nenormalus užsikimšimas, atsiradęs dėl netinkamo valymo nesilaikant instrukcijų.
4. Pažeidimai ar gedimai, atsiradę naudojant šį gaminį bet kokiame kitame tikslui nei įprastas naudojimas namų ūkyje.
5. Pažeidimai ar gedimai, atsiradę naudojant neoriginalius priedus ar dalis, arba atlikus remontą ar modifikacijas neoficialiuose priežiūros centruose.
6. Akumulatoriaus išsikrovimo laikas sutrumpėjo dėl akumulatoriaus senėjimo ar naudojimo.
7. Neteisingas montavimas.

Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas



Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojama s prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą. Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.

Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų ir/ar senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.



GARANTINIO

APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas

Modelis

Serijos numeris (nurodyti, jei yra)

Pardavimo data: 20_____ mėn._____ d.

Kaina _____ Pardavėjas

Garantinis laikotarpis mėnesiais:   Pardavėjo parašas

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn.

GARANTIJOS SĄLYGOS

- Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.
- Prieš pradėdant naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite [Youtube.com](https://www.youtube.com) nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.
- Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinona“ servisą arba prekės pardavėją.
- Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.
- Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.
- Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniais tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiesiems asmenims nuomos pagrindu.

- Suremontavus arba pakeitus sugedusių prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.
- Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.
- Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.
- Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.
- Nesant techninėms galimybėms sugedusių prekę pataisyti, prekę keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).
- Fizinį asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn., o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

- Mechanškai pažeistai ar ne UAB "Krinona" įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.
- Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinklė).
- Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.
- Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, goframs, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploatavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS

UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.
 Tel. +370 640 33213 / +370 655 94090
 el. paštas - servisas@krinona.lt