

ELEKTRINIS PASPIRTUKAS BEASTER SCOOTER

DIABLO, DIABLO PRO

BSDIABLOPROY, BSDIABLOPROS, BSDIABLOY, BSDIABLÓS

NAUDOTOJO VADOVAS

ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Svarbūs saugumo perspėjimai:


1. Laikykitės saugumo perspėjimų, nurodytų šiose instrukcijose. Naudokite prietaisą, laikydamiesi galiojančių eismo taisyklių ir ypač atsargiai naudokite prietaisą viešose vietose, kur yra žmonių, visuomet juos praleiskite.
2. Prietaisas negali būti naudojamas vaikų iki 14 metų amžiaus ir asmenų, turinčių fizinę, psichinę ar jutiminę negalią.
3. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikai neturėtų atlikti prietaiso priežiūros ir valymo.
4. Nenaudokite kitų modelių ir gamintojų įkroviklių ir baterijų. Nemėginkite baterijos išiminti, liesti ar išardyti. Nelieskite baterijos su metaliniais daiktais.
5. Atitarnavusi baterija turi būti išmesta į spec. tam skirtą atliekų konteinerį. Nemeskite baterijos į aplinką ir į ugnį.
6. Pilnai įkraukite bateriją po kiekvieno prietaiso naudojimo. Tai prailgins jos tarnavimo laiką.
7. **SVARBU:** Nenaudokite prietaiso neigiamoje temperatūroje, taip pat esant aukštesniam nei 50°C karščiui.
8. Naudodami prietaisą, visuomet dėvėkite galvos, alkūnių, kelių ir kt. apsaugas.
9. Draudžiama važiuoti paspirtuku ant slidžių paviršių, ledo.
10. Prietaiso negali naudoti apsvaigę nuo alkoholio, vaistų ar kitų medžiagų žmonės.
11. **SVARBU:** Nenaudokite prietaiso per lietus. Neplaukite prietaiso su vandens srove.
12. Sulėtinkite važiuodami nuokalne.
13. Įkraudami visuomet pirma sujunkite paspirtuką su maitinimo laidu, o tik po to įjunkite įkroviklį į el. lizdą.

ATSARGIAI! Jeigu elektrinio paspirtuko įkrovimo jungtyje yra apsauginių putų likučiai, jas išimkite naudodami tik medinius arba plastikinius įrankius. Niekada nelieskite kontakto pašaliniais metaliniais įrankiais.

ĮSPĖJIMAS! Rekomenduojamas profilaktinis serviso patikrinimas kas 6 mėn. (paslauga yra mokama).

SVARBU! Vartotojas turėtų vadovautis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2017-08-30 parengtais dviračių transporto priemonių vairuotojų atmintinės reikalavimais.

Bendrieji perspėjimai:

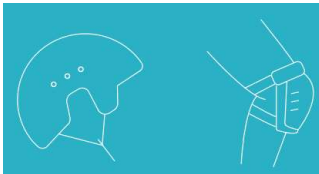


Pasirūpinkite savo saugumu, prieš pradėdami važiuoti. Dėvėkite šalmą ir kelių apsaugas.



Nenaudokite prietaiso lyjant.



Prietaisą vienu metu turėtų naudoti ne daugiau kaip vienas žmogus.

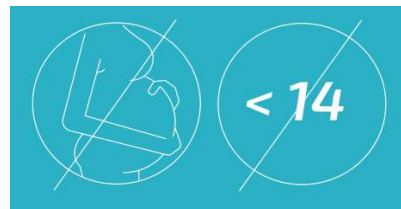

Jaunesni nei 14 metų vaikai ir nėščiosios neturėtų naudoti prietaiso.




Minimalus svoris – 20 kg, maksimalus svoris – 120 kg.



Nenaudokite prietaiso, išgėrę alkoholio ar vartodami tam tikrus vaistus.



Nenaudokite mobiliojo telefono ir nesiklausykite muzikos, naudodami prietaisą.

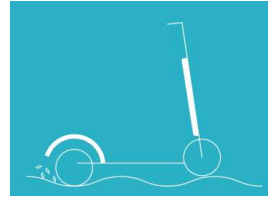


Būkite ypač atidūs, naudodami prietaisą, jeigu ant kelio yra purvo, ledo, balų ar sniego, jeigu kelias yra nelygus ar šlapias, taip pat sutemus.



Nenaudokite prietaiso ten, kur galėtų būti degių ar sprogių medžiagų, skysčių ar dulkių.




Prietaisas nepritaikytas važiavimui automagistralėse ir kituose automobiliams skirtuose keliuose. Norėdami sužinoti, kur galite važiuoti prietaisu, vadovaukitės vietinių teisės normų reikalavimais.

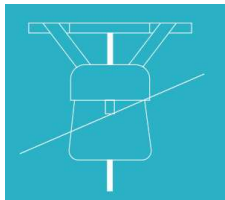

Nedėkite sunkių daiktų ant paspirtuko vairo.



Nevažiuokite paspirtuku aukštyn ir žemyn laiptais.

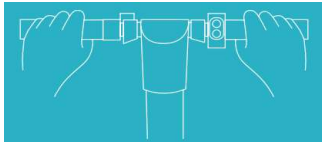

Visuomet vairuokite, laikydami vairą abiem rankomis.



Nevažiuokite paspirtuku, ant jo padėję tik vieną koją.




Nejunkite droselio, eidami greta paspirtuko.



Nevažiuokite per balas ir kitus šlapius paviršius.




Saugokite galvą, kai važiuojate pro duris arba uždaroje patalpose.

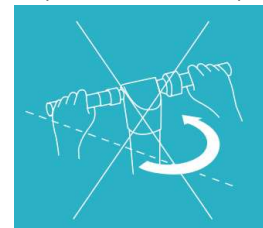

Staigiai nesukite vairo, kai važiuojate dideliu greičiu.




Rinkitės saugų greitį, kai važiuojate nuo kalno. Jei važiuojate dideliu greičiu, naudokite stabdžius.

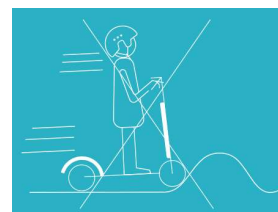

Nevažiuokite šaligatvio krašteliais ar per greičio ribojimo kalnelius.




Stenkitės ratukais nekiudyti pašalinių daiktų.

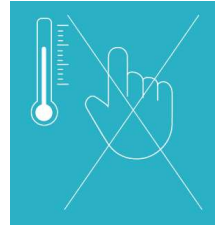

Nelieskite prietaiso variklio, iškart baigę važiuoti, nes galite nusideginti.

Sudedamosios dalys

- 1.
2. Vairas/Vairo šviesos
3. Sulenkimo užraktas
4. Įkrovimo jungtis
5. Neslystantis pagrindas
6. Pamina
7. Galinis purvasaugis
8. Galinis variklis
9. Atraminė kojėlė.
10. Šoninės šviesos
11. Priekiniai LED žibintai
12. Priekiniai diskiniai stabdžiai
13. Priekinis ratas/priekinis variklis
14. Priekinis purvasaugis
15. Priekinis amortizatorius

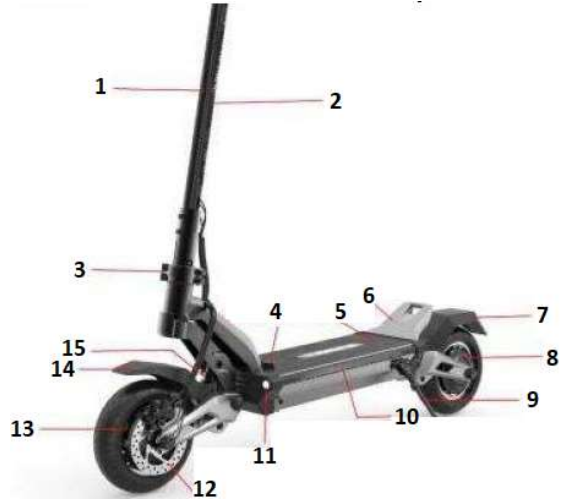

16. Galinis amortizatorius
17. Galiniai LED žibintai
18. Stabdžių rankenėlės
19. Greičio nustatymo mygtukas.
20. Vieno/dviejų variklių mygtukas.
21. Garsinio signalo mygtukas
22. Priekinių žibintų mygtukas
23. Priekiniai žibintai

Prieš pradėdant naudoti

Atlenkimas

Kairiąja ranka laikydami vairą, pakelkite jį į viršų, tuo pačiu metu dešiniąja ranka spausdami rodyklės nurodyta kryptimi (1 pav.). Įtvirtinkite vairą ir įsitinkinkite, kad jis tinkamoje padėtyje (2 pav.). Užtvirtinkite vairą spaustuku kaip parodyta (3 pav.).



Vairo rankenų surinkimas

Atsuktuvu atsukite varžtą. Uždėkite rankenas ant vairo iškyšos viduryje. Prisukite 4 varžtus atsuktuvu.




Ekranėlio ir stabdžių rankenėlių surinkimas

Nustatykite reikiamą stabdžių rankenėlių poziciją ir prisukite varžtu su 5 mm šešiakampiu raktu.




Sulenkimas

Atlaisvinkite spaustuką (4 pav.). Dešiniąja ranka spauskite apačioje nurodytoje vietoje, o kairiąja ranka kelkite vairą ir lenkite jį žemyn prie pagrindo.

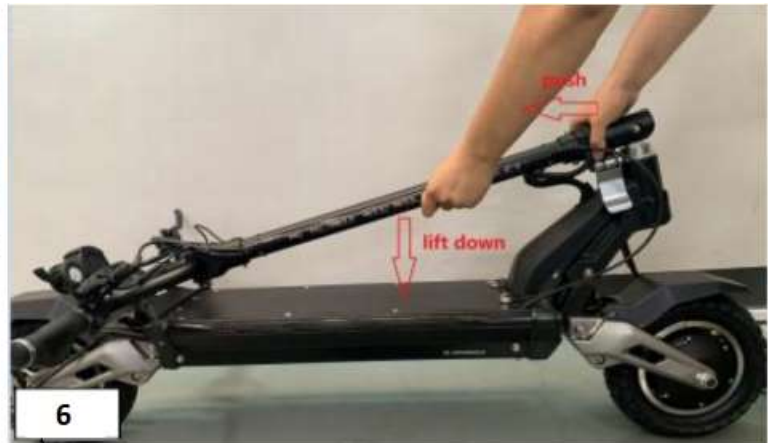

Naudojimas

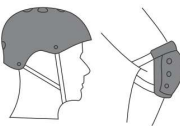

DĖMESIO: laikykitės Lietuvos respublikos elektrinių paspirtukų vairavimą reglamentuojančių teisės normų ir įstatymų. Produkto pardavėjas neatsako už žalą, patirtą nesaugiai naudojant prietaisą.

DĖMESIO: važiuodami elektriniu paspirtuku visuomet dėvėkite apsaugos priemones (saugos šalmą, kelių ir alkūnių apsaugas).

- Spauskite įjungimo mygtuką POWER palaikydami 3 s., kad įjungtumėte ekranėlį.
Pastaba: kelias minutes neatliekant jokių veiksmų, ekranėlis automatiškai išsijungs. Tokiu atveju išsijungs ir LED žibintai. Tuomet išjunkite žibintus jų mygtuku prieš vėl įjungdami prietaisą.
- Pakelkite atraminę kojelę. Tvirtai atsistokite viena koja ant paspirtuko pagrindo, o kita lieskite žemę. Abiem rankom laikykite vairo rankenas. Kad pradėtumėte važiuoti turėsite pasispirti.
Dėmesio: prieš važiavimą patikrinkite, ar vairas tvirtai laikosi ir gerai priveržtas spaustuku. Patikrinkite ir sulenkimo mechanizmo poziciją.
Įspėjimas: saugokite droselį nuo vandens, kuris gali sukelti koroziją, taip pat nuo pažeidimų. Droselio gedimo atveju variklis gali toliau veikti, tokiu atveju spauskite stabdžių rankenėlę, kad sustabdytumėte.
- Akceleruokite droseliu, o greitį mažinkite spausdami stabdžių rankenėles. Nespauskite stabdžių staigiai, nes galite nugriūti. Niekada nestabdykite spausdami galinį purvasaugį!
Dėmesio: prieš kiekvieną važiavimą įsitikinkite, kad stabdžių sistema yra tvarkinga ir tinkamai veikia.

Ekranėlis

- 1.
2. Pavaros (1, 2, 3) Droselis
3. Įjungimo (POWER) mygtukas



4. Žibintų mygtukas/režimo mygtukas
5. Baterijos likutis
6. Važiavimo laikas
7. Važiavimo greitis

Naudojimas

- Norėdami įjungti/išjungti paspirtuką – 3 s. ilgai spauskite POWER mygtuką.
- Norėdami įjungti/išjungti žibintus – 3 s. ilgai spauskite žibintų/režimo mygtuką.
- Norėdami pakeisti pavaras (1, 2, 3) – trumpai spauskite žibintų/režimo mygtuką.
- Režimo pakeitimas – trumpai spauskite POWER mygtuką:
 TIME – vienos kelionės važiavimo laikas.
 TRIP – vienos kelionės nuvažiuotas atstumas.
 ODO – visas prietaiso nuvažiuotas atstumas.
 VOL – baterijos įtampa.

Galimų klaidų reikšmės:

Stabdžių jutiklio klaida. Patikrinkite, ar stabdžių rankenėlės ir laidai nėra užstrigę.




Valdiklio klaida. Į vidų gali būti patekę vandens arba valdiklis gali būti perdegęs.



Variklio klaida. Kontaktai gali būti netinkami arba variklis sugedęs.



Droselio klaida. Gedimas gali būti droselio vidinėje spyruoklėje arba magnetiniame jutiklyje.



Dėmesio: nemėginkite prietaiso taisyti patys. Kreipkitės į servisą.

Šviesų reguliavimas

Šviesos yra integruotos ant vairo ir pagrindo šone.

1. Nuskenaukite šį QR kodą ir atsisiųskite programėlę (duoCo Strip).
2. Paleiskite programėlę, suraskite prietaisą per Bluetooth ir susiekite su programėle (Bluetooth turi būti įjungtas).
 Pastaba: nenuotolkite nuo prietaiso daugiau nei per 20 m.
3. Nustatykite šviesų spalvą programėlėje.



Įkrovimas



Įkrovimo eiga

- Įkrovimo jungtis yra paveikslėlyje parodytoje vietoje. Įsitikinkite, kad jungtis yra švari ir sausa.
- Nuimkite įkrovimo jungties dangtelį ir prijunkite įkroviklio laidą. Kitą įkroviklio laido galą įkiškite į el. tinklo lizdą.
- Raudonas įkroviklio indikatorius reiškia, kad įkrovimas vyksta, žalias – kad įkrovimas yra baigtas.
- Po įkrovimo uždarykite jungties dangtelį, kad į jungtį nepatektų drėgmė ar dulkės.

Įspėjimai

- Nenaudokite jokių kitų gamintojų įkroviklių, ilgiklių ir kt. Naudokite tik originalų įkroviklį.
- Pilnas baterijos įkrovimas trunka 10–12 val.
- Norėdami užtikrinti maksimalų baterijos ilgaamžiškumą, įkraukite ją po kiekvieno naudojimo ir kartą per 30 d., jei prietaisas nenaudojamas.

DĖMESIO: įkraunant bateriją nepalikti prietaiso be priežiūros (ypač naktį). Nekraukite prietaiso lauke.

- Įkraukite prietaisą tik gerai vėdinamoje, sausoje patalpoje, saugokite įkroviklį nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių.
- Nelieskite įkroviklio šlapiomis rankomis.
- Nebandykite naudoti įkraunamo prietaiso.
- Nenaudokite įkroviklio, jei jo laidas, kištukas ar jungtis yra pažeistos. Kreipkitės į servisą.
- Gedimo atveju nemėginkite prietaiso taisyti patys. Kreipkitės į servisą.
- Saugokite baterijas nuo karščio ir liepsnos šaltinių.
- Naudojant prietaisą šaltuoju metų laiku sumažėja baterijos efektyvumas, tai atsiliepia nuvažiuojam atstumui ir greičiui.
- Nekraukite baterijos žemesnėje nei 5°C ir aukštesnėje nei 45°C temperatūroje.
- Laikykite prietaisą kambario temperatūroje, sausoje vietoje 10–20°C aplinkoje.

Pastaba: baterijos talpa sumažės apie 15 % po 300 įkrovimo-iškrovimo ciklų.

- Pernešant paspirtuką iš skirtingos temperatūros aplinkos, palaukite 1–2 val. prieš įkraudami.

Įspėjimas: pastebėjus baterijos gedimą ar pratekėjimą, nedelsiant nutraukite naudojimą ir kreipkitės į servisą. Nemėginkite jos taisyti patys.

Dėmesio: ypatingai saugokite bateriją nuo drėgmės.

PRIETAISUI TAIKOMA 24 MĖN., O BATERIJAI 6 MĖN. GARANTIJA

Stabdžių reguliavimas

Ilgą laiką naudojant prietaisą stabdžių kaladėlės gali nusidėvėti ir tarpas tarp kaladėlės ir stabdžių disko gali padidėti. Tokiu atveju pajuntama, kad stabdymo galia sumažėjo. Kreipkitės į servisą, kad būtų pakeisti nusidėvėję stabdžiai.

Dėmesio: saugokite stabdžius, nesinaudokite jais, kai nereikia, nespauskite per staigiai be pavojaus.



Priežiūra ir laikymas:

1. Norėdami nuvalyti dėmę nuo prietaiso naudokite minkštą lengvai drėgną šluostę.
2. Nenaudokite valymui alkoholio, stiprių valiklių ir kitų cheminių medžiagų bei abrazyvinių šveistuvų, nes tai gali negrįžtamai pažeisti prietaisą.
3. Valydami prietaisą įsitikinkite, kad jis yra išjungtas ir nėra įkraunamas.
4. Neplaukite ir nepurškite prietaiso vandeniu.
5. Laikykite prietaisą sausoje ir vėsioje uždaroje vietoje. Venkite didelio karščio/šalčio, nes tai pažeis prietaiso dalis bei sutrumpins jo tarnavimo laiką.

Pagrindiniai techniniai parametrai:

Modelis	DIABLO	DIABLO PRO
Maksimali galia	1000 W	2 x 1200 W
Maksimalus greitis	Iki 55–60 km/val.	Iki 65–70 km/val.
Maksimalus atstumas	iki 65 km	Iki 80 km
Baterija	60 V, 20,8 Ah	60 V, 24 Ah
Maksimali įkalnė	20°	30–45°
Įkrovimo laikas	10–12 val.	10–12 val.
Padangos	25,4 cm (colių) x 7,6 cm (3 coliai)	25,4 cm (colių) x 7,6 cm (3 coliai)
Svoris	30 kg	33 kg
Stabdžiai	Hidrauliniai	Hidrauliniai
Matmenys	132 x 60 x 121,5 cm	132 x 60 x 121,5 cm
Maksimali apkrova	120 kg	120 kg
Rėmas	Aliuminio lydinio 6061	Aliuminio lydinio 6061

Garantija:

Dėmesio: žemiau aprašytais atvejais garantija negalioja, nes gedimai nėra susiję su prietaiso pagaminimo kokybe. Klientų aptarnavimo centras gali atlikti mokamą prietaiso taisymą.

Garantija negalioja, jeigu:

1. Nesilaikoma instrukcijų nurodymų.
2. Prietaisas yra netinkamai surinktas arba netinkamai prižiūrimas.
3. Taisymas atliekamas ne gamintojo įgaliotų specialistų arba naudojant ne originalias gamintojo detales.
4. Laiku nepakeitus nusidėvinčių prietaiso detalių, sugenda kitos prietaiso detalės.
5. Prietaiso detalės ar padangos perduria ar kitaip apgadina aštrūs pašaliniai objektai.
6. Prietaisas yra perkraunamas, naudojamas ekstremaliam važiavimui ar važiavimui tarp kliūčių.
7. Force majeure atvejai: gaisras, žemės drebėjimas, žaibas, vandens padaryta žala.
8. Normaliai naudojant nusidėvinčioms prietaiso detalėms nemokamas garantinis taisymas ir keitimas neatliekamas.
9. Prietaisas buvo naudojamas per lietu, važinėjant per balas kitaip naudotas, į prietaisą patenkant vandeniui.

Garantija

1. Kokybės garantijos galiojimas nutrūksta, jeigu gaminys yra modifikuojamas.
2. Mes neprisiimame atsakomybės už vandens padarytus pažeidimus.
3. Kokybės garantijos galiojimas nutrūksta, įrenginį atidarius ir suremontavus be UAB „Krinona“ serviso leidimo.
4. Mes neprisiimame atsakomybės už problemas, kilusias dėl netinkamo mūsų gaminių naudojimo.
5. Gavę krovinį, atidžiai patikrinkite jo pakuotę. Jei krovinyje atgabentas pažeistas, jį aiškiai nufotografuokite, dalyvaujant pristačiusiam asmeniui. Kuo skubiau informuokite gabenimo bendrovę. Mes padėsime gauti kompensaciją.
6. UAB „Krinona“ teikia garantinės priežiūros paslaugas. Atsiradus kokybės problemai, teikia nemokamą konsultaciją, kaip problemą išspręsti, o jei jos išspręsti nepavyksta, paspirtuką reikia atsiųsti, kad būtų suremontuotas.

Apie „Beaster“ Youtube:



UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090

Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000

GARANTINIO APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas

Modelis

Serijos numeris (nurodyti, jei yra)

Pardavimo data: 20 mėn. d. Kaina

Garantinis laikotarpis mėnesiais: 12 24 36 48 Pardavėjas

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn. Pardavėjo parašas

GARANTIJOS SĄLYGOS

- Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.
- Prieš pradėdami naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite Youtube.com nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.
- Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinoną“ servisą arba prekės pardavėją.
- Garantinis terminas pradėdamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.
- Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.
- Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniams tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiesiems asmenims nuomos pagrindu.
- Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.
- Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.
- Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.
- Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.
- Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametru preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).
- Fizinių asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn., o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas. (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

- Mechanškai pažeistai ar ne UAB „Krinona“ įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.
- Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).
- Programinei įrangai, perduodamai kartu su preke.
- Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašėlėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, gofoms, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploataavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumulatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumulatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS

UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.

Tel. 8 640 33213 / 8 655 94090

el. paštas - servisas@krinona.lt