




# ELEKTRINIS PASPIRTUKAS BEASTER SCOOTER BS11

## NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad įsigijote šį prietaisą. Prašome atidžiai perskaityti šias naudojimo instrukcijas ir laikytis jose pateikiamų perspėjimų, kad galėtumėte prietaisą naudoti tinkamai. Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį. Perskaite pasilikite šias instrukcijas ateities naudojimui.

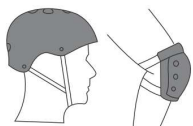

**DĖMESIO:** laikykitės Lietuvos respublikos elektrinių paspirtukų vairavimą reglamentuojančių teisės normų ir įstatymų. Produkto gamintojas neatsako už žalą, patirtą nesaugiai naudojant prietaisą.

**DĖMESIO:** važiuodami elektriniu paspirtuku visuomet dėvėkite apsaugos priemones (saugos šalmą, kelių ir alkūnių apsaugas).

### 1. Sudedamosios dalys


1. Ekranėlis ir droselis.
2. Vairo tvirtinimas.
3. Priekinis žibintas.
4. Priekinis purvasaugis.
5. Priekinio rato variklis.
6. Padanga.
7. Pagrindas.
8. Galinis purvasaugis.
9. Galinio rato variklis.
10. Kojelė.
11. Baterijos vieta.



### 2. Sulankstymas

Norėdami sulankstyti prietaisą, paspauskite sulankymo mygtuką. Lenkite per tam skirtą vietą, kol vairas pasieks galinį bamperį.

1. Sulankkite vairo rankenas.
2. Sureguliuokite vairo aukštį.
3. Paspauskite sulankymo mygtuką.

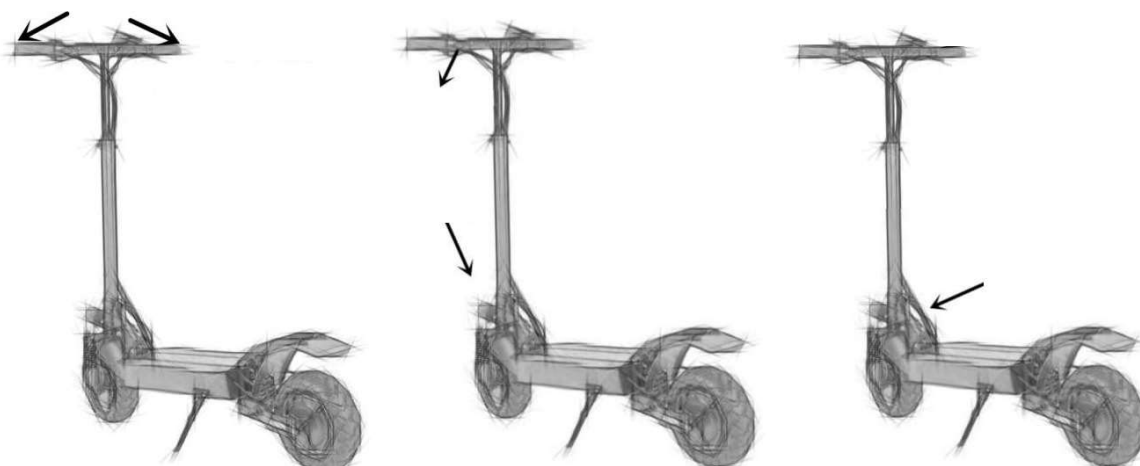

### 3. Naudojimas

#### Ekranėlis ir greičio reguliavimas

1. Paspauskite droselį, kad važiuotumėte, ir kontroliuokite juo greitį.
2. Ekranėlyje matysite važiavimo greitį, nuvažiuotą atstumą, baterijos įkrovą, nustatytą pavarą ir veikimo trukmę.



#### Mygtukai

Yra du mygtukai: **ĮJUNGIMO** ir pasirinkimo (**MODE**).

#### Naudojimas

Ilgai paspauskite įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte. Baterijos įkrovimo lygmuo ir greitis rodomi iškart, atsižvelgiant į el. paspirtuko veikimo būseną. Kelionės kilometražas ir bendras kilometražas rodomi po pasirinkimo.

Jeigu sąsaja rodo CA 2:00, tai reiškia atgalinio laikmačio režimą.

Trumpai paspauskite **MODE**, kad pakeistumėte ekrane rodomą veikimo trukmę (TIME), vienos kelionės kilometražą (TRIP), bendrą kilometražą (ODO), DST, baterijos įtampą (VOL), CA 2:00 ir kt.

Ilgai paspauskite **MODE**, kad ištrintumėte vienos kelionės kilometražą (TRIP).

Trumpai paspaudus **ĮJUNGIMĄ** pamatysite pavarą, tada paspauskite **MODE**. Juo pakeisite pavaras: 1 – mažas, 2 – vidutinis, 3 – didelis greitis.


Ilgai paspauskite **ĮJUNGIMĄ**, kad išjungtumėte.

### 4. Pradėjimas važiuoti


1. Naudokite prietaisą tik ant lygaus paviršiaus.
2. Paruoškite prietaisą naudojimui pagal šias instrukcijas.
3. Nustatykite norimą patogų vairo aukštį.
4. Paspauskite **ĮJUNGIMO** mygtuką.
5. Viena koja stovėkite ant paspirtuko, o kita pasispirkite atgal.
6. Lengvai paspauskite droselį. Pradėjus važiuoti, užkelkite abi kojas ant paspirtuko.
7. Atleiskite droselį, norėdami sumažinti greitį.
8. Norėdami stabdyti, spauskite stabdžių rankenėlę. Nespauskite stabdžių rankenėlės labai labai stipriai. Stodami nukelkite vieną koją ant žemės ir švelniai sustabdykite paspirtuką.

**DĖMESIO:** nenaudokite prietaiso lyjant. Nesant galimybės nenaudoti prietaiso lyjant, važiuokite per lietų ne didesniu nei 10 km/val. greičiu ir stipriai nestabdykite, nes galite paslysti.

### 5. Perspėjimai

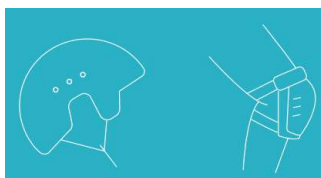

Pasirūpinkite savo saugumu, prieš pradėdami važiuoti. Dėvėkite šalną ir kelių apsaugas.

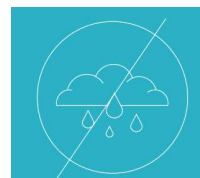

Nenaudokite prietaiso lyjant.




Prietaisą vienu metu turėtų naudoti ne daugiau kaip vienas žmogus.




Minimalus svoris – 20 kg, maksimalus svoris – 130 kg.



Nenaudokite mobiliojo telefono ir nesiklausykite muzikos, naudodami prietaisą.

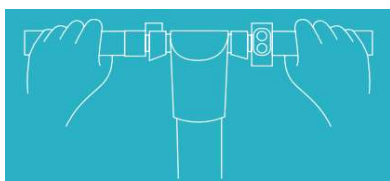

Visuomet vairuokite, laikydami vairą abiem rankomis.

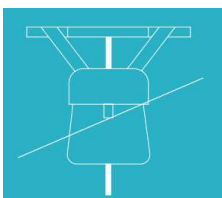

Nedėkite sunkių daiktų ant paspirtuko vairo.



Nejunkite droselio, eidami greta paspirtuko.



Saugokite galvą, kai važiuojate pro duris arba uždaroje




Nevažiukite paspirtuku, ant jo padėję tik vieną koją.



Nenaudokite prietaiso, išgėrę alkoholio ar vartodami tam tikrus vaistus.



Būkite ypač atidūs, naudodami prietaisą, jeigu ant kelio yra purvo, ledo, balų ar sniego, jeigu kelias yra nelygus ar šlapias, taip pat sutemus.

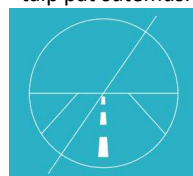


Prietaisas nepritaikytas važiavimui automagistralėse. Norėdami sužinoti, kur galite važiuoti prietaisu, vadovaukitės vietinių teisės normų reikalavimais.



Nevažiukite paspirtuku aukštyn ir žemyn laiptais.




Nevažiukite per balas ir kitus šlapius paviršius.

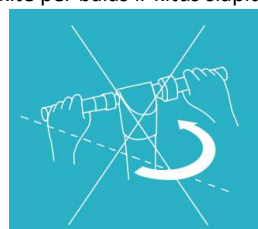

Staigiai nesukite vairo, kai važiuojate dideliu greičiu.


patalpose.

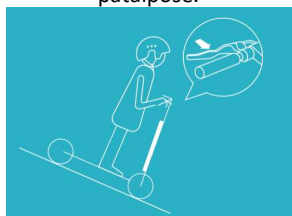


Rinkitės saugų greitį, kai važiuojate nuo kalno. Jei važiuojate dideliu greičiu, naudokite stabdžius.



Stenkitės ratukais nekliudyti pašalinių daiktų.

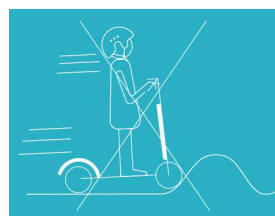

Nevažiuokite greitai laiptais, šaligatvio krašteliais ar per greičio ribojimo kalnelius.

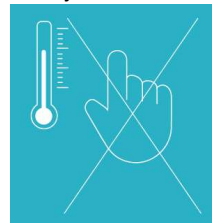

Nelieskite prietaiso variklio, iškart baigę važiuoti, nes galite nusideginti.

## 6. Priežiūra ir laikymas

1. Norėdami nuvalyti dėmę nuo prietaiso naudokite minkštą lengvai drėgną šluostę.
2. Nenaudokite valymui alkoholio, stiprių valiklių ir kitų cheminių medžiagų, nes jos gali negrįžtamai pažeisti prietaisą.
3. Valydami prietaisą įsitikinkite, kad jis yra išjungtas ir nėra įkraunamas.
4. Neplaukite ir nepurškite prietaiso vandeniu.
5. Laikykite prietaisą sausoje ir vėsioje uždaroje vietoje.
6. Nepalikite ilgesniam laikui lauke.
7. Venkite didelio karščio/šalčio, nes tai pažeis prietaiso dalis bei sutrumpins jo tarnavimo laiką.

## 7. Baterija ir jos įkrovimas

1. Prietaise yra integruota ličio jonų baterija ir specialiu įkrovikliu. Nenaudokite kitų gamintojų baterijų ir įkroviklių.
2. Nelieskite baterijų kontaktų, neardykite jų. Užtikrinkite, kad prie baterijos kontaktų nesiliestų metaliniai daiktai, nes tai gali sukelti trumpąjį sujungimą.
3. Bateriją galima įkrauti bet kuriuo metu. Pasirūpinkite, kad baterija visuomet būtų įkrauta – tai prailgins prietaiso tarnavimo laiką. Jei prietaisas nenaudojamas ilgiau nei mėnesį – įkraukite bateriją.
4. Įkroviklis pasižymi apsauga nuo perkrovos. Pasiekus 100% įkrovą, baterija nebėra kraunama.
5. Įkroviklio lempučių reikšmės: raudona – vyksta įkrovimas; žalia – baterija visiškai įkrauta (geriausia įkrova pasiekama, kai žalia lemputė šviečia 2 val.).
6. Baterijos veikimas bus efektyviausias kambario temperatūroje, o mažės temperatūrai krentant žemiau 0°C.

## 8. Pagrindiniai techniniai parametrai

Bendras galingumas	2 x 1000 W
Maksimalus greitis	65 km/val.
Maksimalus atstumas	55–65 km
Maksimalus nuolydis	27°
Žibintai	LED
Įkrovimo laikas	6–8 val.
Rėmas	Aliuminio
Įkroviklis	AC 110–240 V, 50–60 Hz
Baterija	Ličio jonų, 48 V 18 Ah
Maksimali apkrova	130 kg
Svoris	25 kg
Stabdžiai	Diskiniai
Padangos	20,3 cm

## **9. Įspėjimai, priežiūra ir garantija**

**Dėmesio:** žemiau aprašytais atvejais garantija negalioja, nes gedimai nėra susiję su prietaiso pagaminimo kokybe. Klientų aptarnavimo centras gali atlikti mokamą prietaiso taisymą.

### **Garantija negalioja, jeigu:**

1. Nesilaikoma instrukcijų nurodymų.
2. Prietaisas yra netinkamai surinktas arba netinkamai prižiūrimas.
3. Taisymas atliekamas ne gamintojo įgaliotų specialistų arba naudojant ne originalias gamintojo detales.
4. Laiku nepakeitus nusidėvėjusių prietaiso detalių, sugenda kitos prietaiso detalės.
5. Prietaiso detales ar padangas perduria ar kitaip apgadina aštrūs pašaliniai objektai.
6. Prietaisas yra perkraunamas, naudojamas ekstremaliam važiavimui ar važiavimui tarp kliūčių.
7. Force majeure atvejai: gaisras, žemės drebėjimas, žaibas, vandens padaryta žala.
8. Normaliai naudojant nusidėvėjusioms prietaiso detalėms nemokamas garantinis taisymas ir keitimas neatliekamas.
9. Prietaisas buvo naudojamas per lietu, važinėjant per balas kitaip naudotas, į prietaisą patenkant vandeniu.

### **Įspėjimai**

1. Netinkamai važiuojant / vairuojant gali įvykti avarija arba galima susižaloti.
2. Prieš naudojant el. paspirtuką, būtina perskaityti naudotojo vadovą ir išsiaiškinti visus jame esančius nurodymus, kad paspirtuku galėtumėte tinkamai naudotis.
3. Netinkamas vadovavimasis šia instrukcija ir važiavimas gali baigtis nukritimu nuo paspirtuko ir susižalojimu.

### **Garantija**

1. Kokybės garantijos galiojimas nutrūksta, jeigu gaminys yra modifikuojamas.
2. Mes neprisiimame atsakomybės už vandens padarytus pažeidimus.
3. Kokybės garantijos galiojimas nutrūksta, įrenginį atidarius ir suremontavus be UAB „Krinona“ serviso leidimo.
4. Mes neprisiimame atsakomybės už problemas, kilusias dėl netinkamo mūsų gaminių naudojimo.
5. Gavę krovinį, atidžiai patikrinkite jo pakuotę. Jei krovinyje atgabentas pažeistas, jį aiškiai nufotografuokite, dalyvaujant pristačiusiam asmeniui. Kuo skubiau informuokite gabenimo bendrovę. Mes padėsime gauti kompensaciją.
6. UAB „Krinona“ teikia garantinės priežiūros paslaugas. Atsiradus kokybės problemai, teikia nemokamą konsultaciją, kaip problemą išspręsti, o jei jos išspręsti nepavyksta, paspirtuką reikia atsiųsti apžiūrai.

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras**

**Raudondvario pl.162, Kaunas**

**tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090**

**Daugiau informacijos:**

[www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)