



# PLAUNANTIS ROBOTAS SIURBLYS MAMIBOT EXVAC880

## NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad pasirinkote EXVAC880 išmanų dulkių siurblių-robotą. Tikimės, kad šis prietaisas prisidės prie Jūsų kasdienio gyvenimo patogumo ir kokybės. Jeigu pastebite problemą, neprašytą šiose instrukcijose, kreipkitės į „Krinonos“ įgaliotą klientų aptarnavimo centrą. Instrukcijose pateikiami paveikslėliai yra tik patariamojo pobūdžio. Tikra prietaiso išvaizda gali skirtis nuo pavaizduotos paveikslėliuose. Gamintojas pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo keisti prietaiso parametrus.

### 1. Naudojimas su mobiliąja programėle

1. Parsisiųskite mobiliąją programėlę.

Nuskenaukite žemiau esantį QR kodą arba ieškokite „Webac“ App Store arba Google Play programose ir parsisiųskite programėlę.

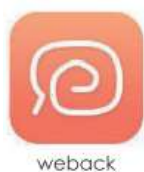


Fig.1




IOS



Google Play


2. Prisijunkite/užregistruokite Webac ID. Prijunkite prietaisą prie mobiliosios programėlės.

Jeigu jau turite Webac ID, atverkite Webac programėlę, prisijunkite. Jeigu esate naujas Webac vartotojas, pirmiausia užregistruokite Webac ID. Vadovaukitės programėlės instrukcijomis tol, kol pabaigsite registraciją. Tada nuskenaukite QR kodą. Vadovaukitės toliau esančiais registracijos paveikslėliais.

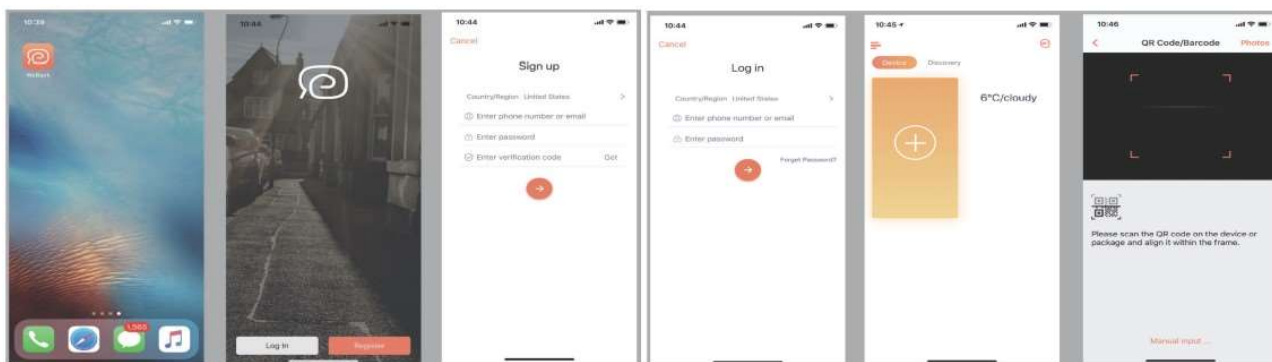

3. Aktyvuokite prietaisą.

Atlikite mobiliosios aplikacijos instrukcijas žingsnis po žingsnio, kol sėkmingai prijungsite prietaisą prie aplikacijos. Prisijungę galėsite valdyti prietaisą per programėlę. (Programėlės išvaizda gali kažkiek skirtis nuo paveikslėlių)

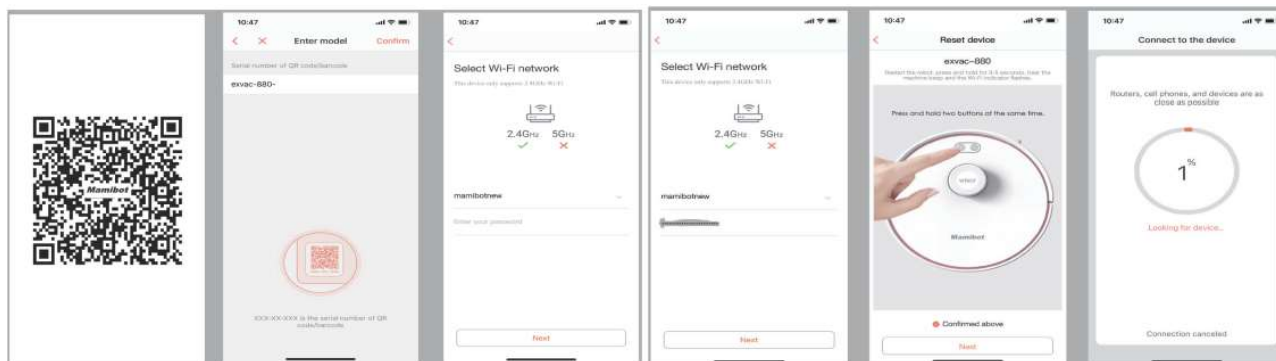

4. Valdykite per mobiliąją aplikaciją.

Kai ekranelyje matysite vaizdą, parodytą pav., galėsite pradėti naudoti programėlę EXVAC880 valdyti. Spustelėkite prietaisą, kad patektumėte į pagrindinį aplikacijos puslapį. Čia galėsite pasirinkti įvairius valymo režimus ir tikrinti valymo progresą bei statusą.

Paspauskite prietaiso ikonėlę, parodytą pav., kad patektumėte į nustatymų meniu. Galėsite pervadinti robotą, nustatyti valymo grafiką, patikrinti naujinius ir kt.



## 2. Saugumo taisyklės

Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite žemiau esančias saugumo instrukcijas ir laikykitės visų saugumo rekomendacijų.

Atidžiai perskaitykite instrukcijas ir jas išsaugokite, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti. Naudojant prietaisą ne pagal instrukcijų nurodymus, gali įvykti gedimai.

### Saugumo taisyklės: korpusas ir priedai

#### DĖMESIO!

1. Neiškirkite, netaisykite ir nemodifikuokite prietaiso be gamintojo leidimo, nes kitaip galite apgadinti prietaisą ir jis gali pradėti kelti grėsmę Jūsų sveikatai.
2. Nenaudokite prietaiso ten, kur jis galėtų užsidegti ar sprogti.
3. Naudokite tik originalų gamintojo adapterį, kitaip prietaisas gali užsidegti arba būti kitaip apgadintas.
4. Nesėdėkite ir nestovėkite ant prietaiso, nes galite apgadinti ar apverstį prietaisą.
5. Metalinei prietaiso kištuko daliai apdulkęjus, nuvalykite ją sausa šluoste.
6. Prietaiso adapteris yra skirtas 100-240 V kintamajai srovei. Įstatykite prietaiso kištuką į tinkamos įtampos rozetę. Saugokite adapterį nuo vaikų.
7. Neplaukite ir nemerkitė prietaiso korpuso bei elektrinių detalių į vandenį, nes gali įvykti trumpasis jungimas.
8. Negadinkite prietaiso, neapkraukite jo daiktai, nekaitinkite jo, netraukite ir nelankstykite.
9. Naudojant prietaisą, prižiūrėkite vaikus ir senus žmones, kad jie neužkliūtų už prietaiso. Nelieskite prietaiso ratukų ir šoninio šepetėlio, kad nesusižeistumėte.
10. Prietaisas skirtas naudoti tik namuose. Nenaudokite jo atvira ore.
11. Neleiskite, kad metaliniai daiktai ir elektrai laidžios medžiagos liestųsi prie baterijos, nes kitaip gali įvykti trumpasis jungimas.

#### SVARBU!

1. Nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis, nes gali nukristi elektros srovė.
2. Nedėkite prietaiso ten, kur jis galėtų nesunkiai nukristi, pvz. ant stalo, kėdžių, aukštai esančių lentynų ir pan.
3. Prietaisas turi išmanų dizainą ir turėtų būti saugojamas nuo ilgalaikio saulės spindulių poveikio.
4. Nenaudokite prietaiso drėgnose patalpose, pvz. vonios kambariuose.
5. Nedėkite prietaiso netoli nuorūkų, žiebtuvėlių ar atviros ugnies šaltinių.
6. Išvalykite prietaisą, baigę jį krauti.
7. Kai ketinate ilgai nenaudoti prietaiso, paspauskite jo išjungimo mygtuką, esantį prietaiso šone.
8. Prieš naudodami prietaisą, pažiūrėkite, ar elektros adapteris yra įjungtas į rozetę, kad išvengtumėte žalos prietaisui.
9. Prieš naudodami prietaisą, nuimkite nuo grindų visus lengvai pažeidžiamus daiktus, kuriems galėtų pakenkti šoninis šepetys ir siurbimo funkcija, pvz. stiklą, lempas, laidus ir užuolaidas.
10. Prispildžius dulkių talpyklai, ištuštinkite ją ir tik tada tęskite prietaiso naudojimą.
11. Nenaudokite prietaiso statybų atliekoms valyti.
12. Prietaiso naudojimo temperatūra turėtų būti 0-40°C. Nenaudokite prietaiso, jeigu aplinkos temperatūra yra aukštesnė.
13. Prieš išmesdami prietaisą, išimkite iš jo bateriją. Išimdami bateriją, įsitinkinkite, kad prietaisas nėra įjungtas į maitinimo tinklą. Tinkamai perdirbkite bateriją, kad padėtumėte tausoti gamtą.

### Saugumo taisyklės: įkraunama baterija

#### PAVOJINGA!

1. Visuomet naudokite tik gamintojo baterijų adapterį, kad baterijos neištekėtų, neperkaistų ir nesprogtų.
2. Neleiskite, kad įvyktų trumpasis jungimas ir neišimkite baterijų, nes jos gali ištekėti, perkaisti ar sprogti.
3. Netransportuokite ir nelaikykite greta aštrių pakabukų, smeigtukų ar kitų metalinių daiktų, nes gali įvykti trumpasis

jungimas, baterijos gali ištekėti, perkaisti ar sprogti.


4. Nekaitinkite baterijos, nes ji gali ištekėti, perkaisti ar sprogti.

**DĖMESIO!**

1. Jeigu, kraunant prietaisą, jis pradeda smarkiai kaisti, nutraukite krovimą ir naudojimą, kad neišbėgtų, neperkaistų ir nesprogtų prietaiso baterijos.
2. Norėdami, kad baterijos tarnautų ilgiau, išimkite jas ir laikykite vėsioje bei sausoje vietoje, kai ilgą laiką nenaudojate prietaiso. Taip neleisite baterijoms ištekėti, perkaisti ar sprogti.
3. Nemerkitė baterijų į vandenį ir neleiskite, kad ant jų patektų skysčio, nes kitaip jos gali ištekėti, perkaisti ar sprogti.
4. Nutraukite naudojimą, pastebėję baterijų išvaizdos pakeitimą (pvz. spalvos praradimą ar deformaciją), kad neišbėgtų, neperkaistų ir nesprogtų prietaiso baterijos.
5. Išmesdami baterijas ar nešdami jas perdirbti, apvyniokite elektrodus izoliacine juosta.





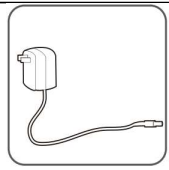
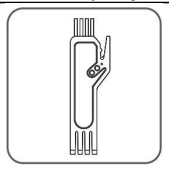
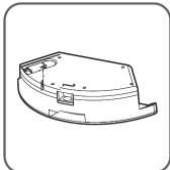
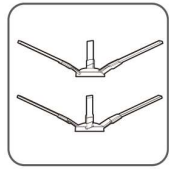
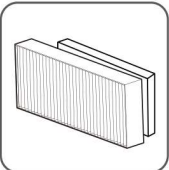
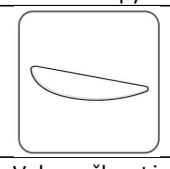
**SVARBU!**

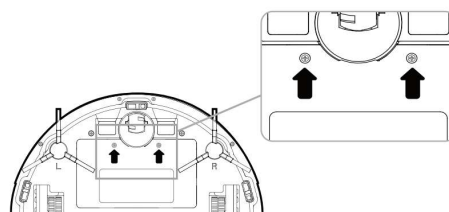1. Ant odos ar drabužių patekus baterijų elektrolitų, nuplaukite šias vietas švariu vandeniu, kad neprasidėtų uždegimas.
2. Nenaudokite įkraunamų baterijų su kitais prietaisais. Prietaiso baterijos tinka tik šiam siurblio modeliui.
3. Jei išorinė baterijų bloko dalis deformuojasi ar išsiplečia arba jei pastebėjote, kad ištekėjo baterijų elektrolitai, nekraukite prietaiso ir jo nenaudokite, nes jis gali pradėti kelti pavojų sveikatai.
4. Nemeskite ir smarkiai nespauskite baterijų, nes kitaip jos gali ištekėti, perkaisti ar sprogti.
5. Neišrinkite baterijų bloko, nes kitaip baterijos gali ištekėti, perkaisti ar sprogti. Norėdami išimti baterijas, darykite taip:
  - a. Atsukite du baterijų dangtelio varžtus atsuktuvu.
  - b. Nuimkite baterijų skyrelio dangtelį.
  - c. Išimkite baterijų bloką ir atskirkite elektros laidus, kad išimtumėte baterijas.



Galite gauti elektroninę instrukcijų versiją ir kreiptis pagalbos, susisiekdami su įgaliotais „Krinonos“ atstovais instrukcijų pabaigoje nurodytu el. paštu.


**3. Sudedamosios dalys**

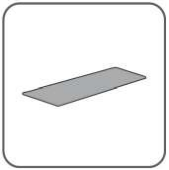		
Pagrindinis korpusas	Krovimo stovėlis	Papildomas putų filtras
		
Nuotolinio valdymo pultas	Adapteris	Valymo įrankis
		
Vandens talpykla	Šoniniai šepetėliai	Didelio galingumo filtras
		
Valymo šluostė		


Prietaiso priedai priklauso nuo prietaiso modelio.

## Pagrindinis korpusas


1. Bamperis
2. Automatinio valymo įjungimas
3. Įkrovimo mygtukas
4. „Wifi“ indikatorius
5. Jutiklis

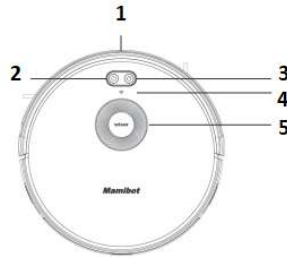

1. Universalus ratukas
2. Krovimo kontaktai
3. Šoninis šepetėlis
4. Baterijų dangtelis
5. Šoninis ratukas
6. Besisukantis šepetys
7. Dulkių talpykla
8. Aukščio jutiklis
9. Šepetėlio apsauga

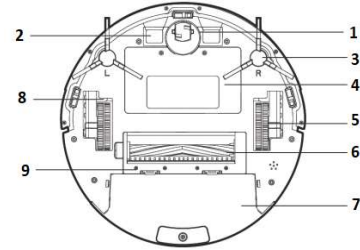


1. Infraraudonųjų spindulių jutiklis
2. Pastoviosios srovės lizdas
3. Įjungiklis
4. Dulkių talpyklos atskyrimo mygtukas

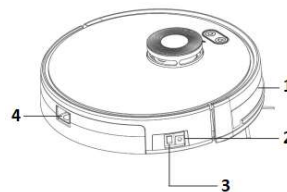


## Dulkių talpykla

1. Išorinė filtro plokštė
2. Filtras
3. Filtro kempinė
4. Dulkių talpykla (plaunama)
5. Dulkių talpyklos dangtelis

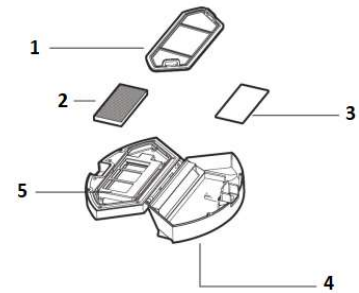


## Vandens talpykla

1. Talpyklos sandarinimo kamštėlis
2. Talpykla
3. Šluostė

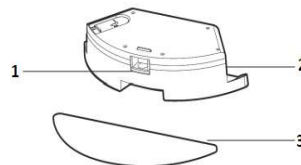


## Krovimo stovėlis

1. Įkrovimo indikatorius
2. Pastoviosios srovės lizdas
3. Įkrovimo kontaktai

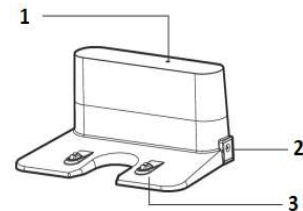

## Nuotolinio valdymo pultelis

1. Įjungimas/išjungimas.
2. Ekranėlis.
3. Automatinis įkrovimas.
4. Krypčių mygtukai.
5. Laikrodžio nustatymai.
6. Tvarkaraščio nustatymai.
7. Automatinis valymas.
8. Patvirtinimas.
9. Turbo valymas.
10. Vietos valymas.

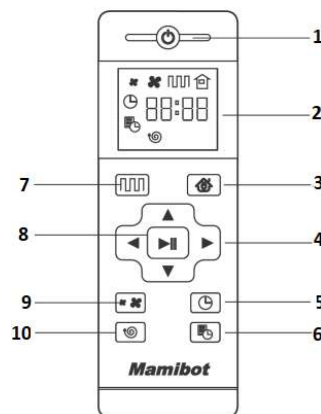

Pastaba: prieš pultelio naudojimą įstatykite 2 x AAA tipo baterijas. Naudodami pultelį, jį nukreipkite į prietaisą.

#### Pultelio mygtukų reikšmių paaiškinimai:

- **Ijungimas/išjungimas.** Spauskite, norėdami įjungti/išjungti prietaisą.
- **Automatinis įkrovimas.** Spauskite, norėdami pradėti automatinį įkrovimą.
- **Kryptis į viršų.** Spauskite, norėdami nukreipti pirmyn, atleiskite, kad grįžti į budėjimo režimą. Nustatinėkite laikmačio parinktį.
- **Kryptis žemyn.** Spauskite, norėdami apsukti robotą aplink. Nustatinėkite laikmačio parinktį.
- **Kryptis kairėn.** Spauskite, norėdami nukreipti kairėn, atleiskite, kad grįžti į budėjimo režimą. Nustatinėkite laikmačio parinktį valandoms.
- **Kryptis dešinėn.** Spauskite, norėdami nukreipti dešinėn, atleiskite, kad grįžti į budėjimo režimą. Nustatinėkite laikmačio parinktį minutėms.
- **Patvirtinimas/pauzė.** Laikmačio/tvarkaraščio ar laikrodžio patvirtinimui. Taip pat pauzė/pabudinimas iš pauzės veikiant.
- **Laikrodžio nustatymai.** Spauskite, norėdami nustatyti laikrodį ir spauskite patvirtinimą, kad išeitumėte.
- **Tvarkaraščio nustatymai.** Spauskite, norėdami nustatyti tvarkaraštį budėjimo režime. Ikonėlė mirksės. Spauskite tą patį mygtuką arba patvirtinimą, kad išsaugotumėte parinktį. Spauskite ilgai 3 s., kad atšauktumėte ir ikonėlė dingtų iš ekranėlio.
- **Automatinis valymas.** Spauskite, norėdami pradėti automatinį valymą.
- **Turbo valymas.** Spauskite, norėdami nustatyti įsiurbimo galią bet kuriame veikimo režime. Taip pat šią parinktį galima reguliuoti programėle.
- **Vietos (Spot) valymas.** Spauskite, norėdami pradėti konkrečios vietos valymą.

#### **4. Prietaiso parametrai:**

<b>Struktūriniai parametrai</b>	
Korpuso skersmuo	330 mm
Korpuso storis	98 mm
Grynasis korpuso svoris	3 kg
<b>Elektroniniai parametrai</b>	
Įeinanti elektros įtampa	19 V, 0,6 A
Baterijų talpa	2600 mAh
Baterija	Ličio jonų
Baterijos įtampa	14,8 V
Galia	25 W
<b>Priedai</b>	
Dulkių talpyklos tūris	600 ml
Vandens talpykla	370 ml
<b>Procesiniai parametrai</b>	
Įkrovimo tipas	Rankinis / automatinis
Veikimo trukmė	55–110 min.
Įkrovimo trukmė	240–360min.
Valdymas	Mygtukais, pulteliu, programėle

#### **5. Prietaiso savybės**

##### **Automatinis valymas**

Prietaiso lazeris aptiks kambario dalį, tuomet susiplanus valymą aptiktame kambaryje judėdamas „zigzagais“. Baigus susiplanuos zonos valymą, prietaisas pereis prie kitos zonos ir taip išvalys visą kambarį. Taip pat šis režimas gali būti aktyvuojamas įjungimo/išjungimo mygtuku ant prietaiso arba automatinio valymo mygtuku pultelyje ir Start mygtuku programėlėje.

##### **Turbo režimas**

Esant automatinio valymo režime spauskite šį mygtuką, kad pereitumėte prie turbo įsiurbimo galios. Taip pat keiskite ją per programėlę. Iš viso yra 3 lygiai: tylusis, standartinis ir stiprus.

##### **Šluostymo režimas**

Kad įjungtumėte, turi būti prijungta vandens talpa. Yra 3 vandens naudojimo lygiai: žemas, vidutinis, aukštas.

##### **Uždrausta zona**

Nustatykite zoną, į kurią nenorite, kad patektų robotas.

## Vietos valymas


Spauskite, norėdami pradėti konkrečios vietos valymą.

## Pozicija

Spauskite „Position“ mygtuką programėlėje ir prietaisas atsilieps garsiniu signalu „I am here“. Naudinga, jei robotas yra kažkur įstrigęs. Kad funkcija veiktų, prietaisas turi būti įjungtas, o baterijos įkrova didesnė nei 5%. Tai pat turi būti įjungtas WIOSR balsas.


## Grįžimas į paskutinę valytą vietą

Prietaisas važiuos krautis į įkrovimo stotelę esant žemesnei nei 20% baterijos įkrovai. Įsikrovęs jis grįš atgal į paskutinį valytą tašką, kuriame sustojo.

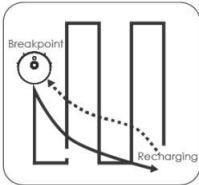


## Perpozicionavimas


Prietaisas valydamas susidarys savo nueito kelio žemėlapi. Jeigu vartotojas sustabdo prietaisą ir perneša jį į kitą vietą, paspauskite įjungimą/išjungimą, kad prietaisas persipozicionuotų. Įvykus sėkmingam perpozicionavimui, bus girdimas garsinis signalas, tuomet valymas ir šluostymas bus pratęstas. Perpozicionavimui nepavykus, prietaisas išvalo visus ankstesnius įrašus ir susidaro naują žemėlapi.

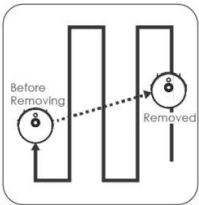


## 6. Naudojimo perspėjimai

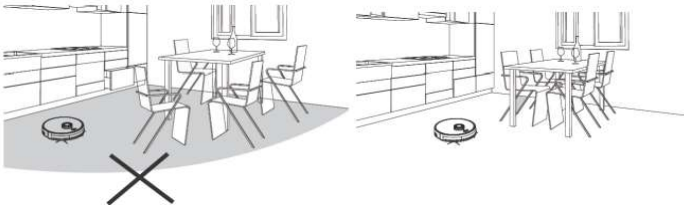



- Įsitikinkite, kad baldai netrukdo prietaiso valymui.

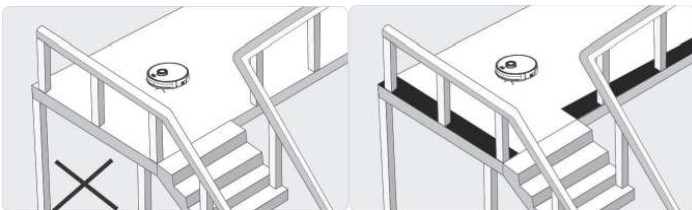

- Įmkitės apsauginių priemonių, kad prietaisas galėtų saugiai valyti laiptų ir panašiose zonos.

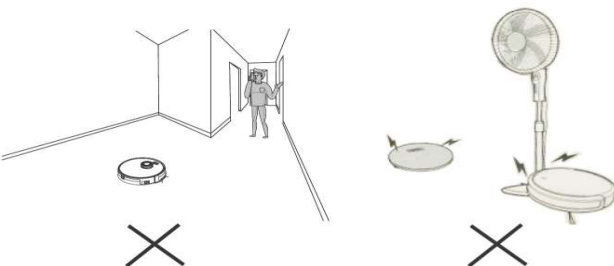

- Nestovėkite siaurose patalpų vietose, pvz. ant slenkščio. Nelaikykite didesnio kaip 1,8 cm storio daiktų valymo zonoje, kad prietaisas ant jų neužkliūtų.

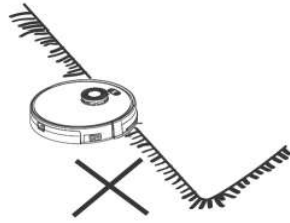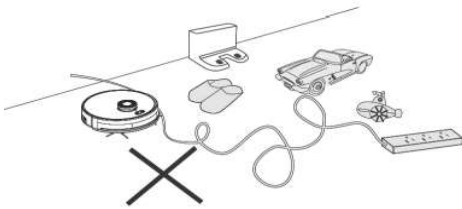

- Nuimkite nereikalingus daiktus, tokius kaip laidai, žaislai ir batai, kad prietaisas neužsiblokuotų. Nenaudokite grindų plovimo funkcijos vietose, kur yra kilimų. Prieš valydami suvyniokite kilimus.

## 7. Naudojimas



### Ijungimas/išjungimas

- Įsitikinkite, kad prietaiso jungiklis šone paspaustas.
- Paspauskite įjungimo/išjungimo (Start/Stop) mygtuką arba automatinio valymo mygtuką (Auto Cleaning) pultelyje, arba patvirtinimo (Confirmation) mygtuką pultelyje, arba valymo (Cleaning) mygtuką programėlėje.

### Pauzė/budėjimo režimas

Pauzė veikiantį prietaisą sustabdys laikinai:

- Paspauskite Start/Stop, kad įjungtumėte pauzę.
- Paspauskite patvirtinimą pultelyje.

### Miego režimas


Miego režimas reiškia, kad prietaisas yra sustabdytas ir indikatorius lemputė nešviečia. Jeigu prietaisas yra neaktyvus 10 min., jis aktyvuoja miego režimą automatiškai. Taip pat galima į miego režimą įeiti paspaudžiant įjungimo/išjungimo mygtuką pultelyje.

Patarimas: ilgai nenaudojant prietaiso, naudokite ne miego režimą, bet prietaisą tiesiog išjunkite.



### Įkrovimo stovelio vieta

Padėkite stovelį ant grindų ir atremkite į sieną. Nedėkite pašalinių daiktų 1 m atstumu į kairę ir dešinę bei 2 m atstumu į priekį. Nedėkite aplink veidrodžių ar kitų atspindinčių daiktų.

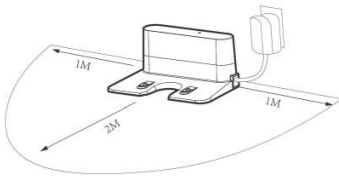

Įjunkite prietaisą. Įsisižiebs indikatorius valdymo mygtuko lemputė. Jeigu prietaisas nebus aktyvuojamas per 10 minučių, jis pereis į miego režimą.

### Įkrovimo būdas A

Sujunkite adapterį su prietaisu ir tuomet įkiškite į el. tinklą, LED Start/Stop mygtuko indikatorius švies baltai, pasigirs garsinis signalas.



## Įkrovimo būdas B

Sujunkite adapterį su įkrovimo stotele, tuomet įkiškite kištuką į el. tinklą. Prijunkite prietaisą prie įkrovimo stotelės, žiūrėdami, kad atitiktų kontaktų vietas. LED indikatorius įkrovimo stotelėje lėtai mirksės žaliai.



## Automatinis įkrovimas

Sumažėjus baterijos įkrovimui arba pasibaigus valymui, prietaisas automatiškai grįš prie įkrovimo stovelio ir pradės krauti. Palikite įkrovimo stovelių įjungtą į elektros lizdą, kitaip prietaisas neras stovelio.

- Naudokite tik originalų adapterį.
- Jei prietaisas iš karto neras įkrovimo stotelės, jis tai bandys padaryti dar kelis kartus.
- Pirmą kartą įkraukite prietaisą 12 val. LED Start/Stop indikatorius ir automatinio įkrovimo mygtukas švies baltai.
- Pirmąjį kartą naudojant leiskite prietaisui pilnai išsikrauti.
- Norėdami, kad prietaisas rastų įkrovimo stotelę spauskite automatinio įkrovimo mygtuką ant prietaiso arba pultelyje, arba įkrovimo mygtuką programėlėje.
- Ilgia nenaudojant prietaiso, prašome jį išjungti.
- Jei reikia taisyti ar keisti prietaiso baterijas, tai daryti turėtų įgaliotas klientų aptarnavimo centras.


## Wi-Fi nustatymų reikalavimai

Prieš Wi-Fi nustatymą įsitikinkite, kad prietaisas ir Wi-Fi tinklas atitinka šiuos reikalavimus:

1. Wi-Fi tinklas turi 2,4 GHz maršrutizatorių. 5 GHz netinka.
2. Wi-Fi tinklas palaiko 802.11b/n ir IPv4 protokolą.
3. Įsitikinkite, kad jūsų SSID nėra nenaudojamų simbolių, kitaip Wi-Fi gali būti neatpažintas.
4. Nenaudokite VPN (Virtual Private Network) tinklo jungimuisi.
5. Įsitikinkite, kad slaptažodis yra tinkamas.
6. Įsitikinkite, kad prietaisas pilnai įkrautas.
7. Įsitikinkite, kad išgirdote garsinį susijungimo signalą ir Wi-Fi būsenos lemputė lėtai mirksi balta spalva.
8. Užtikrinkite, kad prietaisas, telefonas ir maršrutizatorius yra netoli nuo vienas kito.


## Laikrodžio nustatymas

- Paspauskite laikrodžio nustatymo mygtuką pultelyje, kad nustatytumėte vietinį laiką.
- Valandoms ir minutėms nustatyti naudokite kryptingus ir dešininus mygtukus, vėliau patvirtinkite patvirtinimo mygtuku.

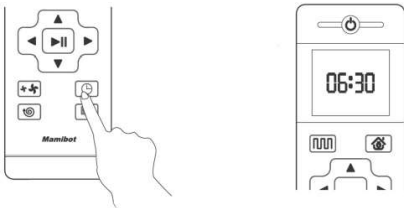

## Iš anksto nustatytas valymas

Paspauskite išankstinio tvarkaraščio nustatymo (Schedule) mygtuką pultelyje, kad parinktumėte roboto valymo laiką. Pvz., pasirinkus 6 val. 30 min., prietaisas pradės valyti 6 val. 30 min. kiekvieną dieną. Taip pat galima tvarkaraštį nustatyti programėlėje.

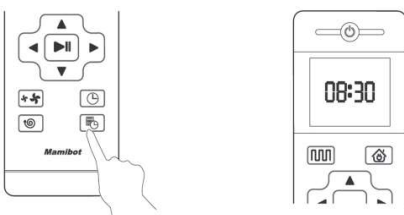

#### Patarimai:

- Laikykite prietaisą įjungtą, kad jis galėtų atlikti iš anksto nustatytą valymą.
- Laikykite prietaisą įkrautą daugiau nei 20% įkrovos. Esant žemesnei įkrovai, prietaisas važiuos įsikrauti.
- Valymo tvarkaraštis, sudarytas pulteliu, bus atšauktas automatiškai, jeigu prietaisas yra išjungtas. Programėle sudarytas tvarkaraštis gali būti atšauktas tik per programėlę.
- Valymo tvarkaraštis pultelyje gali taip pat būti atšauktas paspaudus ir palaikius tvarkaraščio (Schedule) mygtuką 3 s.

#### Vandens talpyklos naudojimas


- Prijunkite mikropluošto šluostę prie lipnios velcro juostos vandens talpyklos apačioje.



- Nuimkite apsauginį dangtelį nuo vandens talpyklos ir pripilkite švaraus vandens, tuomet uždenkite dangtelį.



- Atleiskite dulkių talpyklos mygtuką ir išimkite talpyklą, atleiskite vandens talpyklos mygtuką ir pritvirtinkite prie prietaiso.
- Galimybė valdyti šluostymą per programėlę ar pulteliu.



Dėmesio: nedėkite vandens talpyklos prietaisui įsikraunant. Nepilkite į talpyklą nešvaraus vandens ir jokių kitų skysčių nei vanduo.

## **8. Valymas ir priežiūra**


### **Šoninių šepetėlių valymas**

- Reguliariai tikrinkite šoninių šepetėlių būklę, kad įsitikintumėte, jog jie nebuvo pažeisti arba užsikimšę pašaliniais daiktais. Ištraukite ir valykite šoninius šepetėlius valymo įrankiu arba šluoste.
- Įsitikinkite, kad L (kairysis) ir R (dešinysis) šepetėliai yra savo pusėse.
- Jei šepetėliai deformavosi, juos atstatyti galima karštu vandeniu.



Jeigu šoninis šepetys yra pažeistas ir nebetinkamas naudoti, kuo greičiau pakeiskite jį nauju. Kairė ir dešinė šepetio pusės yra analogiškos.

### **Dulkių talpyklos ir filtro valymas**

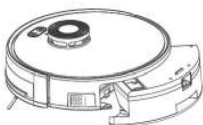

Paspauskite nuėmimo mygtuką ant dulkių talpyklos, kad ją atskirtumėte nuo prietaiso.




Išpilkite visus nešvarumus iš dulkių talpyklos į šiukšliadėžę.




Nuimkite išorinę filtro plokštę.



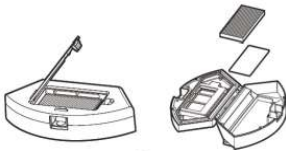

Atverkite filtro dangtelį ir išimkite filtrą bei filtro kempinę. Nerekomenduojame plauti filtro vandeniu. Atsargiai nukratykite nešvarumus.

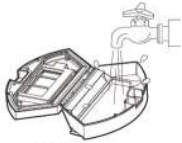

Perplaukite dulkių talpyklą, dangtelį ir išorinę filtro plokštę.




1. Nusausinkite dulkių talpyklą ir filtro detales. Sausos detalės tarnaus ilgiau. Nedžiovinkite filtrų prieš saulę.

2. Filtras tarnaus iki 3 mėnesių.



1. Įstatykite filtrą į talpyklą ir pritvirtinkite išorinę filtro plokštę.

2. Prieš prijungdami filtrą, įsitinkite, kad filtras ir filtro plokštė yra visiškai sausi.

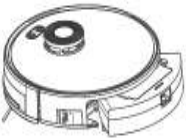

Uždarykite dulkių talpyklą ir prijunkite ją prie prietaiso korpuso.

### Vandens talpyklos dalių priežiūra


Paspauskite nuėmimo mygtuką, kad išimtumėte vandens talpyklą.




Atskirkite valymo šluostę.



Perplaukite ir nusausinkite valymo šluostę.

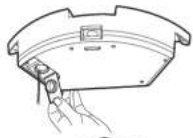


Išpilkite iš talpyklos vandens likučius.



Išvalykite ir išdžiovinkite talpyklą.

### Besisukančio šepetio detalių priežiūra

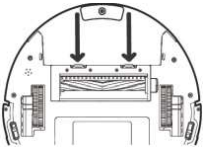

Atverkite besisukančio šepetio detales.




Išimkite besisukančio šepetio veleną ir pašalinkite nešvarumus bei plaukus.

### Kitų detalių priežiūra

- Valykite aukščio jutiklius sausa minkšta šluoste.
- Valykite bamperį ir infraraudonųjų spindulių jutiklius sausa minkšta šluoste.

- Valykite įkrovimo stotelę ir kontaktus sausa minkšta šluoste (atjungus stotelę iš el. tinklo).
- Ištraukite ratuką ir nuvalykite plaukus bei šiukšles, vėl įstatykite po valymo.

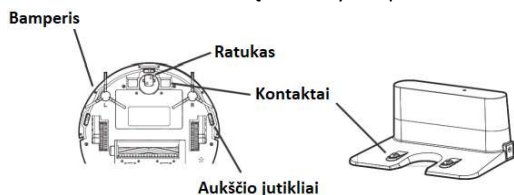

#### Detalių valymo/keitimo dažnumo rekomendacijos:

Detalė	Valymas/keitimas
Šoniniai šepetėliai	Valyti kartą per mėnesį. Pakeisti kas 3–6 mėn.
Besisukantis šepetys	Valyti kartą per mėnesį. Pakeisti kas 3–6 mėn.
Dulkių talpykla	Valyti po kiekvieno naudojimo.
HEPA	Valyti kas 2–3 kartai naudojimo. Pakeisti kas 3–6 mėn.
Išorinė filtro plokštė	Valyti kas 2–3 kartai naudojimo. Pakeisti kas 3–6 mėn.
Filtro kempinė	Valyti kas 2–3 kartai naudojimo. Pakeisti kas 3–6 mėn.
Šluostymo šluostė	Valyti po kiekvieno naudojimo. Pakeisti kas 6–12 mėn.
Universalus ratukas	Valyti kartą per mėnesį.
Bamperis	Valyti kartą per mėnesį.
Infraraudonųjų spindulių jutikliai	Valyti kartą per mėnesį.
Įkrovimo kontaktai	Valyti kartą per mėnesį.

**Pastaba:** valymo ir keitimo laikas yra orientacinis. Tai priklauso nuo prietaiso naudojimo dažnumo/ilgumo, veikimo režimo, valomų patalpų švaros ir kt.

### 9. Galimų trikdžių šalinimas:


Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas nesikrauna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neveikia elektrodų tarp korpuso ir įkrovimo stovėlio kontaktai.</li> <li>• Stovėlis yra išjungtas iš el. tinklo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Įsitikinkite, kad gerai liečiasi stovėlio ir prietaiso kontaktai. Nuvalykite kontaktus.</li> <li>• Palikite įkrovimo stovėlį įjungtą į rozetę. Patikrinkite adapterį.</li> <li>• Įkraukite prietaisą adapteriu tiesiogiai be stovėlio.</li> </ul>
Prietaisas neįsijungia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prietaisas neįjungtas.</li> <li>• Prietaisas neįkrautas.</li> <li>• Neveikia pultelis.</li> <li>• Pulteliu naudojama per toli.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Įjunkite prietaisą.</li> <li>• Pilnai įkraukite prietaisą.</li> <li>• Pakeiskite pultelio baterijas (AAA tipo).</li> <li>• Pultelį naudokite iš arčiau prietaisui (5 m).</li> <li>• Valdykite prietaisą mygtukais arba programėle.</li> </ul>
Nuotolinio valdymo pultelis neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senos baterijos.</li> <li>• Pulteliu naudojama per toli.</li> <li>• Prietaisas išjungtas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pakeiskite baterijas (AAA tipo).</li> <li>• Pultelį naudokite iš arčiau prietaisui (5 m).</li> <li>• Įjunkite prietaisą.</li> </ul>
Prietaisas neatlieka iš anksto nustatymo valymo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prietaisas nėra įjungtas.</li> <li>• Prietaiso baterija baigia išsikrauti.</li> <li>• Prietaisas yra užstrigęs ar jam trukdo pašaliniai daiktai.</li> <li>• Tvarkaraštis buvo nustatytas per pultelį, o vėliau perkrauta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Įjunkite prietaisą.</li> <li>• Patikrinkite prietaiso įkrovimo lygį ir, jei reikia, jį įkraukite.</li> <li>• Pašalinkite pašalinius trukdančius daiktus.</li> <li>• Nustatykite išankstinį valymą programėleje.</li> </ul>
Prietaisas grįžta prie krovimosi stovėlio, nebaigęs darbo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baigia išsikrauti baterija.</li> <li>• Greitis priklauso nuo grindų tipo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Įkraukite robotą.</li> <li>• Perkraukite prietaisą ir tęskite darbą.</li> </ul>
Prietaisas traukiasi atgal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prietaisas naudojamas ant tamsių/ juodų grindų arba saulėkaitoje.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Venkite prietaisą naudoti ant tamsių grindų arba po tiesioginiais saulės spinduliais. Nuvalykite infraraudonųjų spindulių jutiklius.</li> </ul>
Įsiurbimo galia mažesnė nei anksčiau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pilna dulkių talpykla.</li> <li>• Nešvarios detalės.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ištuštinkite dulkių talpyklą.</li> <li>• Išvalykite besisukantį šepetį, filtro plokštę, filtro kempinę ir HEPA kaip nurodyta aukščiau. Išvalykite įsiurbimo angą.</li> </ul>

Prietaisas neprisijungia prie Wi-Fi tinklo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naudojamas 5G maršrutizatorius.</li> <li>• Maršrutizatorius, telefonas ir prietaisas yra per toli.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naudokite 2,4 GHz palaikantį maršrutizatorių.</li> <li>• Laikykite maršrutizatorių, telefoną ir prietaisą arčiau vienas kito.</li> </ul>
Prietaisas neprisijungia prie Alexa arba Google Home.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alexa/Google Home neįrašytos.</li> <li>• Nesilaikyta prisijungimo prie programėlės nurodymų.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Įrašykite Alexa/Google Home.</li> <li>• Laikykitės prisijungimo prie programėlės nurodymų.</li> </ul>
Nereguliarus prietaiso judėjimas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ratukai gali užkliūti už laiptų, durų ir slenksčių.</li> <li>• Prietaisas naudojamas ant lygių valytų plytelių ir grindų.</li> <li>• Ant grindų esantys daiktai, tokie kaip laidai ar šlepetės, turi neigiamos įtakos prietaiso veikimui.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Užverkite kambario duris ir atskirai išvalykite šią zoną. Prietaisas turi vieno kambario valymo funkciją. Baigęs valyti kambarį, prietaisas grįš į pradinį tašką.</li> <li>• Naudokite prietaisą, grindims išdžiūvus. Nuvalykite prietaiso ratukus.</li> <li>• Prieš naudodami prietaisą, pašalinkite nuo grindų nereikalingus daiktus.</li> <li>• Perkraukite prietaisą. Atsisiųskite naujausią programėlės versiją.</li> </ul>
Prietaisas šokčioja aukštyn-žemyn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kairysis ir dešinysis šepetėliai sukeisti vietomis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L šepetys turi būti kairėje, o R – dešinėje,</li> </ul>
Veikiantis prietaisas sustoja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Žema baterijos įkrova.</li> <li>• Nustatytas vietos (Spot) valymo režimas.</li> <li>• Prietaiso darbui trukdo pašaliniai daiktai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Įkraukite prietaisą.</li> <li>• Vietos (Spot) veikimo režimu prietaisas veikia tik 30 s.</li> <li>• Pašalinkite ir nurinkite pašalinius daiktus iš roboto kelio.</li> <li>• Perkraukite prietaisą.</li> </ul>

**DĖMESIO:** jei aukščiau aprašyti metodai nepadeda išspręsti problemos, perkraukite prietaisą. Jeigu tai nepadeda, kreipkitės į artimiausią įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

## 10. Prietaiso sandara

Prietaisas yra skirtas naudoti tik uždaroje patalpose ir skirtas valyti kietų paviršių grindims kaip medinės grindys, marmuras arba žemi (nepūkuoti), standūs kiliminiai takai. Atlikite prietaiso valymą kaip nurodyta aukščiau.

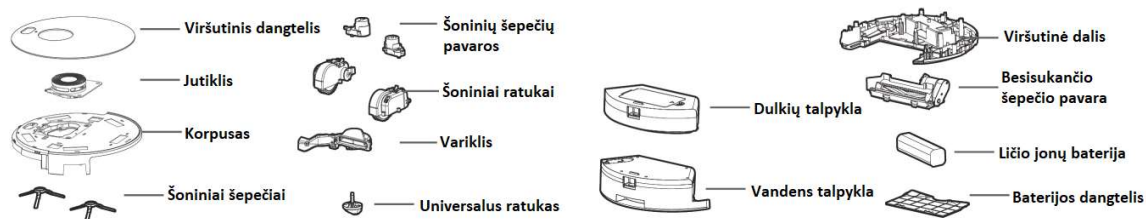

## 11. Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas



Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą.

Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.

Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų ir/ar senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

[www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)