

OSOM
PROFESSIONAL

IONIQ

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS
PLAUKŲ TIESINTUVAS

ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS

OSOMP169ST

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Naudojant elektros prietaisus, ypač kai šalia yra vaikų, visuomet reikia laikytis pagrindinių saugos priemonių, įskaitant šias:

PRIŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS IR JAS IŠSAUGOKITE. LAIKYTI ATOKIAU NUO VANDENS.

NUDEGIMO PAVOJUS

LAIKYTI ATOKIAU NUO VAIKŲ

ŠIS GAMINYS GALI NUDEGINTI AKIS

- ⚠ PAVOJUS:** kaip ir daugumoje elektrinių prietaisų, elektrinės dalys yra veikiamos elektros srovės, net kai jungiklis išjungtas: Kad sumažintumėte mirties nuo elektros smūgio riziką:
1. Po naudojimo visada iškart ištraukite kištuką iš elektros tinklo.
 2. Nenaudokite prietaiso maudydamiesi vonioje.
 3. Nedėkite ir nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali nukristi arba įkristi į vonią ar kriauklę.
 4. Nenaudokite prietaiso šalia vandens, nedėkite į vandenį ar kitą skystį ir nemerkitė į jį.
 5. Jei prietaisas įkrito į vandenį, nedelsdami jį atjunkite nuo elektros srovės. Nekiškite rankų į vandenį.

- ⚠ ĮSPĖJIMAS:** siekiant sumažinti nudegimų, elektros smūgio, gaisro arba žmonių sužalojimo riziką:
1. Įjungtas į elektros tinklą prietaisas niekada neturi būti paliktas be priežiūros. Išjunkite jungiklį ir ištraukite elektros laidą, kai prietaiso nenaudojate.
 2. Būtina atidžiai prižiūrėti, kai šį prietaisą naudoja vaikai arba tam tikrą negalią turintys asmenys, kai jis naudojamas ant jų arba šalia jų.
 3. Šį prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, kaip aprašyta šioje instrukcijoje. Nenaudokite gamintojo nerekomenduojamų priedų.
 4. Niekada nenaudokite prietaiso miegodami.

5. Niekada nemeskite ir nekiškite jokio daikto į bet kurią prietaiso angą.
6. Nenaudokite lauke ir nenaudokite ten, kur naudojami aerozoliniai (purškiamieji) produktai arba kur naudojamas deguonis.
7. Su šiuo prietaisu nenaudokite prailgintojo.
8. Naudojamo plaukų tiesintuvo plokštelės yra karštos. Nelieskite įkaitusių plokštelių.
9. Nedėkite įkaitusio prietaiso ant bet kokio paviršiaus, kol jis yra karštas arba įjungtas į elektros tinklą.
10. Priedai naudojimo metu gali būti karšti. Prieš dirbdami su jais leiskite jiems atvėsti.
11. Nedirbkite su įtampos keitikliu.
12. Nenaudokite prietaiso su susuktu, sulenktu ar kitaip pažeistu laidu.
13. Nenaudokite šio prietaiso vonioje, duše arba vandens pripildytame rezervuare.
14. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
15. Niekada nenaudokite šio prietaiso, jei jis turi pažeistą laidą ar kištuką, jei jis veikia netinkamai arba jei buvo numestas, sugadintas ar įmestas į vandenį. Gražinkite prietaisą gamintojui, kad jis būtų patikrintas ir suremontuotas.
16. Laikykite laidą atokiau nuo įkaitusių paviršių. Neapvyniokite laido aplink prietaisą.
17. Nenukreipkite karšto oro į akis ar kitas karščiui jautrias vietas.
18. Kol prietaisas veikia, nedėkite jo ant bet kokio paviršiaus.
19. Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba instruktuoėtų, kaip naudotis prietaisu.
20. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad jie nežaistų su prietaisu.

ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite šio prietaiso šalia vonių, dušų, praustuvų ar kitų indų, kuriuose yra vandens.



DĖMESIO ⚠

NIEKADA neapvyniokite maitinimo laidu aplink prietaisą. Bet koks traukimas, sukimas, stiprus lankstymas ar lenkimas gali pažeisti laidą, laidas gali nutrūkti ir sukelti trumpą elektros srovės jungimą ar kitokį gedimą.

Reguliariai tikrinkite laidą. Nenaudokite prietaiso, kurio laidas susuktas, sulenktas ar kitaip pažeistas arba jei prietaisas nereguliariai gauna maitinimą. Jei laidas yra pažeistas arba dėl nereguliaraus maitinimo kyla problemų, vadovaukitės instrukcija, pateikta toliau esančiame skyriuje ĮSPĖJIMAS.



ĮŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

DVIGUBOS IZOLIACIJOS PRIETAISO APTARNAVIMAS

Dvigubos izoliacijos prietaisuose vietoj įžeminimo įrengtos dvi izoliacijos sistemos. Dvigubos izoliacijos prietaise nėra įžeminimo priemonių, o prie prietaiso įžeminimo priemonės neturėtų būti pridamos. Dvigubos izoliacijos prietaiso aptarnavimas reikalauja ypatingo atsargumo ir sistemos išmanymo, todėl jį turi atlikti tik kvalifikuoti aptarnaujantys darbuotojai. Dvigubos izoliacijos prietaiso atsarginė dalis turi būti identiška keičiamai daliai. Dvigubos izoliacijos prietaisas pažymėtas užrašu "DOUBLE INSULATION" (dviguba izoliacija) arba "DOUBLE INSULATED" (dvigubai izoliuota). Ant prietaiso gali būti pažymėtas simbolis (kvadratas kvadratu). Šis prietaisas turi poliarizuotą kištuką (viena geležtė yra platesnė už kitą). Dėl saugumo šis kištukas į poliarizuotą kištukinį lizdą telpa tik į vieną pusę. Jei kištukas iki galo netelpa į kištukinį lizdą, apverskite kištuką. Jei vis tiek netelpa, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.

DĖMESIO ⚠

1. Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie buvo prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta su tuo susijusius pavojus.

2. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Vaikai be priežiūros negali atlikti

valymo ir naudotojo priežiūros darbų.

3. Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje ir komerciniai tikslais bei patalpose.

4. Įvesties įtampa yra 220-240 V, 50-60 Hz arba 100-240 V, 50-60 Hz.

5. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašią kvalifikaciją turintys asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.

6. Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba instruktuoėtų, kaip naudotis prietaisu.

7. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

8. Jei prietaisas naudojamas vonios kambaryje, po naudojimo atjunkite jį nuo elektros tinklo.

9. Papildomai apsaugai vonios kambarį maitinančioje elektros grandinėje patartina įrengti likutinės srovės įtaisą (RCD), kurio vardinė likutinė veikimo srovė neviršija 30 mA. Kreipkitės patarimo į montuotoją.

10. ĮSPĖJIMAS Nenaudokite šio prietaiso šalia vonių, dušų, praustuvų ar kitų indų, kuriuose yra vandens.

11. Nudegimo pavojus. Laikykite prietaisą mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje, ypač naudojimo ir atvėsimo metu.

12. Kai prietaisas prijungtas prie elektros tinklo, niekada nepalikite jo be priežiūros.


13. Visada statykite prietaisą su stovu, jei toks yra, ant karščiui atsparaus, stabilaus lygaus paviršiaus.



[simbolis ISO 7010-P026 (2011-05)]

Nenaudokite šio prietaiso vonioje, duše arba vandens pripildytoje talpoje.



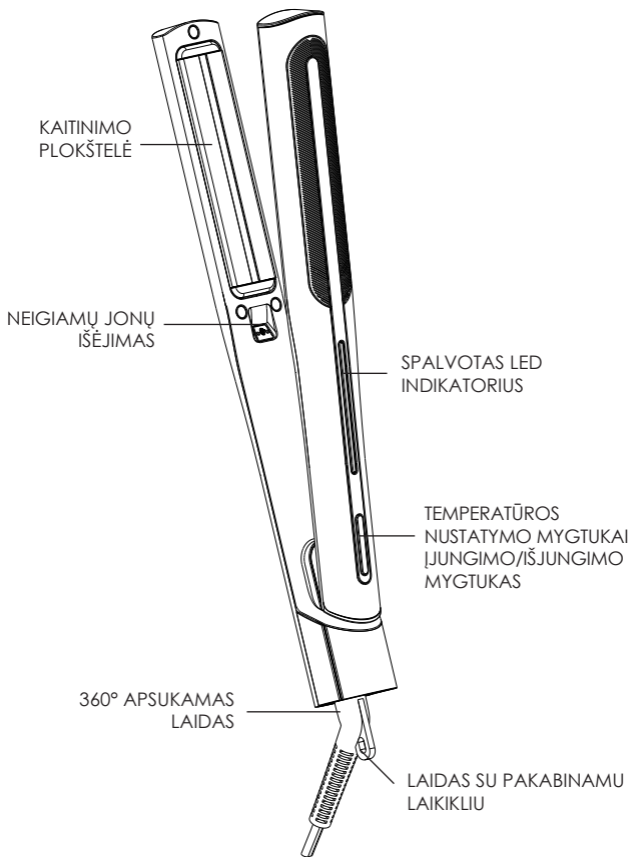

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PLAUKŲ TIESINIMAS

1 ŽINGSNIS: Paruoškite plaukus. Įsitinkite, kad plaukai švarūs ir nesusipynę.

2 ŽINGSNIS: Pereikite su tiesintuvu per sruogą, pradėdami nuo šaknų, maždaug 6cm atstumu nuo galvos odos, lėtai braukite su tiesintuvu iki plaukų galiukų, lengvai spausdami.

3 ŽINGSNIS: Kartokite šį procesą sruoga po sruogos, kol plaukai bus visiškai ištiesinti, švelnūs ir glotnūs.

PLAUKŲ GARBANOJIMAS

Plaukų tiesintuvu su suapvalintais kraštais taip pat galite formuoti garbanas, bangas ir daugybę kitų plaukų stilių.

1 ŽINGSNIS: Paruoškite plaukus. Įsitinkite, kad plaukai švarūs ir nesusipynę.

2 ŽINGSNIS: Paimkite nedidelę plaukų sruogą ir sukite ją plaukų tiesintuvu. Jūsų sruogos gali būti skirtingo dydžio, kad atrodytų natūraliau, gražiau ir netobulai - tai priklauso nuo jūsų.

3 ŽINGSNIS: pasukite riešą su plaukų tiesintuvu maždaug pusę apsikimo, tada patraukite, tada dar kartą pasukite ir vėl patraukite. Jei norite, kad plaukai atrodytų kaip paplūdimyje, pačius plaukų galiukus laikykite už plaukų formavimo prietaiso ribų. Kartokite šį veiksmą visiems plaukams.

4 VEIKSMAS (ALTERNATYVA) : Sukite ir traukite, kaip nurodyta 3 žingsnyje, tačiau, norėdami susukti griežtesnes ir išraiškingesnes garbanas, sukite plaukus nuo vidurio iki galų aplink visą tiesintuvą, imituodami tai, ką darytumėte kaip su garbanojimo žnyplėmis.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Įsitinkite, kad įrenginys yra atjungtas nuo elektros tinklo ir vėsus. Kad išlaikytumėte gaminio veiksmingumą, po naudojimo nuvalykite jį drėgna šluoste. Valymui nenaudokite abrazyvinio valymo skysčio, nes prietaisas gali būti pažeistas.

FUNKCIJŲ APRAŠYMAS

PROFESIONALUS TIESINTUVAS SU KERAMINĖMIS PLOKŠTELĖMIS IR PAŽANGIA JONŲ TECHNOLOGIJA.

Neigiami jonai užsandarina plauko kutikulę, apsaugo plaukus nuo išorinės žalos ir suteikia intensyvų blizgesį.

- Reguluojama 160-230 °C temperatūra.
- Profesionalus 2,5 m ilgio, 360° pasukamas laidas.
- Automatinis apsauginis išsijungimas po 60 min.
- Užrakinimo padėties mygtukas, kuris išlaiko tiesintuvą uždarytą ir apsaugo plokšteles.

NAUDOJIMAS: Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite įjungimo / išjungimo mygtuką. Pasirinkite norimą temperatūrą. Pradės mirksėti spalvota lemputė, kai ji užsidegs, pasirinkta temperatūra bus pasiekta.

160 °C - VIOLETINĖ

180°C - ŽALIA

200°C - GELTONA

230°C - RAUDONA



Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas

Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą.

Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.

Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų ir/ar senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.

GARANTINIO APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas

Modelis

Serijos numeris (nurodyti, jei yra)

Pardavimo data: 20 mėn. d. Kaina

Garantinis laikotarpis mėnesiais: 12 24 36 48

Pardavėjas

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn.

Pardavėjo parašas

GARANTIJOS SĄLYGOS

- Pristatant prekę į „Krinona“ sesio centrą, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.
- Prieš pradėdami naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekęs naudotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekęs naujoms įrašyti ieškote [Youtube.com](https://www.youtube.com) nurodydami prekęs modelį ir/arba pavadinimą.
- Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinona“ servisą arba prekęs pardavėją.
- Garantinis terminas pradėdamas skaičiuoti nuo prekęs įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekęs įsigijimo sutartis nenumato kitaip.
- Prėkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekęs įsigijimo faktą patvirtinančią dokumentą.
- Prekęs skirtos TIK BUITINIAMI NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekę buvo naudojama komerciniams tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiesiems asmenims nuomos pagrindu.
- Šuremontavus arba pakeitus sugedusių prekęs, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.
- Prekęs spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.
- Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.
- Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.
- Nesant techninėms galimybėms sugedusių prekęs pataisyti, prekęs keičiama nauja ne prastesnių techninių parametų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).
- Fzinių asmenų įsigytoms prekęms taikomas 24 mėn, o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas. (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*

GARANTUJA NĖRA TAIKOMA:

- Mechanišškai pažeistai ar ne UAB "Krinona" įgaliotame servise ardytai / smūningai sugadintai prekei.
- Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvnyio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).
- Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.
- Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žamoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkeliams, dirželiams, gofoms, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploataavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumulatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumulatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS

UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.
Tel. +370 640 33213 / +370 655 94090
el. paštas - servisas@krinona.lt