

OSOM
PROFESSIONAL

Plaukų tiesinimo žnyplės


Naudotojo instrukcijos

MODELIS: OSOMP198GR, OSOMP198WH

OSOM PROFESSIONAL YouTube.com:



Originaliosios naudotojo instrukcijos

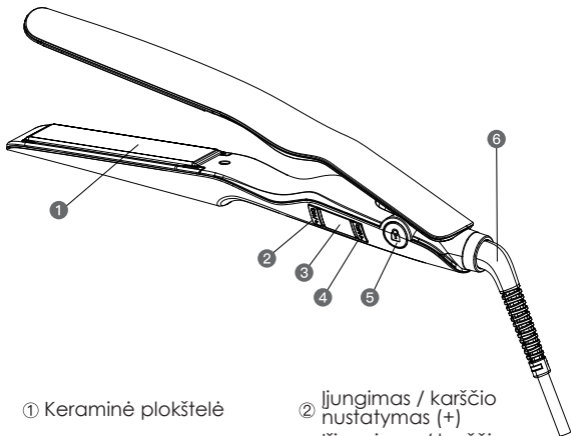

① Keraminė plokštelė

③ LED ekranas

⑤ Užrakto mygtukas

② Įjungimas / karščio nustatymas (+)

④ Išjungimas / karščio nustatymas (-)

⑥ Pasukamas laidas



PERSPĖJIMAS: šio prietaiso nenaudokite greta vonių, dušų, praustuvų ar kitų indų su vandeniu.

SVARBU!

Prieš naudojant prietaisą atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Jei maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus jį turi keisti įgaliotasis aptarnavimo centras arba panašios kvalifikacijos asmuo.

- Šiuo prietaisu gali naudotis 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys fizinių, jutimo ar psichikos surikimų arba neturintys patirties ir žinių, kol jie prižiūrimi arba jiems paaiškinama, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir jie supranta galimus pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Vaikams negalima atlikti valymo ir priežiūros darbų be priežiūros.
- Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu.
- Dėl papildomos apsaugos grandinėje, kuria srovė teka į vonios kambarį, rekomenduojame sumontuoti liekamosios srovės įtaisą. Šio liekamosios srovės įtaiso vardinė liekamoji vardinė srovė negali būti didesnė nei 30 mA. Teiraukitės savo montuotojo rekomendacijos.
- **PERSPĖJIMAS:** prietaisas ir jo korpusas veikimo metu įkaista, dėl to jį reikia naudoti itin atsargiai. Rekomenduojama prietaisą laikyti tik už rankenos.
- **PERSPĖJIMAS:** kadangi tiesinimo žnyplės pasiekia aukštą temperatūrą, joms kaistant, jas naudojant ir joms vėstant saugokite nuo vaikų, kad nenusidegintų.
- **PERSPĖJIMAS:** nesinaudokite šiuo prietaisu greta vandens.
- Kai prietaisas naudojamas vonios kambarėje, pasinaudojus prietaisu atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio, kadangi greta esantis vanduo kelia pavojų net ir tuomet, kai prietaisas išjungtas.
- Prieš jungiant prietaisą įsitikinkite, kad įtampa, nurodyta ant prietaiso, atitinka vietos maitinimo įtampą.
- Nenaudokite prietaiso jokiais kitais tikslais nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaisą naudokite tik tuomet, kai plaukai sausi. Nenaudokite prietaiso su dirbtiniais plaukais.
- Karštų prietaiso paviršių nelaikykite prie odos.
- Į maitinimo tinklą įjungto prietaiso niekuomet nepalikite be priežiūros.
- Nekiškite į prietaisą jokių daiktų.
- Į jonų išėjimo angas nekiškite jokių metalinių daiktų.
- Pasinaudojus prietaisu, visuomet atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- Įkaitusį prietaisą laikykite ant karščiui atsparaus paviršiaus ir niekuomet neuždenkite jo, pavyzdžiui, rankšluosčiu ar drabužiais.
- Niekuomet nenaudokite kito gamintojo priedų ar dalių.
- Nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą.
- Jei naudojate prietaisą dažytiems plaukams, ant kaitinimo plokštelių gali atsirasti dėmių.

Aplinka

Pasibaigus prietaiso tarnavimo laikui, neišmeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis, bet perduokite oficialiam surinkimo punktui, kad perdirbtų. Taip padėsite saugoti aplinką.



Plaukų tiesinimas

Prieš naudojant:

- Išpaukite plaukus įprastai
- leiskite plaukams išdžiūti natūraliai arb aišdžiovinkite plaukų džiovintuvu

Dėmesio: naudojant plaukų tiesinimo žnyples pirmą kartą, pasirinkite žemą temperatūrą.

1. Įjunkite kištuką į kištukinį lizdą.
2. Kad įjungtumėte tiesinimo žnyples, paspauskite įjungimo mygtuką ir palaikykite vieną sekundę.
3. Spauskite temperatūros mygtuką, kad pasirinktumėte jūsų plaukams tinkamą temperatūrą.

Ekrane pradės mirksėti temperatūros rodmuo. Žr. toliau pateikiamą plaukų tipų lentelę.

Tiesinimo plokštelėms įkaitus iki pasirinktos temperatūros, skaičiai nustos mirksėti.

Plaukų tipas

Šiurkštūs, garbanoti, sunkiai tiesinami

Švelnūs, vidutinio storio arba švelniai banguoti

Balkšvi, šviesūs, balinti arba dažyti

Temperatūra

Nuo vidutinės iki aukštos (180 °C ir daugiau)

Nuo žemos iki vidutinės (150–180 °C)

Nuo žemos iki vidutinės (iki 150 °C)

4. Dėkite sruogą tarp tiesinimo plokštelių ir tvirtai suspauskite rankenas.
5. Vienu judesiu, nesustojant, braukite tiesinimo žnyplėmis žemyn per visą plaukų ilgį (ne ilgiau kaip 5 s) nuo šaknų iki galiukų.
6. Norėdami ištiesinti likusius plaukus, kartokite 4 ir 5 veiksmus.
7. Formavimo užbaigimui papurkškite plaukų laku.

Dėmesio: prietaise įdiegta automatinio išsijungimo funkcija. Po 60 minučių jis automatiškai išsijungs. Prietaisą vėl įjungsite paspausdami ir palaikydami įjungimo ir išjungimo mygtuką tol, kol įsijungs skystųjų kristalų ekranas.

Po panaudojimo

1. Išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo maitinimo šaltinio.
2. Padėkite ant karščiui atsparaus paviršiaus.
3. Prietaisą ir kaitinimo plokšteles nuvalykite drėgna šluoste.
4. Laikykite dėkle, saugioje sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių.

Patarimas

Plaukų tiesinimo žnyplės naudokite tik tuomet, kai jūsų plaukai yra sausi. Jei dažnai naudojate, rekomenduojame prieš tiesinant apipurkšti plaukus nuo karščio saugančia priemone.

Valymas ir priežiūra

Prietaiso iš esmės nereikia prižiūrėti. Palaikykite įkaistančių dalių ir paviršių švarą bei saugokite nuo dulkių, nešvarumų ir chemikalų (pavyzdžiui, plaukų lako). Jei būtina valyti, atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio, leiskite jam atvėsti ir nuvalykite išorę drėgna (niekuomet nevalykite šlapia) šluoste. Jei laidas susisuka ar susipina, prieš naudojant išpainiokite.

PERSPĖJIMAS: jei įvyksta gedimas, NEBANDYKITE remontuoti. Prietaise nėra tokių dalių, kurias galėtų remontuoti naudotojas.

Prietaiso savybės

Modelių Nr. OSOMP198GR, OSOMP198WH

Energijos suvartojimas: 49 W

Įtampa: 100–240 V~, 50–60 Hz, II klasė

Maksimali temperatūra: 230 °C

GARANTINIO APTARNAVIMO SUTARTIS

Modelis

Pardavimo data: 20

mėn.

d.

Garantinis laikotarpis mėnesiais: 12

24

Pardavėjas

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn.

Pardavėjo parašas

GARANTIJOS SĄLYGOS

- Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta, tvarkinga, be vandens ar kitų likučių. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Pristačius netvarkingos būklės prietaisą servisas pasilieka teisę jį gražinti klientui arba imti papildomą mokesį už jo sutvarkymą.
- Prieš pradėdam naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite [Youtube.com](https://www.youtube.com) nurodymai prekės modelį ir/arba pavadinimą.
- Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinoną“ servisą arba prekės pardavėją.
- Garantinis terminas pradėdamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.
- Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.
- Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniais tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar pelerista tretiems asmenims nuomos pagrindu.
- Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.
- Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.
- Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.
- Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.
- Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).
- Fizinį asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn, o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*
- Kavos aparatų garantinis laikotarpis fiziniams asmenims - 24 mėnesiai arba 5000 puodelių (kuris įvyks anksčiau). Kavos aparatams privaloma atlikti periodinį aptarnavimą (nukalkinimą, mechanizmo sutepimą) kaip numatyta instrukcijoje.

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

- Mechanškai pažeistai ar ne UAB “Krinona” įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.
 - Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.
 - Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį kystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.
 - Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).
 - Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.
 - Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašėlėms, sieteliams, tinkliams, dirželiams, gofoms, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploataavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.
- *Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.