

KARŠTO ORO GRUZDINTUVĖ ZYLE

ZY006BAF

NAUDOTOJO VADOVAS

Jūsų naujoji karšto oro gruzdintuvė leis Jums gaminti Jūsų mėgstamiausius užkandžius. Galėsite paruošti daugybę skanių patiekalų kur kas sveikiau, greičiau ir lengviau. Prieš naudojimą perskaitykite šias instrukcijas ir visuomet jų laikykitės.

Svarbiausi saugumo perspėjimai

Naudodami elektrinius prietaisus, visuomet laikykitės pagrindinių saugumo taisyklių, aprašytų šioje skiltyje.

1. Prietaiso negali naudoti vaikai ir asmenys su fizine, protine ar jutimine negalia, jei nėra prižiūrimi suaugusio išmanančio asmens ir instrukuoti apie galimus pavojus.
2. Būkite labai atsargūs naudodami prietaisą netoli vaikų. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
3. Nelieskite įkaitusių prietaiso paviršių, tik rankenėles ar mygtukus.
4. Nemerkite prietaiso laido, kištuko ar korpuso į vandenį ar kitus skysčius, kad nenukrėstų elektros srovė.
5. Išjunkite prietaisą iš rozetės, baigę jį naudoti ir prieš valydami. Prieš nuimdami ar prijungdami prietaiso detales, leiskite jam atvėsti.
6. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus prietaiso priedus.
7. Nenaudokite prietaiso atvirame ore.
8. Neleiskite laidui kyboti ant stalo ar spintelės krašto ar liestis prie įkaitusių paviršių.
9. Nedėkite prietaiso ant ar netoli įkaitusios dujinės ar elektrinės viryklės. Nedėkite jo į įkaitusią orkaitę.
10. Nenaudokite prietaiso, jei jo maitinimo laidas, kištukas, korpusas ar kitos dalys yra pažeistos. Kreipkitės į servisą.
11. Prietaisas skirtas tik namų naudojimui. Jis neskirtas komerciniam naudojimui.
12. Neuždenkite prietaiso ventiliacijos angų.
13. Nevalykite prietaiso su metaliniais šveitikliais, abrazyviniais šveistukais ir kt.


Įspėjimai naudojimo metu:

- Prietaisas veikia tik karšto oro pagrindu. Nepilkite į stalčiuką jokio aliejaus ar riebalų.
- Nedėkite maitinimo laido netoli oro angų naudojimo metu.
- Niekada nenaudokite prietaiso be stalčiuoko viduje.
- Nestatykite prietaiso prie pat sienos ir neglauskite prie kitų prietaisų. Palikite mažiausiai 10 cm atstumą nuo šonų, galo ir viršaus.
- Nieką nekraukite ant prietaiso viršaus jam veikiant.
- Nedėkite itin didelių maisto produktų į prietaisą, nenaudokite metalinių įrankių.
- Nedėkite į vidų popieriaus, kartono, karščiui neatsparaus plastiko į prietaiso vidų. Galima naudoti kepimo popierių ar foliją, tačiau nedėkite jų į prietaisą be maisto ant viršaus. Kitaip oro cirkuliacija gali pakelti šias medžiagas ir paliesti kaitinimo elementą.
- Visuomet naudokite tik karščiui atsparius indus. Būkite itin atsargūs naudodami ne metalinius ar stiklinius indus.
- Būkite ypač atsargūs perkeldami prietaisą (ar išimdami stalčiuką), jei viduje yra karšto aliejaus ar kitų karštų skysčių.
- Laikykite veikiantį ir įkaitusį prietaisą toliau nuo degių medžiagų kaip užuolaidos, staltiesės, servetėlės ir kt. Naudokite lygų, stabilų, karščiui atsparų kilimėlį.
- Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
- Pastebėjus, kad prietaisas ėmė skleisti neįprastą kvapą ir dūmus, nedelsiant išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš el. tinklo lizdo. Tai reiškia, kad maistas ėmė degti. Palaukite, kol dūmai išsisklaidys prieš išimdami stalčiuką.

Funkcionalumas

Šis prietaisas naudoja pažangią oro cirkuliacijos technologiją gruzdinimui be aliejaus ar kitų riebalų. Mėgautės greitai paruošiamu, traškiu, nuostabaus skonio maistu. Prietaisas pasižymi lengvu, intuityviu valdymu vieno paspaudimo mygtukais bei saugiu ir ergonomišku dizainu, kuris papuoš bet kurią virtuvę.

Sudedamosios dalys

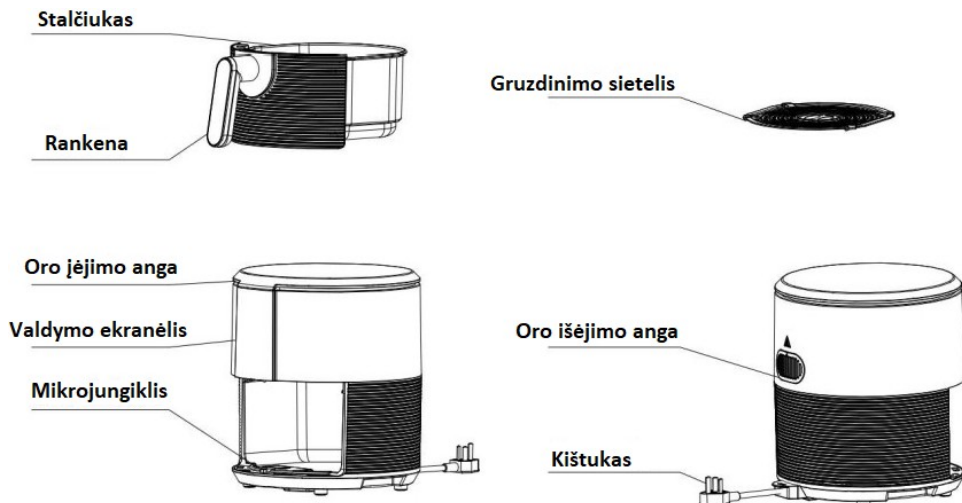

Valdymo ekranėlis



TEMPERATŪRA/LAIKMATIS – spauskite, kad pasirinktumėte temperatūros/laikmačio reguliavimą.

MENIU – spauskite, kad rinktumėtės iš 8 užprogramuotų receptų režimų:

- Fries – bulvytės.
- Steak – kepsnys.
- Poultry – paukštiena.
- Cake – pyragas.
- Shrimp – krevetės.
- Fish – žuvis.
- Vegetable – daržovės.
- Defrost – atšildymas.

(+/-) – temperatūros/laikmačio reguliavimas:

- Pasirinkus temperatūros nustatymą, spauskite mygtukus +/-, kad padidintumėte/sumažintumėte temperatūrą 5° žingsniu. Spauskite ir palaikykite ilgiau, kad didintumėte/mažintumėte greičiau. Temperatūros diapazonas yra 80–200°C.
- Pasirinkus laiko nustatymą, spauskite mygtukus +/-, kad padidintumėte/sumažintumėte laiką 1 minutės žingsniu. Spauskite ir palaikykite ilgiau, kad didintumėte/mažintumėte greičiau. Laikmačio diapazonas yra 1–60 min.

START/PAUSE – nustačius laiką ir temperatūrą, spauskite šį mygtuką, kad pradėtumėte naudojimą. Spauskite dar kartą, kad laikinai sustabdytumėte (pauzė).

IJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS – spauskite, kad aktyvuotumėte budėjimo režimą, spauskite dar kartą, kad išjungtumėte.

Techniniai duomenys:


- Galingumas: 1300 W.
- Talpa: 1,5l.
- Įtampa: 220–240 V.
- Dažnis: 50/60 Hz.
- Temperatūros diapazonas: 80–200°C.
- Laikmatis: 1–60 min.

Prieš pradedant naudoti


1. Pašalinkite visas pakuotės medžiagas ir lipdukus.
2. Kruopščiai nuvalykite visas dalis šiltu vandeniu sudrėkinta minkšta kempinėle su trupučiu valiklio.
3. Nusausinkite prietaiso vidų ir išorę šluoste ir pilnai išdžiovinkite. Įsitikinkite, kad stalčiukas tinkamai išlygiuotas.
4. Naudokite prietaisą ant lygaus, kieto, stabilaus, karščiui atsparaus paviršiaus, toliau nuo karščio ir ugnies šaltinių bei vandens.
5. Palikite 10 cm atstumą nuo visų prietaiso kraštų ir viršaus. Palikite vietos stalčiuko išėmimui.

Naudojimas

1. Įkiškite laido kištuką į el. tinklo lizdą. Pasigirs vienkartinis garsinis signalas. Pradės mirksėti įjungimo/išjungimo mygtukas.
2. Spauskite įjungimo/išjungimo mygtuką. Mygtukai pradės šviesti. Prietaisas yra budėjimo režime.
3. Spauskite MENU mygtuką ir rinkitės norimo recepto režimą (Fries, Steak, Poultry, Cake, Shrimp, Fish, Vegetable, Defrost) su parinkta temperatūra ir laiku arba nusistatykite šiuos parametrus patys +/- mygtukais. Vykstant gaminiui jūs vis tiek galite spausti TEMPERATURE arba TIME mygtukus, kad padidintumėte/sumažintumėte temperatūrą arba laiką. Patvirtinimo laikas – 5 s.

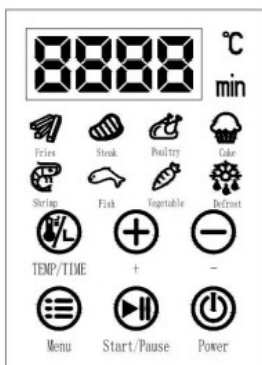

4. Spauskite START/PAUSE, kad pradėtumėte gamybos procesą pasirinktam receptui
5. Atsargiai ištraukite stalčiuką.

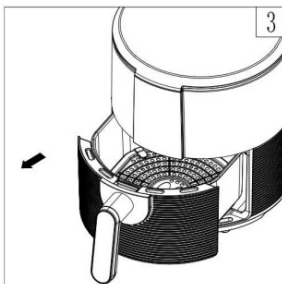


6. Sudėkite norimą gruzdinti maistą į krepšelį.

Pastaba: neviršykite 4/5 krepšelio tūrio, nes tai gali neigiamai paveikti maisto kokybę.




7. Įstatykite stalčiuką atgal į prietaisą. Nedėkite stalčiuko be gruzdinimo sietelio.

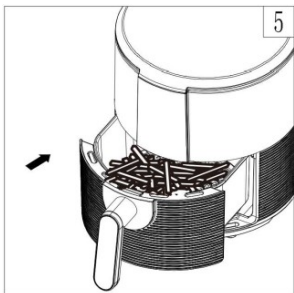


Dėmesio: nelieskite stalčiuko iš karto po prietaiso naudojimo, nes jis bus labai karštas. Imkite tik už rankenos.


8. Kai kurias maisto rūšis gaminimo metu reikės apversti. Norėdami tą padaryti, ištraukite stalčiuką, laikydami už rankenos, ir supurtykite maistą arba apverskite. Tuomet vėl įstatykite stalčiuką į prietaisą.

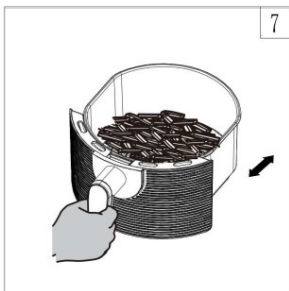

9. Nustatytam laikmačio laikui pasibaigus, prietaisas praneš garsiniu pranešimu 5 kartus ir pereis į budėjimo režimą. Tuomet atsargiai ištraukite stalčiuką ir padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus.
10. Patikrinkite, ar maistas tinkamai pagamintas. Jeigu jį reikia pakartotinai gruzdinti, nustatykite dar kelias minutes laikmačiu. Maistui iškepus, išimkite jį į lėkštes.

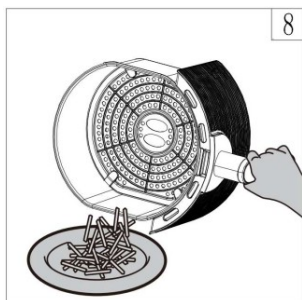

11. Didesniems maisto gabalėliams galite naudoti maistines žnyples.

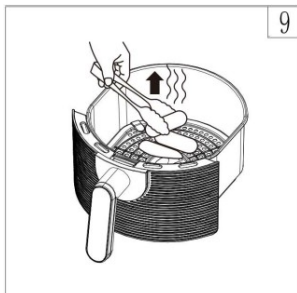

Patarimai

- Mažesni maisto gabalėliai bus paruošti greičiau nei didesni gabalėliai. Patartina nemaišyti skirtingo dydžio gabalėlių.
- Gruzdinamo maisto sukratymas gaminimo metu gali padėti tolygiau apkepti maistą.
- Negrudzinkite pernelyg riebalingo maisto.
- Galite naudoti nedidelį kiekį aliejaus, kad maistas taptų traškesnis (patartina bulvytėms), tačiau nedėkite riebalų daug.
- Nedėkite į krepšelį daugiau nei 400 g bulvyčių.

- Jeigu norite kepti pyragus arba kitus trapius produktus galite naudoti kepimo skardelę ar kepimo indą krepšelio viduje.
- Galite naudoti atšildymo režimą maistui greitai atšildyti. Nustatykite 160°C temperatūrą ir 10 min. laikmatį.

Gaminimo lentelė

Ši lentelė padės pasirinkti tinkamą parinktį visiems maisto tipams. Tačiau tai tik patariamojo pobūdžio informacija. Kadangi ingredientai gali skirtis dydžiu, forma, rūšimi ir kt., negalima garantuoti, kad tas pats gaminimo laikas turės tą patį poveikį. Ruošiant didesnius maisto kiekius (gruzdinant bulvytes, krevetes, kulšeles, šaldytus užkandžius) gali reikėti kelis kartus sukratyti, pamaišyti, apversti produktus.

Maistas	Min./maks. kiekis (g)	Laikas (min.)	Temperatūra (°C)	Pakratyti / apversti	Papildoma informacija
Bulvės					
Plonos šaldytos bulvytės	300–500	12–16	190	Pakratyti	
Storos šaldytos bulvytės	300–500	12–20	190	Pakratyti	
Šviežios pjaustytos bulvės	300–600	18–30	180	Pakratyti	Įpilkite ½ valgomojo šaukšto aliejaus.
Bulvių skiltelės	300–600	18–18	180	Pakratyti	
Mėsa, žuvis, paukštiena					
Mėsos kepsnys	100–500	8–12	180	Apversti	
Dešrelės/dešrainiai	100–500	13–15	190	Apversti	
Vištienos kulšėlės	100–500	18–22	180		
Vištienos krūtinėlė	100–500	10–15	180	Apversti	
Vištienos sparneliai	100–500	16–20	180	Apversti	
Šaldyti kepsneliai	100–500	16–20	180	Apversti	
Šaldyti žuvies gabalėliai	100–400	6–10	190	Apversti	
Kiaulienos muštiniai	100–500	10–20	190	Apversti	
Kita					
Pyragai	100–400	8–10	180		Naudokite kepimo skardą.
Daržovės	100–400	9–10	170		

Valymas ir priežiūra:

1. Po naudojimo išjunkite prietaisą, ištraukite kištuką iš el. tinklo lizdo ir leiskite prietaisui pilnai atvėsti prieš valymą.
2. Prietaiso korpusui valyti naudokite minkštą rankšluostį ar šluostę.
3. Nevalykite stalčiuo, išimamo sietelio ir prietaiso vidaus metaliniais daiktais ar abrazyviniais valikliais bei šveitikliais, nes tai gali pažeisti prietaisą.
4. Gruzdinimo sietelį ir stalčiuką galite valyti su sudrėkintu rankšluosčiu, šluoste ar kempine. Gali naudoti švelnų ploviklį.

PATARIMAS: norėdami pašalinti prie gruzdinimo krepšelio prilipusius maisto likučius, įmerkite krepšelį į karštą vandenį su plovikliu ir palikite 10 min. Tuomet nuskalaukite švariu vandeniu.

Galimų trikdžių šalinimas:

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Prietaisas yra neįjungtas į el. tinklą.	Įjunkite prietaiso kištuką į el. tinklo lizdą, įsitikinkite, kad viduje yra stalčiukas ir gruzdinimo sietelis, įjunkite prietaisą įjungimo mygtuku, nustatykite laiką/režimą.
	Nepaspaustas įjungimo mygtukas.	
	Stalčiukas neįstatytas į prietaisą.	
Ingredientai neapkepa.	Įdėjote į krepšelį per daug produktų.	Įdėkite į stalčiuką mažiau ingredientų (ne daugiau nei 4/5 stalčiuo talpos). Taip jie apkeps tolygiau.
	Nustatyta pernelyg žema temperatūra.	Nustatykite aukštesnę temperatūrą.
	Per trumpas paruošimo laikas.	Laikmačiu nustatykite reikiamą paruošimo trukmę.
Ingredientai apkepa netolygiai.	Kai kuriuos produktus reikia pakratyti/apversti, praėjus pusei paruošimo trukmės.	Pakratykite greta ar vienas ant kito gulinčius ingredientus ar juos apverskite (žr. Lentelę aukščiau).
	Naudojami nešvieži produktai.	Naudokite šviežius ir tinkamai paruoštus produktus.

Apkepti ingredientai nebūna traškūs.	Ruoškite produktus, kuriems tinka gruzdinimo metodas.	Gaminkite maistą, kurį galima ruošti orkaitėje, arba patepkite maistą aliejumi, kad jis taptų traškesnis.
Nepavyksta į prietaisą įstumti stalčiuko.	Stalčiuke yra per daug ingredientų.	Nedėkite ingredientų daugiau nei 4/5 krepšelio talpos.
Iš prietaiso veržiasi balti dūmai.	Ruošiate daug riebalų turinčius produktus.	Kepant daug riebalų turinčius ingredientus, ištekės didelis riebalų kiekis, todėl tai yra normalu.
	Ant gruzdinimo indo yra nuo ankstesnio naudojimo likusių riebalų.	Kaskart baigę naudoti prietaisą, gerai išvalykite indą.
Bulvytės tolygiai neapkepa.	Neišmirkęte bulvyčių prieš gruzdinimą arba naudojate netinkamą gruzdinimui bulvių tipą.	Išmirkykite bulvytes dubenyje su vandeniu mažiausiai 30 min prieš gruzdinimą. Išimkite ir nusausinkite popieriniu rankšluosčiu. Naudokite tinkamos rūšies bulves, kurios išlieka stangrios gruzdinant.
Bulvytės nėra traškios.	Tai priklauso nuo aliejaus ir vandens kiekio bulvėse.	Įsitikinkite, kad gerai nusausinote bulvytes prieš patepimą aliejumi. Susmulkinkite mažesniais gabalėliais. Pridėkite kiek daugiau aliejaus.

Klaidų kodai

Ekranėlyje atsiradus klaidos kodui, kreipkitės į servisą.

E1, E2 – jutiklio klaida, gedimas.

E3 – perkaitimas.

Aplinkosauga

Atitarnavusio prietaiso nemeskite į paprastą konteinerį kartu su buitėmis atliekomis. Nuneškite jį į specialų buitinės technikos perdirbimo punktą. Taip padėsite tausoti aplinką.

Apie „Zyle“ Youtube:



UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000

GARANTINIO APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas

Modelis

Serijos numeris (nurodyti, jei yra)

Pardavimo data: 20 mėn. d. Kaina

Garantinis laikotarpis mėnesiais: 12 24 36 48 Pardavėjas

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn. Pardavėjo parašas

GARANTIJOS SĄLYGOS

- Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.
- Prieš pradėdami naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite [Youtube.com](https://www.youtube.com) nurodymais prekės modelį ir/arba pavadinimą.
- Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinona“ servisą arba prekės pardavėją.
- Garantinis terminas pradėdamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.
- Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.
- Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniais tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiesiems asmenims nuomos pagrindu.
- Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.
- Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.
- Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis garantinio aptarnavimo atveju.
- Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.
- Nesant techninės galimybės sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).
- Fizinių asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn. o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

- Mechanškai pažeistai ar ne UAB „Krinona“ įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.
- Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).
- Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.
- Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, gofoms, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploataavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumulatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumulatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS
UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.
Tel. 8 640 33213 / 8 655 94090
el. paštas - servisas@krinona.lt